


# ER 100 G

## ER 100 G

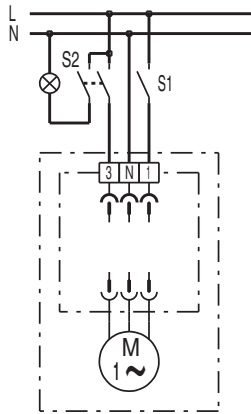

S1 = Grundlast (niedrige Drehzahl)

S2 = Volllast (hohe Drehzahl)