


ER 60 GVZ


ER 60 GVZ

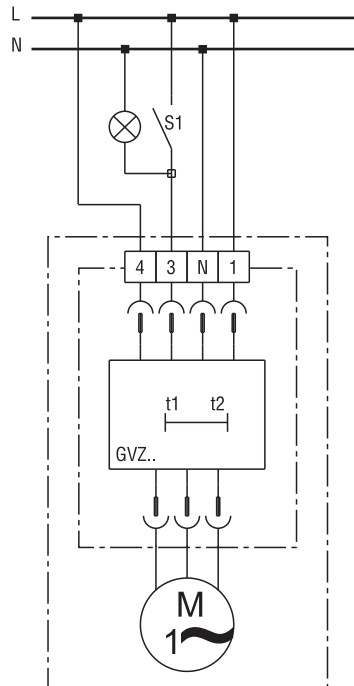

Ventilator läuft immer in Grundlast. Bei Raumbenutzung (S1=Ein) schaltet der Ventilator nach ca. 50 s selbsttätig auf Vollast um.

ER 60 GVZ

ER 60 GVZ

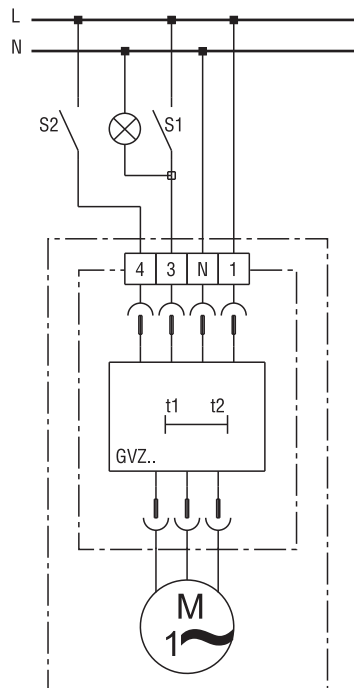

Bei Raumbenutzung (S1=Ein) schaltet der Ventilator nach ca. 50 s selbsttätig auf Volllast um. Mit Schalter S2 kann der Grundlastbetrieb manuell ausgeschaltet werden.
