


EVN 22 R

EVN 22 R

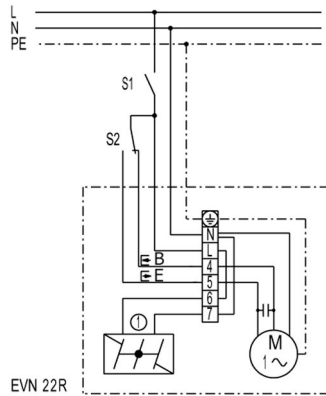

① Elektrische Verschlussklappe (außen)


S1 - Ein / Aus

S2 - Umschaltung Ent- oder Belüftung

B - Belüftung (Klemme 4)

E - Entlüftung (Klemme 5)

EVN 22 R mit Steuergerät FS 6, FS 7

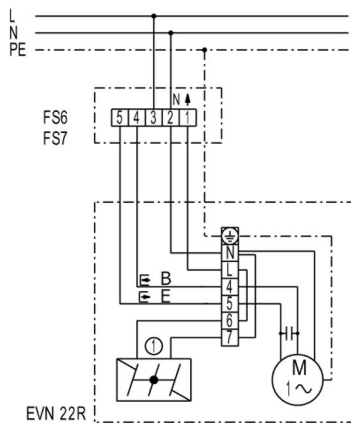

EVN 22 R

① Elektrische Verschlussklappe (außen)

FS 6 - Stufenschalter (2 Drehzahlen, Ent- oder Belüftung)

FS 7 - Wendeschalter (Ent- oder Belüftung)

B - Belüftung (Klemme 4)

E - Entlüftung (Klemme 5)
