


**OPTIONAL | Pilotton-Modul FD-20**

**Beschreibung**

20 kHz Pilottonmodul zur Funktionsüberwachung des Verstärkers. Neben der Überprüfung der Endstufe wird die Lautsprecherleitung auf Kurzschlussfehler gemessen. Fehlermeldung durch einen potentialfreien Relaiskontakt (Schließer).




**Pilotton-Modul** ..... **FD-20**  
für Endverstärker der Serie „DP“

**OPTIONAL | Fehler Monitoring-Modul FM-30**

**Beschreibung**

Fehler Monitoring-Modul. Drei potentialfreie Relaiskontakte (NO/NC).

Fehlermeldung bei Ausfall der AC- oder DC-Stromversorgung. Fehlermeldungen bei defekten AC oder DC Sicherungen und bei Ausfall des Lüfters.

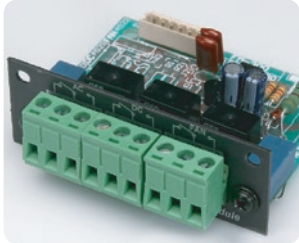

**Fehler Monitoring-Modul** ..... **FM-30**  
für Endverstärker der Serie „DP“