


Einstellmöglichkeiten DRH...

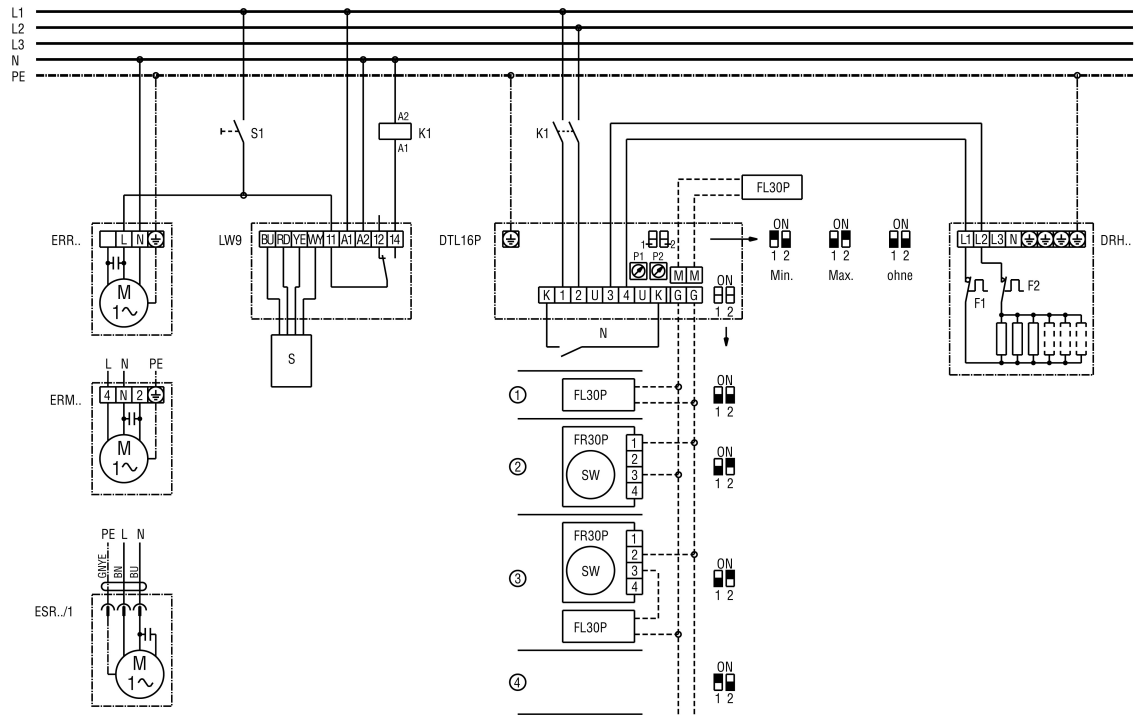

## DRH 16-5

S1 - Anlage Ein  
K1 - Freigabe Heizung  
S - Sensor  
ERR - Radial-Rohrventilator  
ERM - Halbradial-Rohrventilator  
ESR - Schallgedämmte Lüftungsbox  
LW 9 - Luftstromwächter  
ETL 16 P - Elektronischer Temperaturregler  
DTL 16 P - Elektronischer Temperaturregler  
FL 30 P - Kanalfühler  
FR 30 P - Raumfühler  
DRH - Elektro-Lufterhitzer  
F1 - Temperaturbegrenzer mit manueller Rückstellung  
F2 - Temperaturbegrenzer mit automatischer Rückstellung  
ST - Steuerstromkreis  
N - Nachtabenkung

---