

Ansteuerung S1

Stellung
Funktions-
schalter

Kontakt

U_c

A1-A2

U_{St}

B1-A2

Ansprechverzögerung AV

①

15-18

15-16

Einschaltwischfunktion EW

②

15-18

15-16

Impulsgeber, verzögert IE

③

15-18

15-16

Blinkrelais,
Beginn mit Impuls BI

④

15-18

15-16

Ansteuerung S2

A1-A2

B1-A2

Rückfallverzögerung RV

⑤

15-18

15-16

Impulsformer IF

⑥

15-18

15-16

Ausschaltwischfunktion AW

⑦

15-18

15-16

Ansprechverzögerung
Rückfallverzögerung AV/RV


⑧

15-18

15-16


Einstellbare Zeitbereiche *t*

0,02	...	1 s
0,06	...	6 s
0,3	...	30 s
0,03	...	3 min
0,3	...	30 min
3	...	300 min
0,3	...	30 h
3	...	300 h

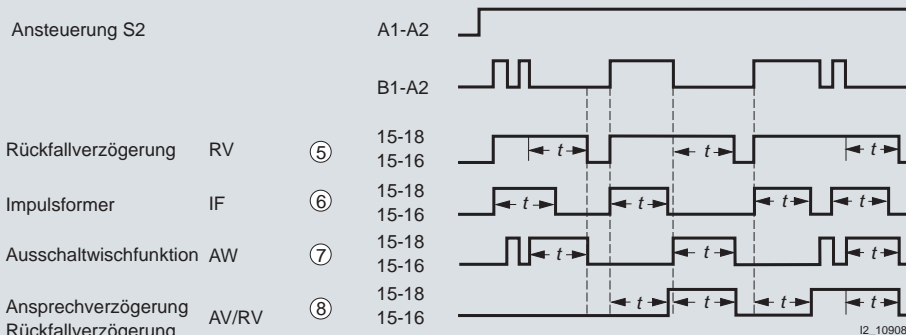

I2_10908b


Ansteuerung S1



Kontakt S1

Bei den Funktionen Ansprechverzögerung, Einschaltwischfunktion, Impulsgeber verzögert, Taktgeber – (Beginn mit Impuls) – wird der Zeitablauf durch Schließen des Schaltkontaktes S1 ausgelöst.

Ansteuerung S2

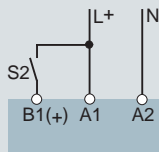

Steuerkontakt S2


Die Funktionen Rückfallverzögerung, Impulsformer, Ausschaltwischfunktion, Ansprech- und Rückfallverzögerung werden bei dauernder Spannungsversorgung über den Steuerekontakt S2 zwischen A1 und B1 (+) ausgelöst.

Bedienoberfläche

- LED 1 Betriebsanzeige
- LED 2 Schaltstellungsanzeige
- E1 Einsteller Zeitbereich
- Z Feineinsteller der Zeitbereiche
- E2 Funktionseinstellung Zeitabläufe

Geräteanzeigen

- LED 1 leuchtet bei anliegender Betriebsspannung (grün)
- LED 2 zeigt den Zeitablauf und Zustand des Ausgleichsrelais an (gelb)
 - Dauerlicht
 - aus Ausgangsrelais nicht aktiviert, kein Zeitablauf
 - ein Ausgangsrelais nicht aktiviert, kein Zeitablauf
 - Blinklicht
 - kurz ein, lang aus
 - Ausgangsrelais nicht aktiviert, Zeitablauf
 - lang ein, kurz aus
 - Ausgangsrelais aktiviert, Zeitablauf

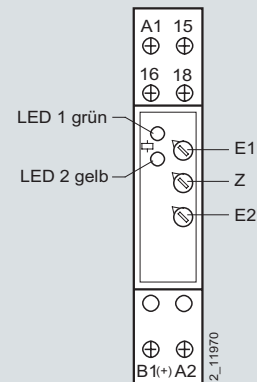

Frontansicht

- LED 1 grün: Betriebsanzeige
- LED 2 gelb: Schaltstellungsanzeige
- E1: Einsteller Zeitbereich
- Z: Feineinsteller der Zeitbereiche
- E2: Funktionseinstellung Zeitabläufe

I2_11970