

E-DAT modul System 8(8) Cat.6a Modul
E-DAT modul System 8(8) Cat.6a module




Ausführung Version	Bestell-Nr. P/N
E-DAT modul System 8(8) Cat.6a Modul	130910-I
E-DAT modul System 8(8) Cat.6a module	

Hinweis / Note

Liefereinheit: 10 Stück
Gewicht: 350 g
Packing unit: 10 pieces
Weight: 350 g

**Staubschutzklappen
für E-DAT modul System**
Dust protection
for E-DAT modul System

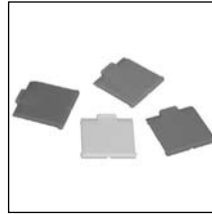

Ausführung Version	Bestell-Nr. P/N
Staubschutzklappen, gelb Dust protection, yellow	816979-0105-I
Staubschutzklappen, blau Dust protection, blue	816979-0106-I
Staubschutzklappen, grün Dust protection, green	816979-0107-I
Staubschutzklappen, rot Dust protection, red	816979-0108-I

Hinweis / Note

- Passend für:
- E-DAT modul 24x8 Patchfeld
- Suitable for:
- E-DAT modul 24x8 Patch panel

Liefereinheit: 10 Stück
Packing unit: 10 pcs


Montageanleitung


Termination Instructions

E-DAT **modul** System


24x8 Cat.6a Patchfeld

24x8 Cat.6a Patch Panel

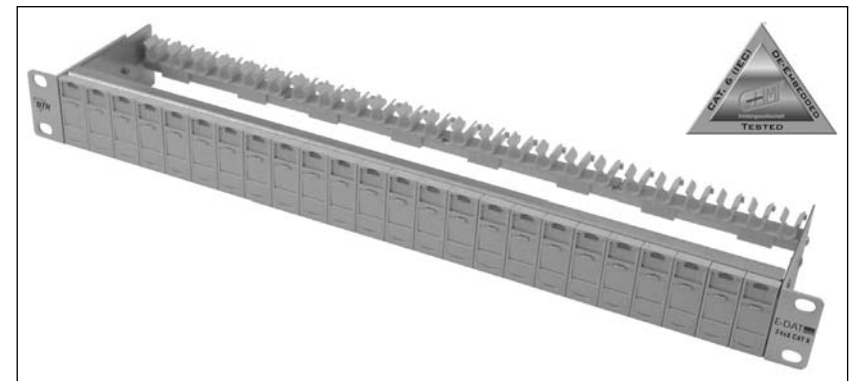


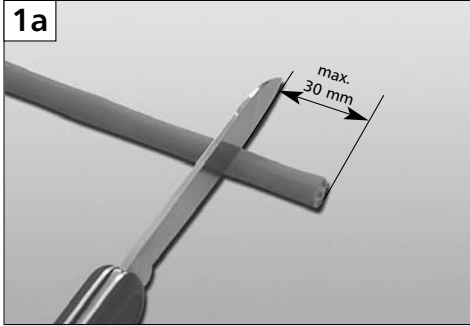

Kunststoffmantel ca. 25 mm (max. 30 mm) abisolieren.
Remove about 25 mm (max. 30 mm) of the plastic sheath.

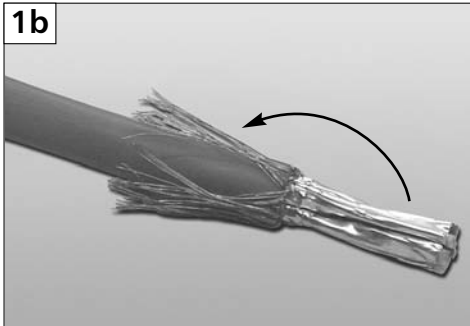


Geflechschirm nach hinten legen ...
Fold braided shield backwards ...

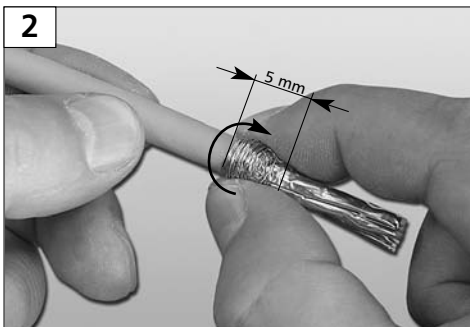


... und gleichmäßig um den Kunststoffmantel drehen.
... and wrap it evenly around the plastic sheath.




Paar-Schirmfolie einkerben und entfernen.
Cut and remove the shield foil of the wire pairs.

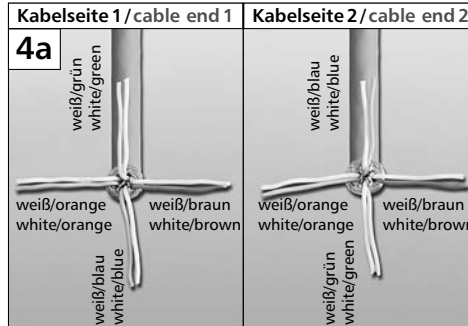


Je nach Austritt des Kabelendes Adernpaare separieren ...
Separate the wire pairs on each end according to their exit from the sheath ...

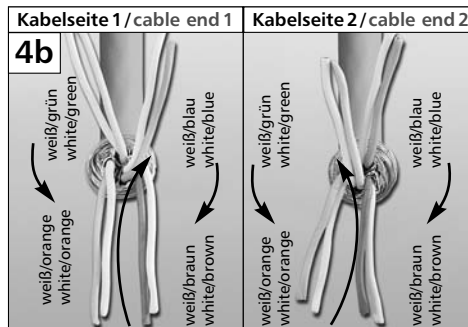


... und nach dem Bild anordnen, um die Adern später leichter in das Ladestück einführen zu können.
... and arrange the pairs as shown on the photos to facilitate insertion to the loader.

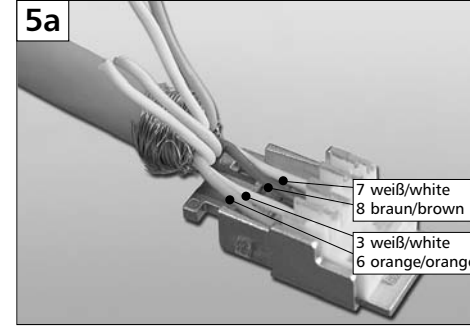


Die Adernpaare weiß/braun und weiß/orange in die unteren Öffnungen des Ladestücks einführen ...
Insert the wire pairs white/brown and white/orange in the lower wire guides of the loader ...

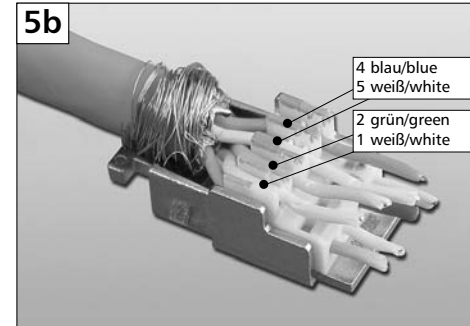

... die Adernpaare blau/weiß und grün/weiß oben in das Ladestück einlegen.
... and the wire pairs blue/white and green/white in the upper wire guides of the loader.

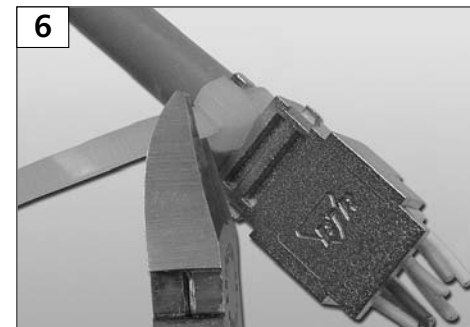


Kabelbinder zur Zugentlastung anbringen und Überlänge entsprechend abschneiden.
Fit a cable tie and cut off the excess length.

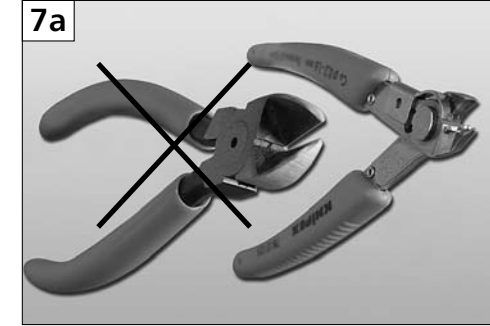


Zum Entfernen der überstehenden Adern einen geeigneten Seitenschneider verwenden ...
Use an appropriate wire cutter to cut the excess length of the wires ...




... und die Kabeladern bündig abschneiden.
... and cut the wire ends flush.

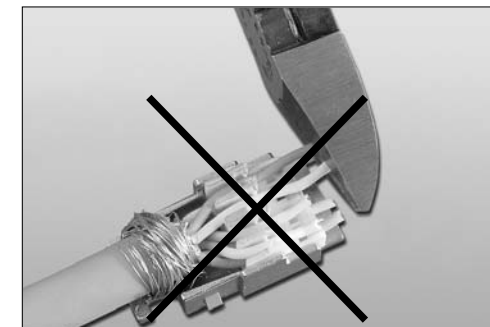


Mit einem ungeeigneten Seitenschneider lassen sich die Kabeladern **nicht** bündig abschneiden. Dies führt zu Problemen beim späteren Zusammenfügen der beiden Gehäuseteile.
The wires **cannot** be cut really flush with an inappropriate wire cutter. Excess wire will cause problems when the two housing parts are assembled.

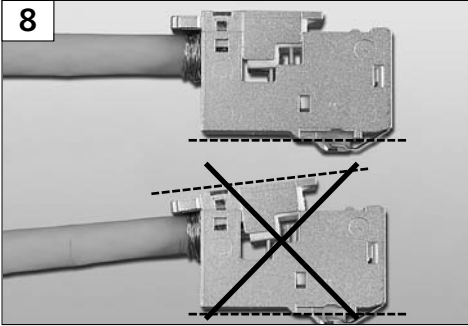


Beim Zusammenfügen der Gehäuseteile, das Ladestück gerade auf das Gehäuseunterteil setzen.
When the two housing parts are assembled make sure that the loader is correctly aligned with the lower housing.

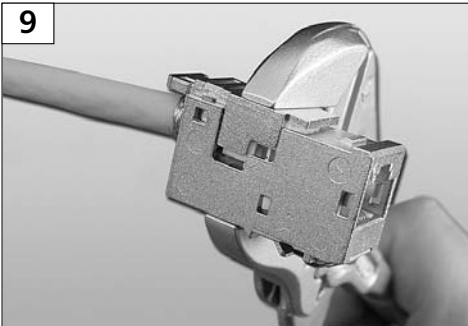


Eine Zange in der Modulmitte ansetzen und das Modul zusammendrücken, bis das Gehäuse geschlossen ist.
Place pliers in the middle of the module and press until the housing is closed.

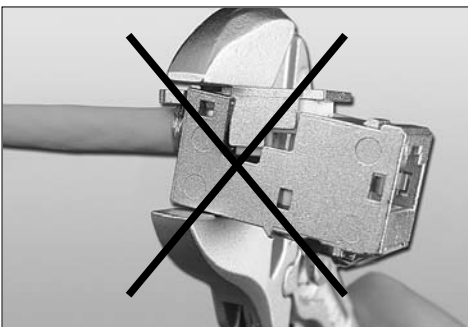

Wird die Zange zu weit hinten angesetzt, kann es passieren, dass das Ladestück verrutscht und die Schneidklemmen im Inneren des Moduls beim Zusammendrücken beschädigt werden.
If the pliers are placed too far back, the loader may slip slightly and consequently damage the ID contacts when the housing parts are pressed together.

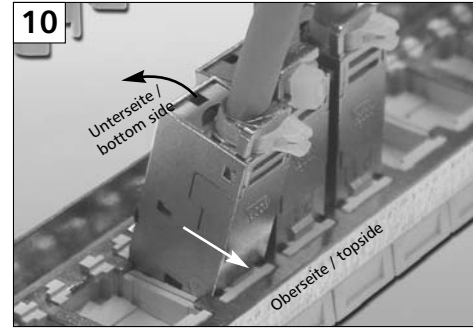


Das fertig angeschlossene Modul von hinten am oberen Teil der Modulaufnahme einhaken und nach unten einrasten.
Fasten the assembled module into the upper border of the opening and click it downwards into place.

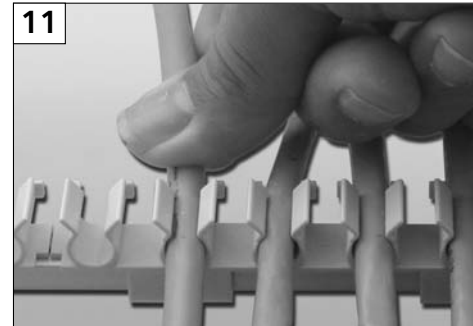

Kabel in die entsprechende Halterung einlegen.
Insert the cables into the designated clamping fixture.



Potentialausgleich anbringen. Erdungsset liegt der Verpackung bei.
Install the potential compensation, an earthing kit is enclosed.

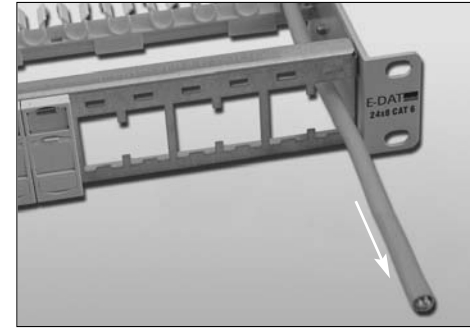


Montagevorbereitung


Die leeren Modulaufnahmen lösen (siehe "Demontage der einzelnen Komponenten") und die Kabel von hinten durch den Tragrahmen führen.

Preparation


Detach the empty module retaining plates (see "Disassembly") and pass the unterminated cable through the opening from the rear of the panel.

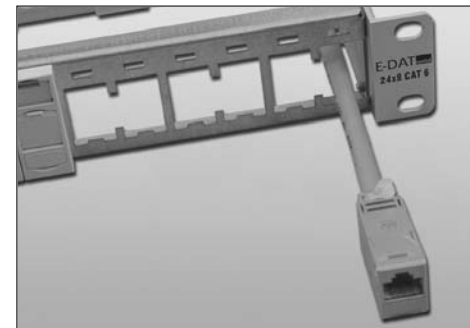


Kabelkonfektion und Kabelmontage durchführen (Schritte 1 bis 9).
Prepare the cable and connect it to the module (steps 1 to 9).

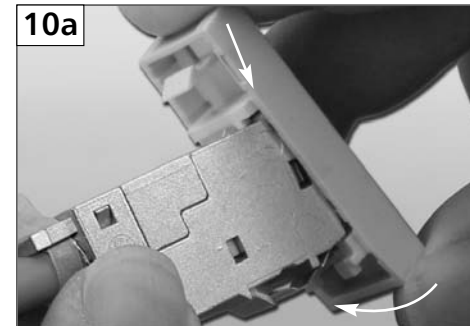


Modulaufnahme oben auf das Modul haken...
Hook in the retaining plate on top of the module ...

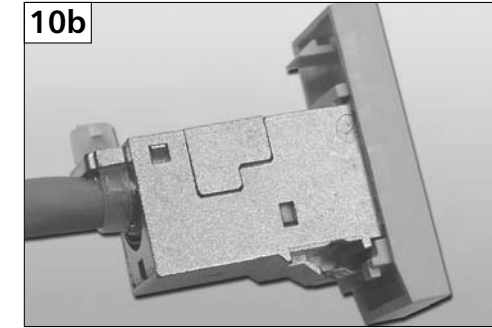


... und nach unten einrasten.
... and click it downwards into place.

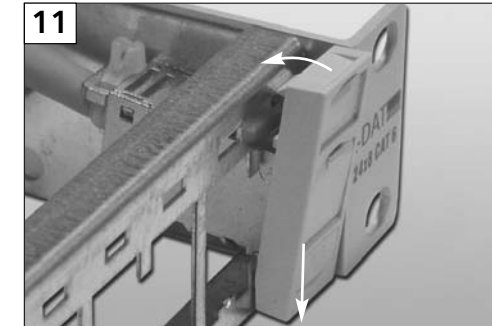

Anschließend diese Einheit an der Unterseite der Steckplätze am Tragrahmen einhaken und nach hinten einrasten.
Then hook in this unit at the bottom of the front opening of the frame and click it backwards into place.

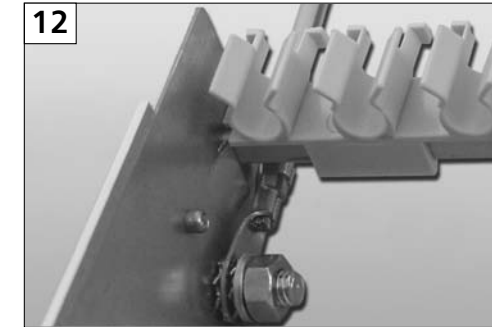

Potentialausgleich anbringen. Erdungsset liegt der Verpackung bei.
Fit the earthing lead. An earthing kit is enclosed with each packing unit.

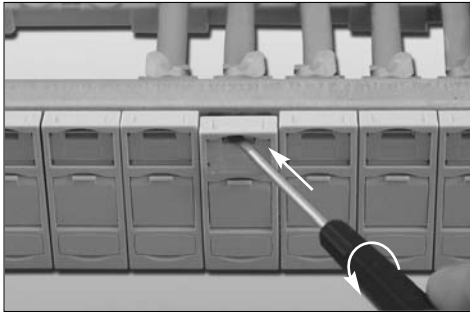


Lösen der Modulaufnahme


Modulaufnahme entriegeln, hierzu Sichtfenster öffnen und einen flachen Schraubendreher in die obere Öffnung schieben und drehen.

Detach Retaining Plates

To remove the module retaining plate open the label window and insert a small flat screwdriver into the upper opening and rotate the screwdriver ...

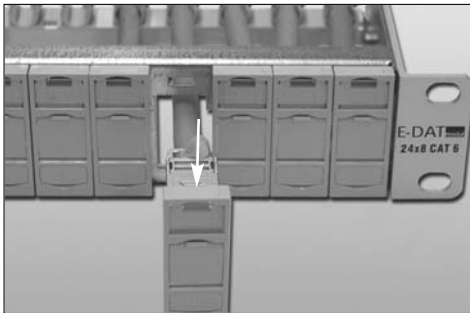

Einheit aus dem Tragrahmen herausziehen.
Pull the unit out of the patch panel frame.

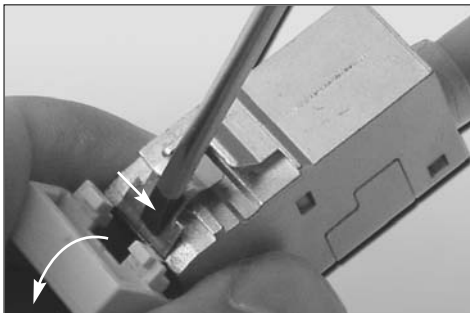


Lösen des Moduls


Klemmblech auf der Unterseite des Moduls mittels Schraubendreher eindrücken und Modulaufnahme abnehmen.

Detach the Module


Use a screw driver to press down the metal locking latch at the bottom of the module and remove the retaining plate.

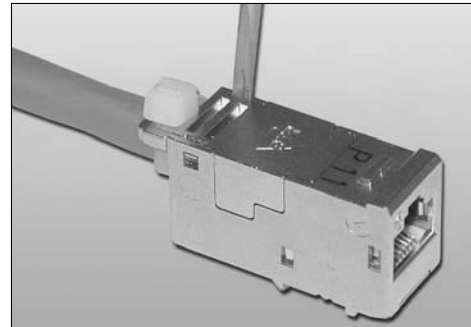

Ladestück mit einem kleinen, flachen Schraubendreher entriegeln ...
Unclip the loader using a small, flat-bladed screwdriver ...

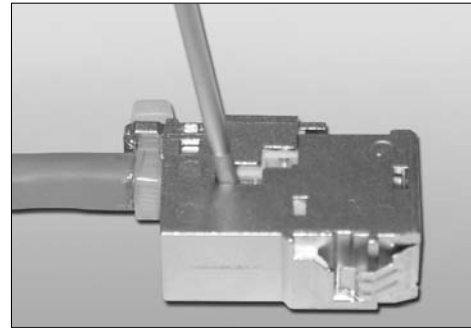

... und beide Gehäuseteile voneinander trennen.
... and separate the two housing parts.

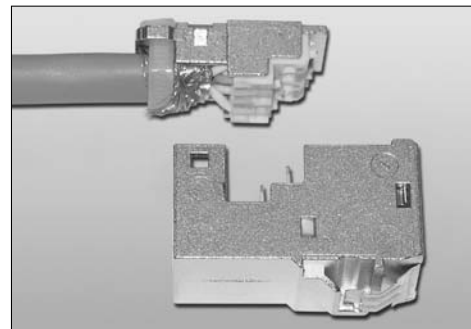


Beschaltung nach ISO/IEC 11801, EN50173

Bitte beachten Sie die Farbkodierung für die Verdrahtung gemäß TIA/EIA-568A.

Pin/pair assignment according to ISO/IEC 11801, EN50173

Please note colour coding for wiring per TIA/EIA-568A.

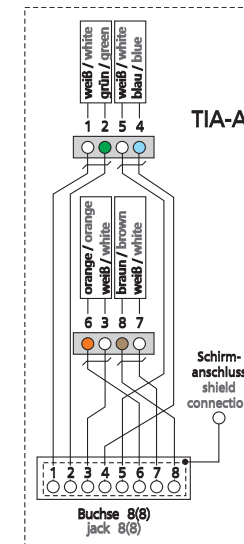

Mechanische Eigenschaften

Adernanschluss:
Schneidklemme BTR-IDC:
Leiter 0,4 - 0,65 mm
AWG 26 - 22 Isolation 0,7 - 1,4 mm (1,6 mm)
AWG 26/7 Litzenleiter mit 7-drähtiger
CU-Litze blank

Wiederverwendbar für AWG 22, AWG 23 und AWG 24 bei Verwendung eines gleichen oder größeren Querschnitts.

Mechanical Features

Wire termination:
IDC by BTR:
wire 0.4 - 0.65 mm AWG 26 - 22
insulation 0.7 - 1.4 mm (1.6 mm)

AWG 26/7 bare stranded copper wire with 7 strands
Reusable for AWG 22, AWG 23 and AWG 24 when using a wire with the same or bigger cross section.



Hinweis für Verwender und Monteure

Unsere Anschlussysteme und Verteilerprodukte für strukturierte Gebäudeverkabelungen entsprechen den gültigen Normen EN 50173-1:2002 und IEC 60603-7. Bei Komplettierung der Anschlüsse muß der Verwender/Montagebetrieb prüfen und beachten, dass nur Patch- und Anschlusskabel, die die EN-/IEC-Normen erfüllen, verwendet werden. Lassen Sie sich ggf. vom Lieferanten den Nachweis geben, dass die eingesetzten Kabel und Stecker der Norm entsprechen. Die Verwendung von nicht normgerechten Komponenten bedeutet den Verlust der Mängelrechte auch innerhalb der Lieferkette unserer Produkte. Die Installation ist nur von Fachpersonal durchzuführen. Hierbei sind die Sicherheitsanforderungen nach EN 60950 zu beachten. Bitte beachten Sie auch, dass keine starken mechanischen Einwirkungen und Beanspruchungen beim Ein- und Ausstecken des Benutzerkabels nach oben, unten oder seitlich auf den elektrischen Kontaktbereich der Steckverbindung (z. B. durch Ziehen am Kabel u. a.) erfolgen. Für dadurch entstehende Schäden haften wir nicht. Bitte übergeben Sie diesen Hinweis auch an den Endverbraucher.

Achtung!

Ausstecken (Ziehen des RJ45-Steckers) nur bei zuvor ausgeschaltetem Gerät ohne Spannung. Ausstecken, insbesondere wiederholtes Ausstecken unter Spannung (bei Verwendung von Power over Ethernet PoE) kann zu Schäden an den Kontakten der RJ45-Steckverbindung führen.

Notes for user and installer

Our termination systems and patch products for generic cabling meet the active standards EN 50173-1:2002 and IEC 60603-7. The user or installer has to check and take care to use solely patch and termination cables that meet the EN-/IEC standards when completing the installation. If necessary ask your supplier to certify that the installed cables and plugs meet the standards. The use of non-standard components means the loss of rights accruing from defects even within the supply chain of our products. Installation only by qualified personnel. Electrical Safety per EN 60950. Furthermore, please pay attention that the electric contact area of the plug connection is not exposed to high mechanical effects or strain (e.g. by pulling the cable etc.) when the user cable is plugged in or out upwards, downwards or sideways. We do not take over liability for any damage. Please give this note to end users, too.

Attention!

Before unplugging the RJ45 plug make sure that the device is switched off and is no longer energised. Unplugging, particularly repeated unplugging of an energised device (when using Power over Ethernet PoE) may damage the contacts of the RJ45 plug connection.