

VIPA System 300S

SM-DIO | | Handbuch

HB140 | SM-DIO | | DE | Rev. 15-25

VIPA GmbH
Ohmstr. 4
91074 Herzogenaurach
Telefon: 09132-744-0
Telefax: 09132-744-1864
E-Mail: info@vipa.com
Internet: www.vipa.com

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	5
1.1	Copyright © VIPA GmbH	5
1.2	Über dieses Handbuch.....	6
1.3	Sicherheitshinweise.....	7
2	Montage- und Aufbaurichtlinien	9
2.1	Sicherheitshinweis für den Benutzer.....	9
2.2	Übersicht.....	9
2.3	Einbaumaße.....	10
2.4	Montage SPEED-Bus.....	11
2.5	Montage Standard-Bus.....	14
2.6	Verdrahtung.....	16
2.7	Aufbaurichtlinien.....	19
2.8	Allgemeine Daten E/A Module.....	22
2.8.1	Allgemeine Daten.....	22
3	Digitale Eingabe-Module	25
3.1	321-1BH01 - DI 16xDC 24V.....	25
3.1.1	Technische Daten.....	27
3.2	321-1BL00 - DI 32xDC 24V.....	28
3.2.1	Technische Daten.....	31
3.3	321-1FH00 - DI 16xAC120/230V.....	32
3.3.1	Technische Daten.....	35
4	Digitale Ausgabe-Module	37
4.1	322-1BF01 - DO 8xDC 24V 2A.....	37
4.1.1	Technische Daten.....	39
4.2	322-1BH01 - DO 16xDC 24V 1A.....	41
4.2.1	Technische Daten.....	43
4.3	322-1BH41 - DO 16xDC 24V 2A.....	45
4.3.1	Technische Daten.....	47
4.4	322-1BH60 - DO 16xDC 24V 0,5A für Handbetrieb.....	49
4.4.1	Einsatz.....	50
4.4.2	Technische Daten.....	52
4.5	322-1BL00 - DO 32xDC 24V 1A	54
4.5.1	Einsatz.....	56
4.5.2	Technische Daten.....	57
4.6	322-5FF00 - DO 8xAC 120/230V 2A	59
4.6.1	Parametrierung	61
4.6.2	Technische Daten.....	63
4.7	322-1HH00 - DO 16xRelais	65
4.7.1	Technische Daten.....	67
5	Digitale Ein-/Ausgabe-Module	70
5.1	323-1BH00 - DIO 16xDC 24V 1A.....	70
5.1.1	Technische Daten.....	72
5.2	323-1BH01 - DI 8xDC 24V, DO 8xDC 24V 1A.....	74
5.2.1	Technische Daten.....	77
5.3	323-1BL00 - DI 16xDC 24V, DO 16xDC 24V 1A.....	79
5.3.1	Technische Daten.....	82

6	Digitale Module FAST - SPEED-Bus	85
6.1	Adressierung am SPEED-Bus.....	85
6.2	Projektierung.....	86
6.2.1	Schnelleinstieg.....	86
6.2.2	Voraussetzung.....	86
6.2.3	Schritte der Projektierung.....	87
6.3	321-1BH70 - DI 16xDC 24V.....	89
6.3.1	Parametrierung.....	92
6.3.2	Prozessalarm.....	97
6.3.3	Diagnosealarm.....	97
6.3.4	Technische Daten.....	101
6.4	322-1BH70 - DO 16xDC 24V 0,5A.....	102
6.4.1	Technische Daten.....	105
6.5	323-1BH70 - DIO 16xDC 24V 0,5A.....	107
6.5.1	Parametrierung.....	109
6.5.2	Prozessalarm.....	114
6.5.3	Diagnosealarm.....	115
6.5.4	Technische Daten.....	119

1 Allgemein

1.1 Copyright © VIPA GmbH

All Rights Reserved

Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von VIPA und darf außer in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen weder offengelegt noch benutzt werden.

Dieses Material ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einverständnis von VIPA und dem Besitzer dieses Materials darf dieses Material weder reproduziert, verteilt, noch in keiner Form von keiner Einheit (sowohl VIPA-intern als auch -extern) geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen, Verträgen oder Lizenzen.

Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: VIPA, Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH Ohmstraße 4, D-91074 Herzogenaurach, Germany

Tel.: +49 9132 744 -0

Fax.: +49 9132 744-1864

E-Mail: info@vipa.de

<http://www.vipa.com>



Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Das Recht auf Änderungen der Informationen bleibt jedoch vorbehalten.

Die vorliegende Kundendokumentation beschreibt alle heute bekannten Hardware-Einheiten und Funktionen. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt VIPA GmbH, dass die Produkte und Systeme mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften übereinstimmen. Die Übereinstimmung ist durch CE-Zeichen gekennzeichnet.

Informationen zur Konformitätserklärung

Für weitere Informationen zur CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH.

Warenzeichen

VIPA, SLIO, System 100V, System 200V, System 300V, System 300S, System 400V, System 500S und Commander Compact sind eingetragene Warenzeichen der VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH.

SPEED7 ist ein eingetragenes Warenzeichen der profichip GmbH.

SIMATIC, STEP, SINEC, TIA Portal, S7-300 und S7-400 sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc., USA.

Portable Document Format (PDF) und Postscript sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems, Inc.

Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Dokument-Support

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:

VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telefax: +49 9132 744-1204

E-Mail: documentation@vipa.de

Technischer Support

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:

VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telefon: +49 9132 744-1150 (Hotline)

E-Mail: support@vipa.de

1.2 Über dieses Handbuch

Zielgruppe

Das Handbuch ist geschrieben für Anwender mit Grundkenntnissen in der Automatisierungstechnik.

Aufbau des Handbuchs

Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.

Orientierung im Dokument

Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung:

- Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs
- Verweise mit Seitenangabe

Verfügbarkeit

Das Handbuch ist verfügbar in:

- gedruckter Form auf Papier
- in elektronischer Form als PDF-Datei (Adobe Acrobat Reader)

Piktogramme Signalwörter

Besonders wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalwörtern ausgezeichnet:

**GEFAHR!**

Unmittelbar drohende oder mögliche Gefahr. Personenschäden sind möglich.

**VORSICHT!**

Bei Nichtbefolgen sind Sachschäden möglich.



Zusätzliche Informationen und nützliche Tipps

1.3 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das System ist konstruiert und gefertigt für:

- Kommunikation und Prozesskontrolle
- Allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben
- den industriellen Einsatz
- den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen
- den Einbau in einen Schaltschrank

**GEFAHR!**

Das Gerät ist nicht zugelassen für den Einsatz
– in explosionsgefährdeten Umgebungen (EX-Zone)

Dokumentation

Handbuch zugänglich machen für alle Mitarbeiter in

- Projektierung
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb

**VORSICHT!**

Vor Inbetriebnahme und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten unbedingt beachten:

- Änderungen am Automatisierungssystem nur im spannungslosen Zustand vornehmen!
- Anschluss und Änderung nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
- Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und einhalten (Installation, Schutzmaßnahmen, EMV ...)

Entsorgung

Zur Entsorgung des Geräts nationale Vorschriften beachten!

2 Montage- und Aufbaurichtlinien

2.1 Sicherheitshinweis für den Benutzer

Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen

VIPA-Baugruppen sind mit hochintegrierten Bauelementen in MOS-Technik bestückt. Diese Bauelemente sind hoch empfindlich gegenüber Überspannungen, die z.B. bei elektrostatischer Entladung entstehen. Zur Kennzeichnung dieser gefährdeten Baugruppen wird nachfolgendes Symbol verwendet:



Das Symbol befindet sich auf Baugruppen, Baugruppenträgern oder auf Verpackungen und weist so auf elektrostatisch gefährdete Baugruppen hin. Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Energien und Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen, können Spannungen auftreten und zur Beschädigung von Bauelementen führen und so die Funktionsweise der Baugruppen beeinträchtigen oder die Baugruppe unbrauchbar machen. Auf diese Weise beschädigte Baugruppen werden in den wenigsten Fällen sofort als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach längerem Betrieb einstellen. Durch statische Entladung beschädigte Bauelemente können bei Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zeigen. Nur durch konsequente Anwendung von Schutzeinrichtungen und verantwortungsbewusste Beachtung der Handhabungsregeln lassen sich Funktionsstörungen und Ausfälle an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen wirksam vermeiden.

Versenden von Baugruppen

Verwenden Sie für den Versand immer die Originalverpackung.

Messen und Ändern von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen

Bei Messungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen sind folgende Dinge zu beachten:

- Potenzialfreie Messgeräte sind kurzzeitig zu entladen.
- Verwendete Messgeräte sind zu erden.

Bei Änderungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist darauf zu achten, dass ein geerdeter LötKolben verwendet wird.




VORSICHT!

Bei Arbeiten mit und an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist auf ausreichende Erdung des Menschen und der Arbeitsmittel zu achten.

2.2 Übersicht

Allgemeines

Während die Standard-Peripherie-Module rechts von der CPU gesteckt und über Einzel-Busverbinder verbunden werden, erfolgt die Anbindung der SPEED-Bus-Peripherie-Module über eine in die Profilschiene integrierte SPEED-Bus-Steckleiste links von der CPU. Von VIPA erhalten Sie Profilschienen mit integriertem SPEED-Bus für 2, 6 oder 10 SPEED-Bus-Peripherie-Module in unterschiedlichen Längen.

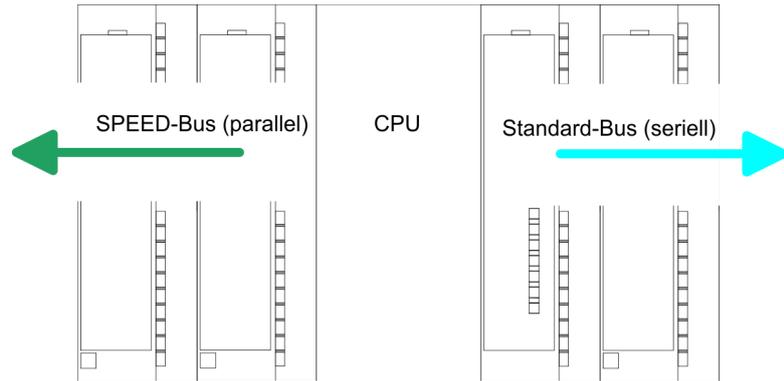

Serieller Standard-Bus

Die einzelnen Module werden direkt auf eine Profilschiene montiert und über den Rückwandbus-Verbinder verbunden. Vor der Montage ist der Rückwandbus-Verbinder von hinten an das Modul zu stecken. Die Rückwandbusverbinder sind im Lieferumfang der Peripherie-Module enthalten.

Paralleler SPEED-Bus


Bei SPEED-Bus erfolgt die Busanbindung über eine in die Profilschiene integrierte SPEED-Bus-Steckleiste links von der CPU. Aufgrund des parallelen SPEED-Bus müssen nicht alle Steckplätze hintereinander belegt sein.

SLOT 1 für Zusatzspannungsversorgung

Auf Steckplatz 1 (SLOT 1 DCDC) können Sie entweder ein SPEED-Bus-Modul oder eine Zusatz-Spannungsversorgung stecken.

Montagemöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit das System 300 waagrecht, senkrecht oder liegend aufzubauen.

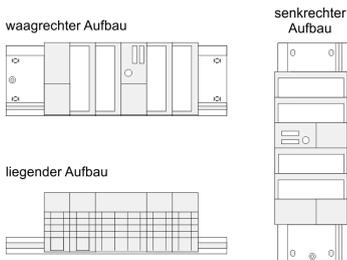



Beachten Sie bitte die hierbei zulässigen Umgebungstemperaturen:

- waagrecht Aufbau: von 0 bis 60°C
- senkrechter Aufbau: von 0 bis 40°C
- liegender Aufbau: von 0 bis 40°C

2.3 Einbaumaße

Maße Grundgehäuse

1fach breit (BxHxT) in mm: 40 x 125 x 120

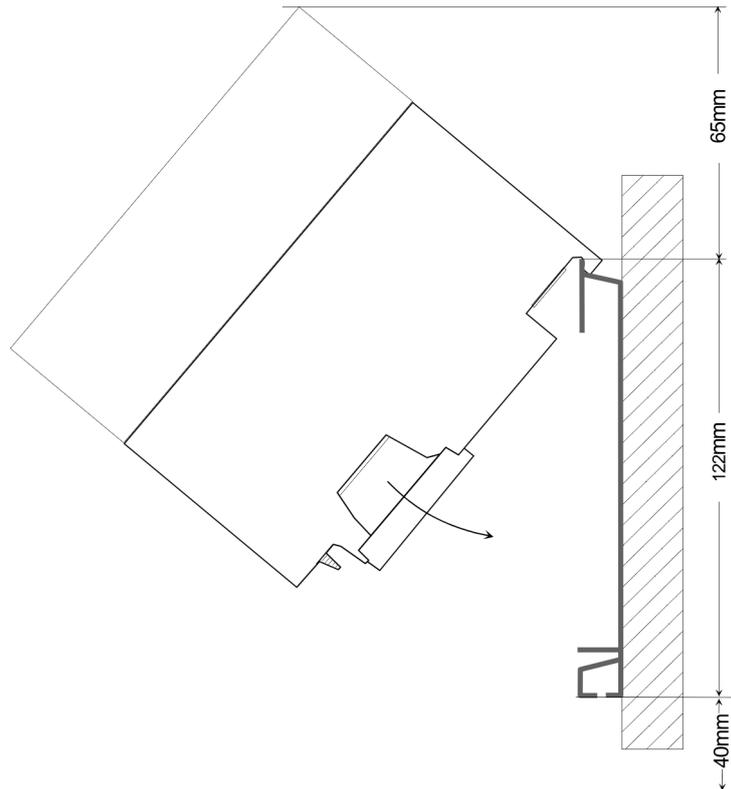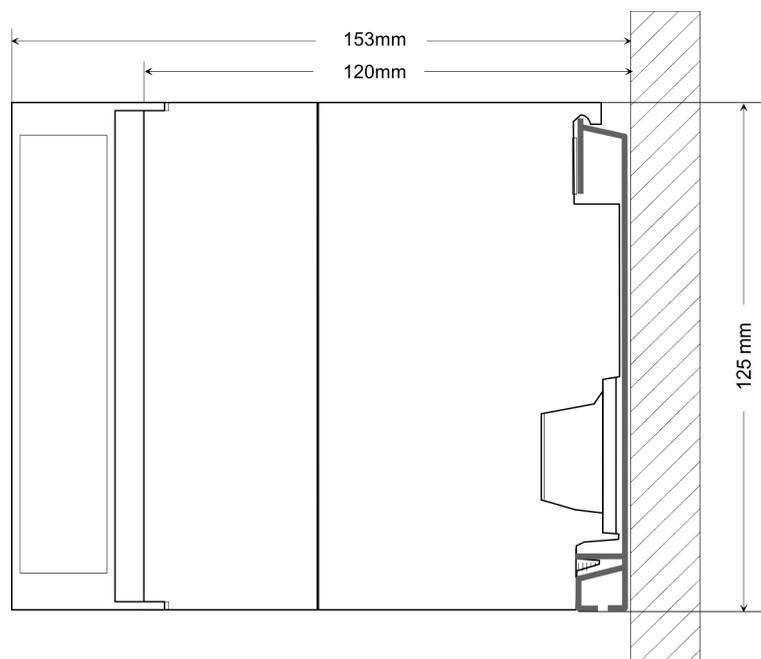Montagemaße**Maße montiert****2.4 Montage SPEED-Bus****Vorkonfektionierte
SPEED-Bus-Profil-
Schiene**


Für den Einsatz von SPEED-Bus-Modulen ist eine vorkonfektionierte SPEED-Bus-Steckleiste erforderlich. Diese erhalten Sie schon montiert auf einer Profilschiene mit 2, 6 oder 10 Steckplätzen.



Maße


Bestellnummer	Anzahl Module SPEED-Bus/Standard-Bus	A	B	C	D	E
391-1AF10	2/6	530	100	268	510	10
391-1AF30	6/2	530	100	105	510	10
391-1AF50	10/0	530	20	20	510	10
391-1AJ10	2/15	830	22	645	800	15
391-1AJ30	6/11	830	22	480	800	15
391-1AJ50	10/7	830	22	320	800	15

Maße in mm

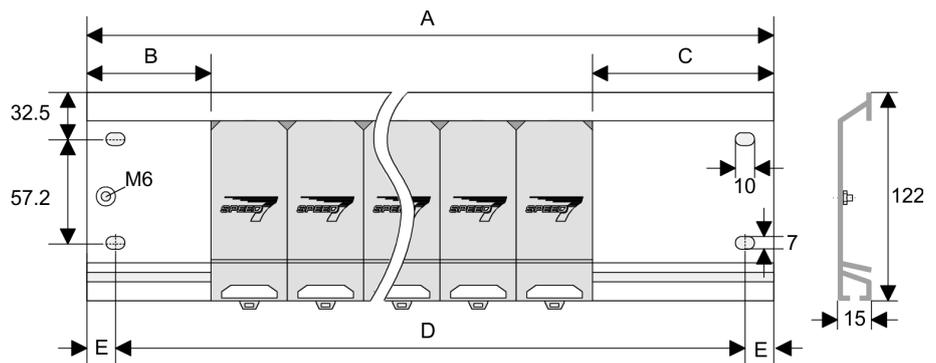


Montage der Profilschiene


1. Verschrauben Sie die Profilschiene mit dem Untergrund (Schraubengröße: M6) so, dass mindestens 65mm Raum oberhalb und 40mm unterhalb der Profilschiene bleibt. Achten Sie immer auf eine niederohmige Verbindung zwischen Profilschiene und Untergrund.

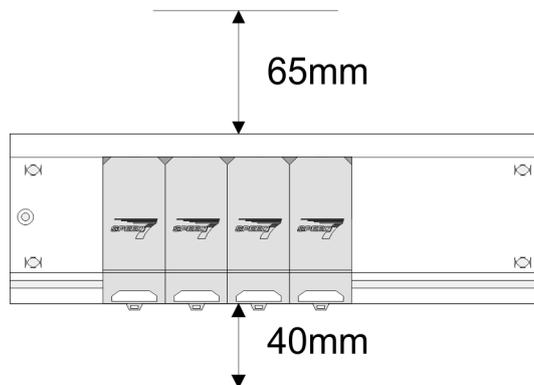

2. Verbinden Sie die Profilschiene über den Stehbolzen mit Ihrem Schutzleiter. Der Mindestquerschnitt der Leitung zum Schutzleiter beträgt hierbei 10mm².

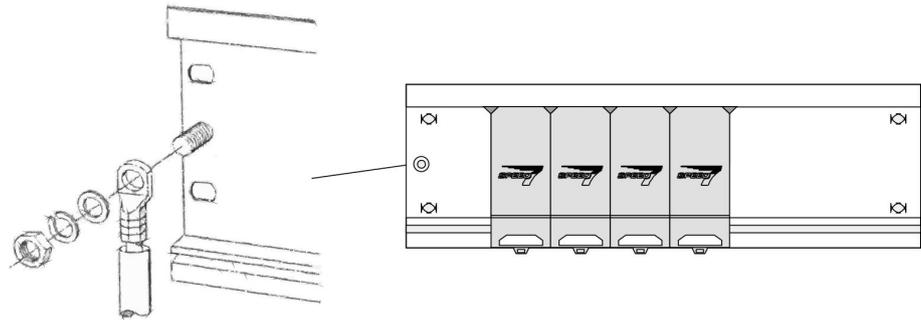


Montage SPEED-Bus-Module

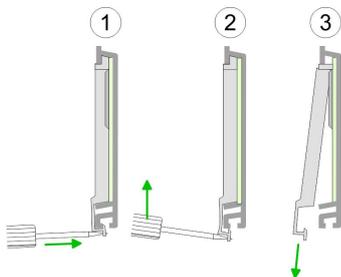


1. Entfernen Sie mit einem geeigneten Schraubendreher die entsprechenden Schutzabdeckungen über den SPEED-Bus-Steckplätzen, indem Sie diese entriegeln und nach unten abziehen.

Da es sich bei SPEED-Bus um einen parallelen Bus handelt, müssen nicht alle SPEED-Bus-Steckplätze hintereinander belegt sein. Lassen Sie bei einem nicht benutzten SPEED-Bus-Steckplatz die Abdeckung gesteckt.

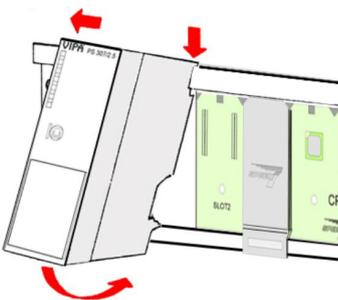


2. Bei Einsatz einer DC 24V-Spannungsversorgung hängen Sie diese an der gezeigten Position links vom SPEED-Bus auf der Profilschiene ein und schieben Sie diese nach links bis ca. 5mm vor den Erdungsbolzen der Profilschiene.
3. Schrauben Sie die Spannungsversorgung fest.

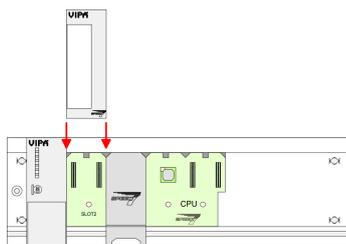


4. Zur Montage von SPEED-Bus-Modulen setzen Sie diese zwischen den dreieckigen Positionierhilfen an einem mit "SLOT ..." bezeichneten Steckplatz an und klappen sie diese nach unten.
5. Nur auf "SLOT1 DCDC" können Sie entweder ein SPEED-Bus-Modul oder eine Zusatzspannungsversorgung stecken.
6. Schrauben Sie die CPU fest.

Montage CPU ohne Standard-Bus-Module

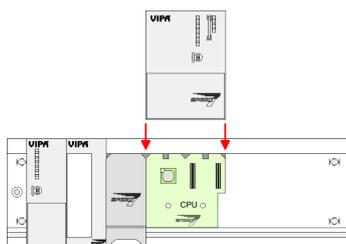


1. Soll die SPEED7-CPU ausschließlich am SPEED-Bus betrieben werden, setzen Sie diese wie gezeigt zwischen den beiden Positionierhilfen an dem mit "CPU SPEED7" bezeichneten Steckplatz an und klappen sie diese nach unten.


Montage Standard-Bus

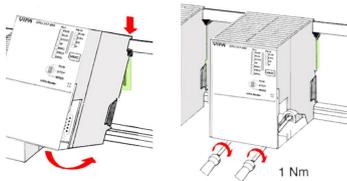


2. ➤ Schrauben Sie die CPU fest.

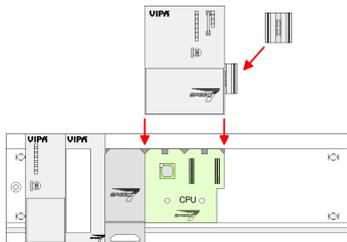Montage CPU mit Standard-Bus-Modulen

1. ➤ Sollen auch Standard-Module gesteckt werden, nehmen Sie einen Busverbinder und stecken Sie ihn, wie gezeigt, von hinten an die CPU.

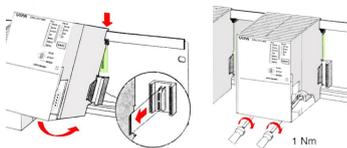

2. ➤ Setzen Sie die CPU zwischen den beiden Positionierhilfen an dem mit "CPU SPEED7" bezeichneten Steckplatz an und klappen sie diese nach unten. Schrauben Sie die CPU fest.

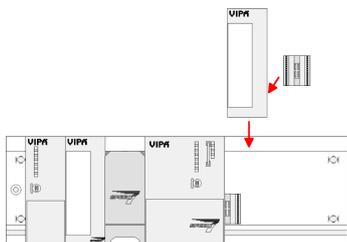Montage Standard-Bus-Module

- Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit Ihren Peripherie-Modulen, indem Sie jeweils einen Rückwandbus-Verbinder stecken, Ihr Modul rechts neben dem Vorgänger-Modul einhängen, dieses nach unten klappen, in den Rückwandbus-Verbinder des Vorgängermoduls einrasten lassen und das Modul festschrauben.

**VORSICHT!**

- Die Spannungsversorgungen sind vor dem Beginn von Installations- und Instandhaltungsarbeiten unbedingt freizuschalten, d.h. vor Arbeiten an einer Spannungsversorgung oder an der Zuleitung, ist die Spannungszuführung stromlos zu schalten (Stecker ziehen, bei Festanschluss ist die zugehörige Sicherung abzuschalten)!
- Anschluss und Änderungen dürfen nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal ausgeführt werden.

2.5 Montage Standard-Bus**Allgemein**


Die einzelnen Module werden direkt auf eine Profilschiene montiert und über den Rückwandbus-Verbinder verbunden. Vor der Montage ist der Rückwandbus-Verbinder von hinten an das Modul zu stecken. Die Rückwandbus-Verbinder sind im Lieferumfang der Peripherie-Module enthalten.

Profilschiene


Bestellnummer	A	B	C
390-1AB60	160	140	10
390-1AE80	482	466	8,3
390-1AF30	530	500	15
390-1AJ30	830	800	15
390-9BC00*	2000	Bohrungen nur links	15

*) Verpackungseinheit 10 Stück


Maße in mm

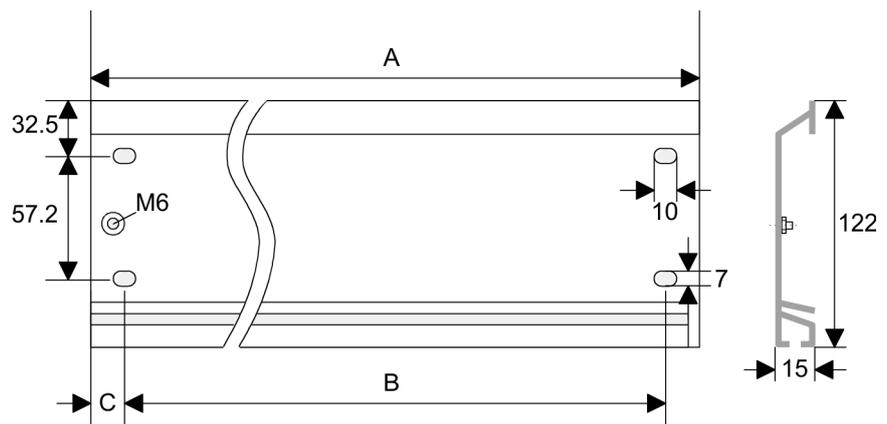

Busverbinder

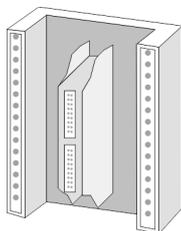


Für die Kommunikation der Module untereinander wird beim System 300S ein Rückwandbus-Verbinder eingesetzt. Die Rückwandbus-Verbinder sind im Lieferumfang der Peripherie-Module enthalten und werden vor der Montage von hinten an das Modul gesteckt.

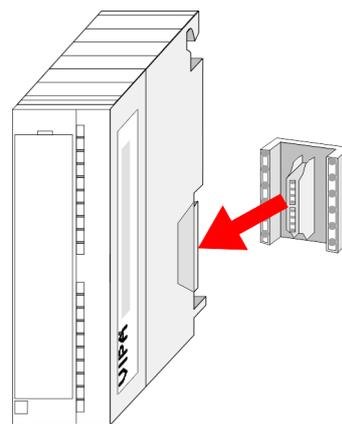

Verdrahtung

Montagemöglichkeiten

waagrechter Aufbau

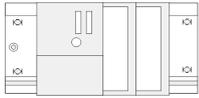

senkrechter Aufbau





liegender Aufbau



Beachten Sie bitte die hierbei zulässigen Umgebungstemperaturen:

- waagrechter Aufbau: von 0 bis 60°C
- senkrechter Aufbau: von 0 bis 40°C
- liegender Aufbau: von 0 bis 40°C

Vorgehensweise

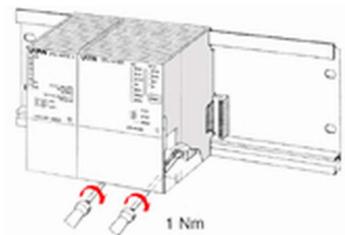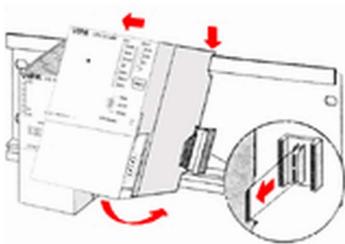

Sofern Sie keine SPEED-Bus-Module einsetzen, erfolgt die Montage nach folgender Vorgehensweise:

1. ▶ Verschrauben Sie die Profilschiene mit dem Untergrund (Schraubengröße: M6) so, dass mindestens 65mm Raum oberhalb und 40mm unterhalb der Profilschiene bleibt.
2. ▶ Achten Sie bei geerdetem Untergrund auf eine niederohmige Verbindung zwischen Profilschiene und Untergrund.
3. ▶ Verbinden Sie die Profilschiene mit dem Schutzleiter. Für diesen Zweck befindet sich auf der Profilschiene ein Stehbolzen mit M6-Gewinde.
4. ▶ Der Mindestquerschnitt der Leitung zum Schutzleiter muss 10mm² betragen.
5. ▶ Hängen Sie die Spannungsversorgung ein und schieben Sie diese nach links bis an den Erdungsbolzen der Profilschiene.
6. ▶ Schrauben Sie die Spannungsversorgung fest.
7. ▶ Nehmen Sie einen Rückwandbus-Verbinder und stecken Sie ihn wie gezeigt von hinten an die CPU.
8. ▶ Hängen Sie die CPU rechts von der Spannungsversorgung ein und schieben Sie diese bis an die Spannungsversorgung.
9. ▶ Klappen Sie die CPU nach unten und schrauben Sie die CPU wie gezeigt fest.
10. ▶ Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit Ihren Peripherie-Modulen, indem Sie jeweils einen Rückwandbus-Verbinder stecken, Ihr Modul rechts neben dem Vorgänger-Modul einhängen, dieses nach unten klappen, in den Rückwandbus-Verbinder des Vorgängermoduls einrasten lassen und das Modul festschrauben.


2.6 Verdrahtung

**VORSICHT!**

- Die Spannungsversorgungen sind vor dem Beginn von Installations- und Instandhaltungsarbeiten unbedingt freizuschalten, d.h. vor Arbeiten an einer Spannungsversorgung oder an der Zuleitung, ist die Spannungs-zuführung stromlos zu schalten (Stecker ziehen, bei Festanschluss ist die zugehörige Sicherung abzuschalten)!
- Anschluss und Änderungen dürfen nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal ausgeführt werden.


Federklemmtechnik (grün)

Zur Verdrahtung der Spannungsversorgung der CPU kommt eine grüne Anschlussklemmen mit Federzugklemmtechnik zum Einsatz. Die Anschlussklemme ist als Stecker ausgeführt, der im verdrahteten Zustand vorsichtig abgezogen werden kann. Hier können Sie Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 2,5mm² anschließen. Hierbei dürfen sowohl flexible Litzen ohne Aderendhülse, als auch starre Leiter verwendet werden.

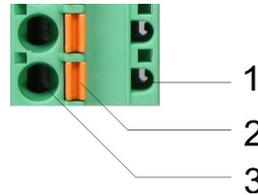

- 1 Prüfabgriff für 2mm Messspitze
- 2 Verriegelung (orange) für Schraubendreher
- 3 Runde Öffnung für Drähte

Die nebenstehende Abfolge stellt die Schritte der Verdrahtung in der Draufsicht dar.

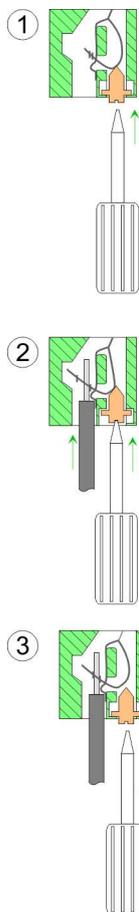

- 1. ➤ Zum Verdrahten drücken Sie mit einem geeigneten Schraubendreher, wie in der Abbildung gezeigt, die Verriegelung senkrecht nach innen und halten Sie den Schraubendreher in dieser Position.
- 2. ➤ Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 2,5mm² anschließen.
- 3. ➤ Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit dem Steckverbinder verbunden.


Frontstecker der Ein-/Ausgabe-Module

Nachfolgend ist die Verdrahtung der 2 Frontstecker-Varianten aufgezeigt.


20-fach Schraubtechnik 392-1AJ00



1. ▶ Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Ein-/Ausgabe-Moduls.
2. ▶ Bringen Sie den Frontstecker in Verdrahtungsstellung.
Hierzu stecken Sie den Frontstecker auf das Modul, bis er einrastet. In dieser Stellung ragt der Frontstecker aus dem Modul heraus und hat noch keinen Kontakt.
3. ▶ Isolieren Sie Ihre Leitungen ab. Verwenden Sie ggf. Aderendhülsen.
4. ▶ Fädeln Sie den beiliegenden Kabelbinder in den Frontstecker ein.
5. ▶ Beginnen Sie mit der Verdrahtung von unten nach oben, wenn Sie die Leitungen nach unten aus dem Modul herausführen möchten, bzw. von oben nach unten, wenn die Leitungen nach oben herausgeführt werden sollen.
6. ▶ Schrauben Sie die Anschlusschrauben der nicht verdrahteten Schraubklemmen ebenfalls fest.

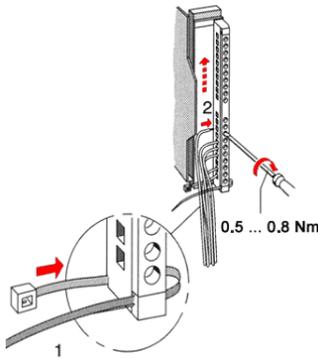


7. ▶ Ziehen Sie den Kabelbinder für den Leitungsstrang fest.

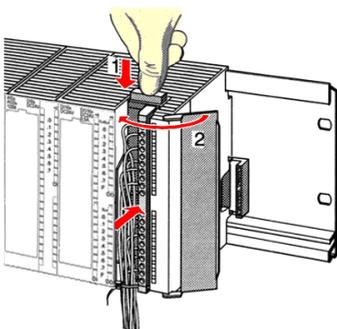


8. ▶ Drücken Sie die Entriegelungstaste am Frontstecker an der Moduloberseite und drücken Sie gleichzeitig den Frontstecker in das Modul, bis er einrastet.
9. ▶ Der Frontstecker ist nun elektrisch mit Ihrem Modul verbunden.
10. ▶ Schließen Sie die Frontklappe.
11. ▶ Füllen Sie den Beschriftungsstreifen zur Kennzeichnung der einzelnen Kanäle aus und schieben Sie den Streifen in die Frontklappe.


40-fach Schraubtechnik 392-1AM00

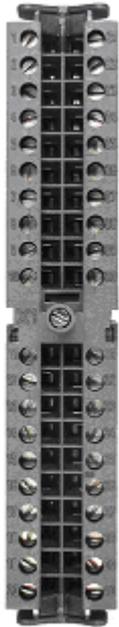

1. ▶ Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Ein-/Ausgabe-Moduls.
2. ▶ Bringen Sie den Frontstecker in Verdrahtungsstellung.
Hierzu stecken Sie den Frontstecker auf das Modul, bis er einrastet. In dieser Stellung ragt der Frontstecker aus dem Modul heraus und hat noch keinen Kontakt.
3. ▶ Isolieren Sie Ihre Leitungen ab. Verwenden Sie ggf. Aderendhülsen.
4. ▶ Beginnen Sie mit der Verdrahtung von unten nach oben, wenn Sie die Leitungen nach unten aus dem Modul herausführen möchten, bzw. von oben nach unten, wenn die Leitungen nach oben herausgeführt werden sollen.
5. ▶ Schrauben Sie die Anschlusschrauben der nicht verdrahteten Schraubklemmen ebenfalls fest.

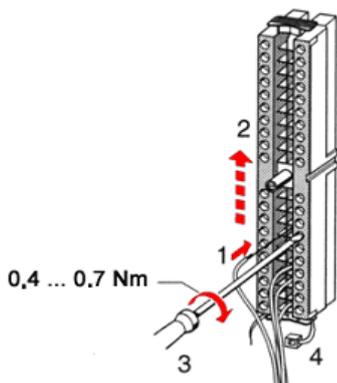

6. ▶ Legen Sie den beigegefügt Kabelbinder um den Leitungsstrang und den Frontstecker herum.
7. ▶ Ziehen Sie den Kabelbinder für den Leitungsstrang fest.

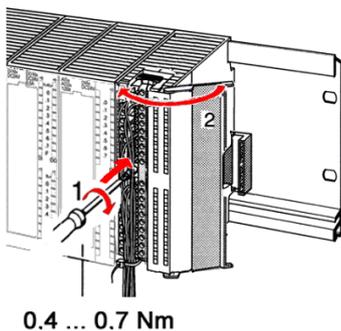

8. ▶ Schrauben Sie die Befestigungsschraube für den Frontstecker fest.
9. ▶ Der Frontstecker ist nun elektrisch mit Ihrem Modul verbunden.
10. ▶ Schließen Sie die Frontklappe.
11. ▶ Füllen Sie den Beschriftungsstreifen zur Kennzeichnung der einzelnen Kanäle aus und schieben Sie den Streifen in die Frontklappe.

2.7 Aufbaurichtlinien

Allgemeines

Die Aufbaurichtlinien enthalten Informationen über den störsicheren Aufbau eines SPS-Systems. Es werden die Wege beschrieben, wie Störungen in Ihre Steuerung gelangen können, wie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicher gestellt werden kann und wie bei der Schirmung vorzugehen ist.

Was bedeutet EMV?

Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man die Fähigkeit eines elektrischen Gerätes, in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren, ohne vom Umfeld beeinflusst zu werden bzw. das Umfeld in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Die Komponenten von VIPA sind für den Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt und erfüllen hohe Anforderungen an die EMV. Trotzdem sollten Sie vor der Installation der Komponenten eine EMV-Planung durchführen und mögliche Störquellen in die Betrachtung einbeziehen.

Mögliche Störeinträge

Elektromagnetische Störungen können sich auf unterschiedlichen Pfaden in Ihre Steuerung einkoppeln:

- Elektromagnetische Felder (HF-Einkopplung)
- Magnetische Felder mit energietechnischer Frequenz
- Bus-System
- Stromversorgung
- Schutzleiter

Je nach Ausbreitungsmedium (leitungsgebunden oder -ungebunden) und Entfernung zur Störquelle gelangen Störungen über unterschiedliche Kopplungsmechanismen in Ihre Steuerung.

Man unterscheidet:

- galvanische Kopplung
- kapazitive Kopplung
- induktive Kopplung
- Strahlungskopplung

Grundregeln zur Sicherstellung der EMV

Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln.

- Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
 - Stellen Sie eine zentrale Verbindung zwischen der Masse und dem Erde/Schutzleitersystem her.
 - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.
- Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung.
 - Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversorgungs-, Signal- und Datenleitungen).
 - Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in getrennten Kanälen oder Bündeln.
 - Führen Sie Signal- und Datenleitungen möglichst eng an Masseflächen (z.B. Tragholme, Metallschienen, Schrankbleche).

- Achten sie auf die einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
 - Datenleitungen sind geschirmt zu verlegen.
 - Analogleitungen sind geschirmt zu verlegen. Bei der Übertragung von Signalen mit kleinen Amplituden kann das einseitige Auflegen des Schirms vorteilhaft sein.
 - Legen Sie die Leitungsschirme direkt nach dem Schrankeintritt großflächig auf eine Schirm-/Schutzleiterschiene auf, und befestigen Sie die Schirme mit Kabelschellen.
 - Achten Sie darauf, dass die Schirm-/Schutzleiterschiene impedanzarm mit dem Schrank verbunden ist.
 - Verwenden Sie für geschirmte Datenleitungen metallische oder metallisierte Steckergehäuse.
- Setzen Sie in besonderen Anwendungsfällen spezielle EMV-Maßnahmen ein.
 - Erwägen Sie bei Induktivitäten den Einsatz von Löschgliedern.
 - Beachten Sie, dass bei Einsatz von Leuchtstofflampen sich diese negativ auf Signalleitungen auswirken können.
- Schaffen Sie ein einheitliches Bezugspotential und erden Sie nach Möglichkeit alle elektrischen Betriebsmittel.
 - Achten Sie auf den gezielten Einsatz der Erdungsmaßnahmen. Das Erden der Steuerung dient als Schutz- und Funktionsmaßnahme.
 - Verbinden Sie Anlagenteile und Schränke mit Ihrer SPS sternförmig mit dem Erde/Schutzleitersystem. Sie vermeiden so die Bildung von Erdschleifen.
 - Verlegen Sie bei Potenzialdifferenzen zwischen Anlagenteilen und Schränken ausreichend dimensionierte Potenzialausgleichsleitungen.

Schirmung von Leitungen

Elektrische, magnetische oder elektromagnetische Störfelder werden durch eine Schirmung geschwächt; man spricht hier von einer Dämpfung. Über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden Störströme auf Kabelschirme zur Erde hin abgeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zum Schutzleiter impedanzarm ist, da sonst die Störströme selbst zur Störquelle werden.

Bei der Schirmung von Leitungen ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht.
- Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80% betragen.
- In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich. Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn:
 - die Verlegung einer Potenzialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann.
 - Analogsignale (einige mV bzw. μA) übertragen werden.
 - Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.
- Benutzen Sie bei Datenleitungen für serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergehäuse. Schirm nicht auf den PIN 1 der Steckerleiste auflegen!
- Bei stationärem Betrieb ist es empfehlenswert, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiterschiene aufzulegen.

- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf. Führen Sie den Schirm bis zu Ihrer SPS weiter, legen Sie ihn dort jedoch nicht erneut auf!



VORSICHT!

Bitte bei der Montage beachten!

Bei Potenzialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen.

Abhilfe: Potenzialausgleichsleitung.

2.8 Allgemeine Daten E/A Module

Aufbau/Maße

- Peripherie-Module mit Beschriftungsstreifen
- Maße Grundgehäuse:
 - 1fach breit: (BxHxT) in mm: 40x125x120

Betriebssicherheit

- Anschluss über Federzugklemmen an Frontstecker
- Aderquerschnitt 0,08 ... 2,5mm² bzw. 1,5 mm²
- Vollisolierung der Verdrahtung bei Modulwechsel
- Potentialtrennung aller Module zum Rückwandbus

2.8.1 Allgemeine Daten

Konformität und Approbation

Konformität		
CE	2006/95/EG	Niederspannungsrichtlinie
	2004/108/EG	EMV-Richtlinie
Approbation		
UL	UL 508	Zulassung für USA und Kanada
Sonstiges		
RoHS	2011/65/EU	Produkte bleifrei; Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Personenschutz und Geräteschutz

Schutzart	-	IP20
Potentialtrennung		
Zum Feldbus	-	Galvanisch entkoppelt
Zur Prozessebene	-	Galvanisch entkoppelt

Personenschutz und Geräteschutz

Isolationsfestigkeit		-
Isolationsspannung gegen Bezugserde		
Eingänge / Ausgänge	-	AC / DC 50V, bei Prüfspannung AC 500V
Schutzmaßnahmen	-	gegen Kurzschluss

Umgebungsbedingungen gemäß EN 61131-2

Klimatisch		
Lagerung /Transport	EN 60068-2-14	-25...+70°C
Betrieb		
Horizontaler Einbau	EN 61131-2	0...+60°C
Vertikaler Einbau	EN 61131-2	0...+60°C
Luftfeuchtigkeit	EN 60068-2-30	RH1 (ohne Betauung, relative Feuchte 10 ... 95%)
Verschmutzung	EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2
Mechanisch		
Schwingung	EN 60068-2-6	1g, 9Hz ... 150Hz
Schock	EN 60068-2-27	15g, 11ms

Montagebedingungen

Einbauort	-	Im Schaltschrank
Einbaulage	-	Horizontal und vertikal

EMV	Norm	Bemerkungen	
Störaussendung	EN 61000-6-4	Class A (Industriebereich)	
Störfestigkeit Zone B	EN 61000-6-2	Industriebereich	
		EN 61000-4-2	ESD 8kV bei Luftentladung (Schärfegrad 3), 4kV bei Kontaktentladung (Schärfegrad 2)
		EN 61000-4-3	HF-Einstrahlung (Gehäuse) 80MHz ... 1000MHz, 10V/m, 80% AM (1kHz) 1,4GHz ... 2,0GHz, 3V/m, 80% AM (1kHz) 2GHz ... 2,7GHz, 1V/m, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-6	HF-Leitungsgeführt 150kHz ... 80MHz, 10V, 80% AM (1kHz)
	EN 61000-4-4	Burst, Schärfegrad 3	

EMV	Norm	Bemerkungen
	EN 61000-4-5	Surge, Installationsklasse 3 *
*) Aufgrund der energiereichen Einzelimpulse ist bei Surge eine angemessene externe Beschaltung mit Blitzschutzelementen wie z.B. Blitzstromableitern und Überspannungsableitern erforderlich.		

3 Digitale Eingabe-Module


3.1 321-1BH01 - DI 16xDC 24V

Eigenschaften

Das digitale Eingabemodul erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Bussystem. Es hat 16 Kanäle, die ihren Zustand durch LEDs anzeigen.

- 16 Eingänge, potenzialgetrennt zum Rückwandbus
- Eingangsnennspannung DC 24V
- Geeignet für Schalter und Näherungsschalter
- Statusanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

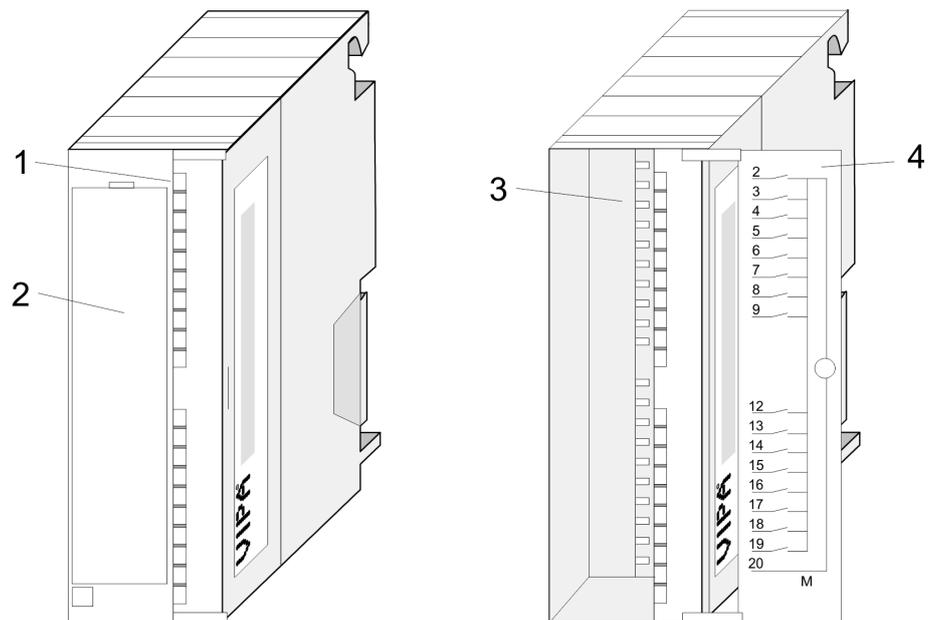


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

321-1BH01 - DI 16xDC 24V

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschlussbild	LED	Beschreibung	
1	nicht belegt		.0	LEDs (grün) E+0.0 bis E+1.7 ab ca. 15V wird das Signal "1" erkannt und die entsprechende LED angesteuert	
2	Eingang E+0.0		3		...
...	...		4		.7
9	Eingang E+0.7		5		.0
12	Eingang E+1.0		6		.1
...	...		7		.2
19	Eingang E+1.7		8		.3
20	Masse		9		.4
			12		.5
			13		.6
			14		.7
			15		.0
			16		.1
			17		.2
			18		.3
			19		.4
			20		.5

Prinzipschaltbild

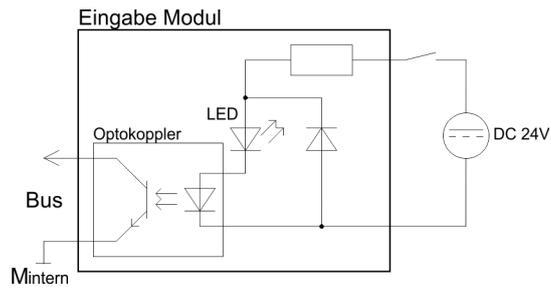

3.1.1 Technische Daten

Artikelnr.	321-1BH01
Bezeichnung	SM 321
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	25 mA
Verlustleistung	3,5 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl Eingänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	-
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	-
Nennwert	DC 20,4...28,8 V
Eingangsspannung für Signal "0"	DC 0...5 V
Eingangsspannung für Signal "1"	DC 15...28,8 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Frequenzbereich	-
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	7 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	3 ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	3 ms
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	16
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	16
Eingangskennlinie	IEC 61131-2, Typ 1
Eingangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine

321-1BL00 - DI 32xDC 24V

Artikelnr.	321-1BH01
Versorgungsspannungsanzeige	keine
Sammelfehleranzeige	keine
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	-
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	16
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	2
Ausgangsbytes	0
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	220 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


3.2 321-1BL00 - DI 32xDC 24V

Eigenschaften

Das digitale Eingangsmodul erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Bussystem. Es hat 32 Kanäle, die ihren Zustand durch LEDs anzeigen.

- 32 Eingänge, potenzialgetrennt zum Rückwandbus
- Eingangs-Nennspannung DC 24V
- Geeignet für Schalter und Näherungsschalter
- Statusanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

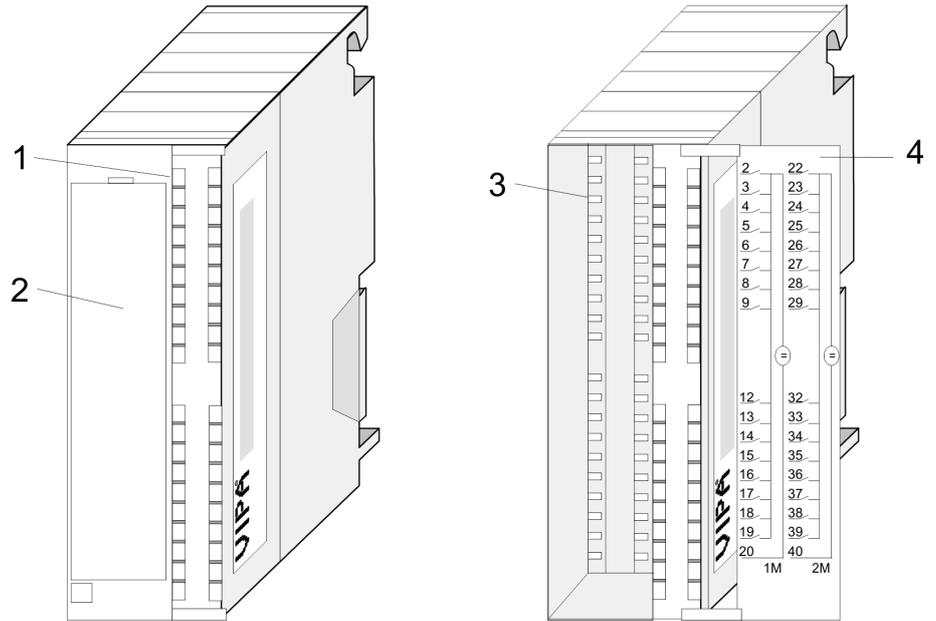


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**


Pin	Belegung	Anschlussbild	LED	Beschreibung
1	nicht belegt		.0	LEDs (grün)
2...9	Eingang E+0.0...E+0.7		...	E+0.0 bis E+3.7
12...19	Eingang E+1.0...E+1.7		.7	ab ca. 15V wird das Signal "1" erkannt und die entsprechende LED angesteuert
20	Masse			
21	nicht belegt			
22...29	Eingang E+2.0...E+2.7			
32...39	Eingang E+3.0...E+3.7			
40	Masse			

Prinzipschaltbild

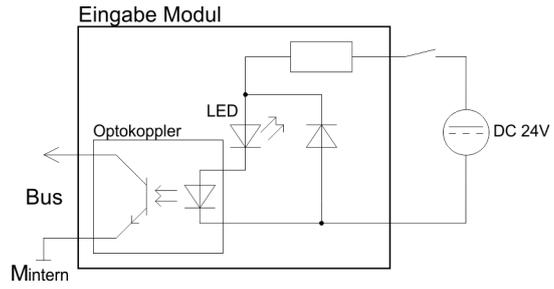


Zahlendarstellung

Prozessabbild:

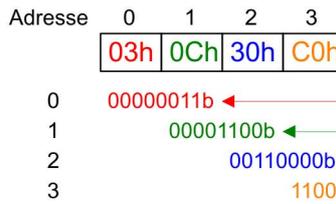

Eingabe-Modul:

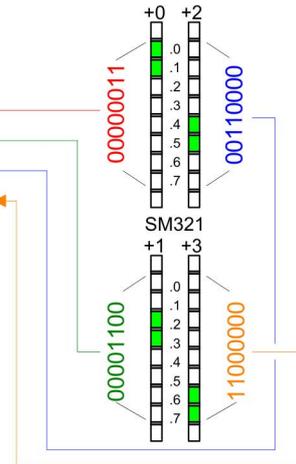

3.2.1 Technische Daten

Artikelnr.	321-1BL00
Bezeichnung	SM 321
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	35 mA
Verlustleistung	6,5 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl Eingänge	32
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	-
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	-
Nennwert	DC 20,4...28,8 V
Eingangsspannung für Signal "0"	DC 0...5 V
Eingangsspannung für Signal "1"	DC 15...28,8 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Frequenzbereich	-
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	7 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	3 ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	3 ms
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	32
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	32
Eingangskennlinie	IEC 61131-2, Typ 1
Eingangsdatengröße	4 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarme	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine

Artikelnr.	321-1BL00
Versorgungsspannungsanzeige	keine
Sammelfehleranzeige	keine
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	-
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	16
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	4
Ausgangsbytes	0
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	240 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


3.3 321-1FH00 - DI 16xAC120/230V

Eigenschaften

Das digitale Eingabe-Modul erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Bussystem. Es hat 16 Kanäle, die ihren Zustand durch Leuchtdioden anzeigen.

- 16 Eingänge, potenzialgetrennt in Gruppen zu 4
- Eingangs-Nennspannung AC 120/230V
- Geeignet für Schalter
- Statusanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

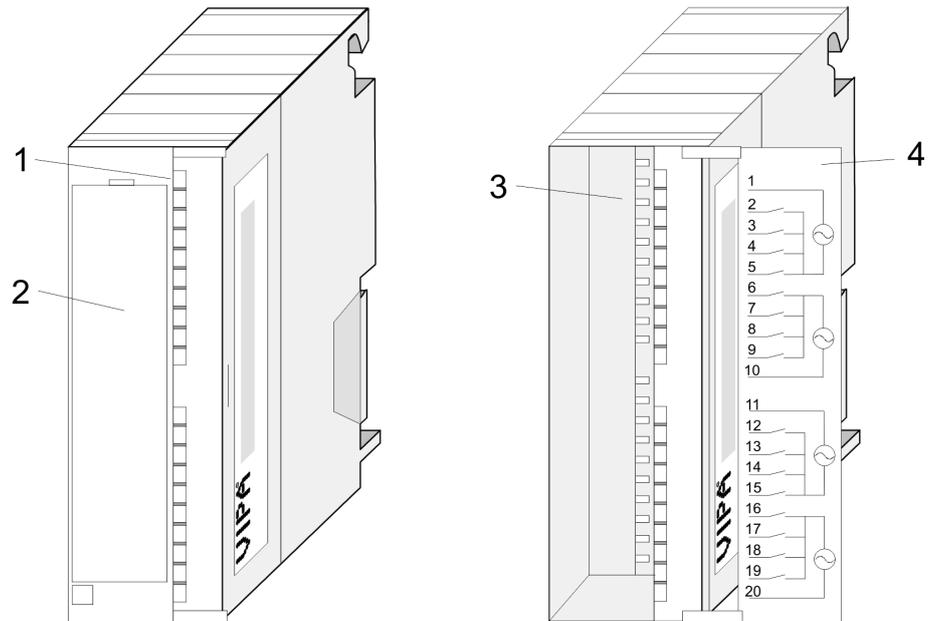


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

321-1FH00 - DI 16xAC120/230V

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschlussbild	LED	Beschreibung	
1	Neutralleiter		.0	LEDs (grün)	
2	Eingang E+0.0		...	E+0.0 bis E+0.7	
3	Eingang E+0.1			.7	E+1.0 bis E+1.7
4	Eingang E+0.2				ab ca. AC 79V wird das Signal "1" erkannt und die entspre- chende LED angesteuert
5	Eingang E+0.3				
6	Eingang E+0.4				
7	Eingang E+0.5				
8	Eingang E+0.6				
9	Eingang E+0.7				
10	Neutralleiter				
11	Neutralleiter				
12	Eingang E+1.0				
13	Eingang E+1.1				
14	Eingang E+1.2				
15	Eingang E+1.3				
16	Eingang E+1.4				
17	Eingang E+1.5				
18	Eingang E+1.6				
19	Eingang E+1.7				
20	Neutralleiter				

Prinzipschaltbild

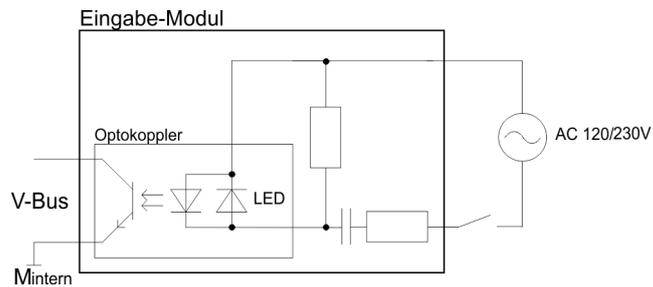

3.3.1 Technische Daten

Artikelnr.	321-1FH00
Bezeichnung	SM 321
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	35 mA
Verlustleistung	5 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl Eingänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	AC 120/230 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	-
Nennwert	AC 120/230 V
Eingangsspannung für Signal "0"	AC 0...40 V
Eingangsspannung für Signal "1"	AC 79...264 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Frequenzbereich	47...63 Hz
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	7 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	25 ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	25 ms
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	16
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	16
Eingangskennlinie	-
Eingangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarme	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine

Artikelnr.	321-1FH00
Versorgungsspannungsanzeige	keine
Sammelfehleranzeige	keine
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	4
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 4000 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	2
Ausgangsbytes	0
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	240 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja

4 Digitale Ausgabe-Module


4.1 322-1BF01 - DO 8xDC 24V 2A

Eigenschaften

Das digitale Ausgabe-Modul erfasst die binären Steuersignale aus dem übergeordneten Bussystem und transportiert sie über die Ausgänge an die Prozessebene. Das Modul ist mit 24V über den Frontstecker zu versorgen. Es hat 8 Kanäle, die ihren Zustand durch Leuchtdioden anzeigen.

- 8 Ausgänge, potenzialgetrennt zum Rückwandbus
- Versorgungsspannung DC 24V, Ausgangsstrom 2A
- Geeignet für Magnetventile und Gleichstromschütze
- LEDs für Versorgungsspannung und Fehlermeldung
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

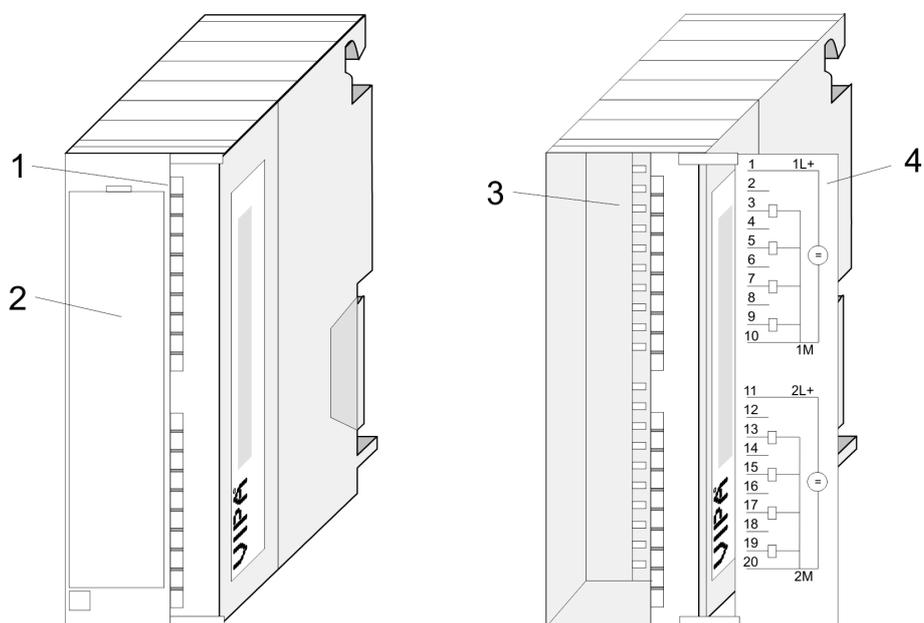


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

322-1BF01 - DO 8xDC 24V 2A

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschlussbild	LED	Beschreibung		
1	Versorgungsspg. DC 24V (1L+)		1L+, 2L+	LED (grün) Versorgungsspannung liegt an		
3	Ausgang A+0.0		.0	LEDs (grün) A+0.0 bis A+0.7 sobald ein Ausgang aktiv ist, wird die entsprechende LED angesteuert		
5	Ausgang A+0.1		F	LED (rot) Fehler bei Überlast oder Kurzschluss		
7	Ausgang A+0.2					
9	Ausgang A+0.3					.4
10	Masse 1					.5
11	Versorgungsspg. DC 24V (2L+)					.6
13	Ausgang A+0.4					.7
15	Ausgang A+0.5					F
17	Ausgang A+0.6					
19	Ausgang A+0.7					
20	Masse 2					

Prinzipschaltbild

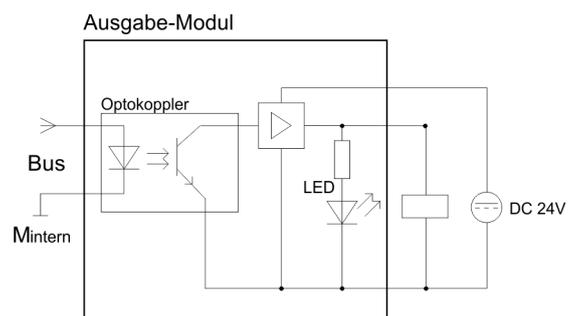

4.1.1 Technische Daten

Artikelnr.	322-1BF01
Bezeichnung	SM 322
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	65 mA
Verlustleistung	7,5 W
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	8
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	68 mA
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 40°C	8 A
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 60°C	8 A
Summenstrom je Gruppe, senkrechter Aufbau	8 A
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	2 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	150 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	100 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	10 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 1000 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	3 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	1 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	

Artikelnr.	322-1BF01
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	4
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	0
Ausgangsbytes	1
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	240 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


4.2 322-1BH01 - DO 16xDC 24V 1A

Eigenschaften

Das digitale Ausgabe-Modul erfasst die binären Steuersignale aus dem übergeordneten Bussystem und transportiert sie über die Ausgänge an die Prozessebene. Das Modul ist mit 24V über den Frontstecker zu versorgen. Es hat 16 Kanäle, die ihren Zustand durch Leuchtdioden anzeigen.

- 16 Ausgänge, potenzialgetrennt zum Rückwandbus
- Versorgungsspannung DC 24V, Ausgangsstrom 1A
- Geeignet für Magnetventile und Gleichstromschütze
- LEDs für Versorgungsspannung und Fehlermeldung
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

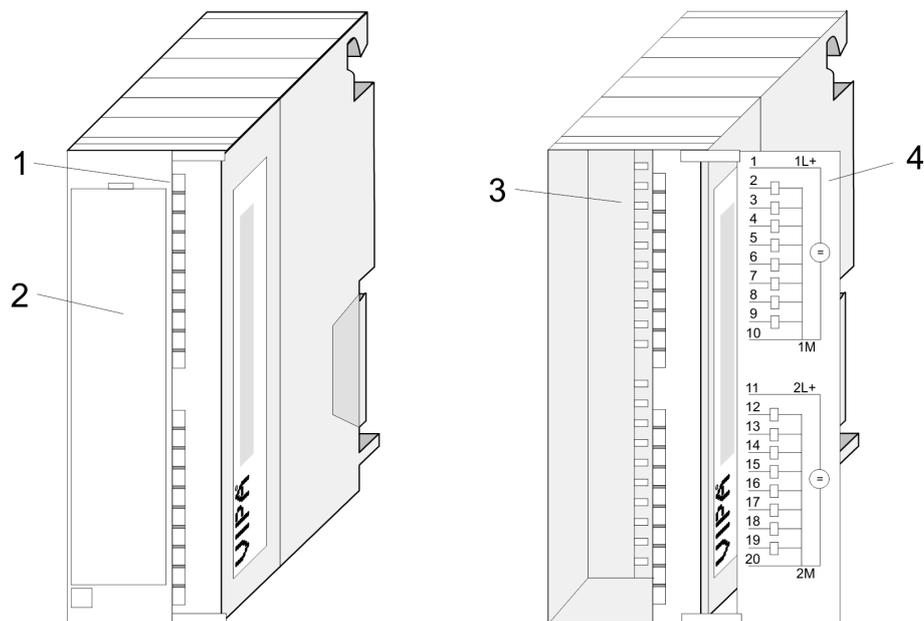


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

322-1BH01 - DO 16xDC 24V 1A

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschluss- bild	LED	Beschreibung
1	Versorgungsspg. DC 24V (1L+)		1L+, 2L+	LED (grün) Versorgungsspannung liegt an
2	Ausgang A+0.0		.0	LEDs (grün) A+0.0 bis A+1.7 sobald ein Ausgang aktiv ist, wird die entsprechende LED angesteuert
...1	
9	Ausgang A+0.7		.3	
10	Masse 1		.4	
11	Versorgungsspg. DC 24V (2L+)		.5	
12	Ausgang A+1.0		.6	
...7	
19	Ausgang A+1.7		F	LED (rot) Fehler bei Überlast oder Kurzschluss
20	Masse 2		2L+	

Prinzipschaltbild

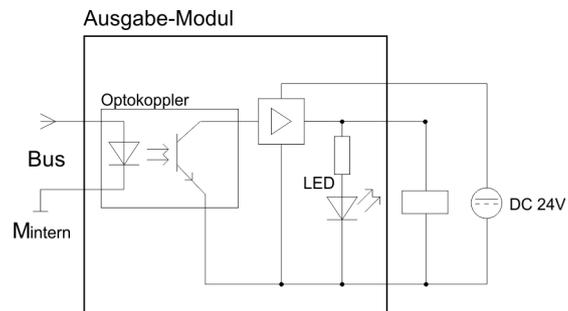

4.2.1 Technische Daten

Artikelnr.	322-1BH01
Bezeichnung	SM 322
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	110 mA
Verlustleistung	4 W
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	30 mA
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 40°C	4 A
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 60°C	4 A
Summenstrom je Gruppe, senkrechter Aufbau	4 A
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	1 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	150 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	100 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	5 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 1000 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1,5 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	

Artikelnr.	322-1BH01
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	8
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	0
Ausgangsbytes	2
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	230 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


4.3 322-1BH41 - DO 16xDC 24V 2A

Eigenschaften

Das digitale Ausgabe-Modul erfasst die binären Steuersignale aus dem übergeordneten Bussystem und transportiert sie über die Ausgänge an die Prozessebene. Das Modul ist mit 24V über den Frontstecker zu versorgen. Es hat 16 Kanäle, die ihren Zustand durch Leuchtdioden anzeigen.

- 16 Ausgänge, potenzialgetrennt zum Rückwandbus
- Versorgungsspannung DC 24V, Ausgangsstrom 2A
- Geeignet für Magnetventile und Gleichstromschütze
- LEDs für Versorgungsspannung und Fehlermeldung
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

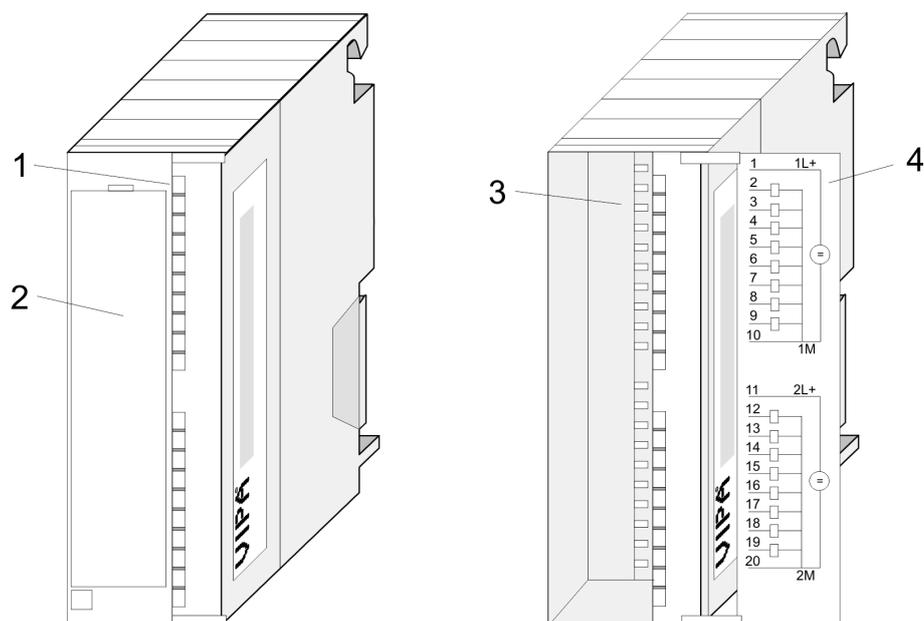


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

322-1BH41 - DO 16xDC 24V 2A

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschluss- bild	LED	Beschreibung
1	Versorgungsspg. DC 24V (1L+)		1L+, 2L+	LED (grün) Versorgungs- spannung liegt an
2	Ausgang A+0.0		.0	LEDs (grün) A+0.0 bis A+1.7 sobald ein Aus- gang aktiv ist, wird die entspre- chende LED angesteuert
...1	
9	Ausgang A+0.7		.2	
10	Masse 1		.3	
11	Versorgungsspg. DC 24V (2L+)		.4	
12	Ausgang A+1.0		.5	
...6	
19	Ausgang A+1.7		.7	
20	Masse 2		F	F

Prinzipschaltbild

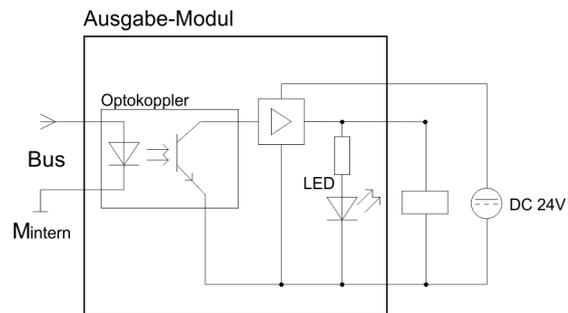

Projektierung



Projektierung als 322-1BH01!

4.3.1 Technische Daten

Artikelnr.	322-1BH41
Bezeichnung	SM 322
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	110 mA
Verlustleistung	4 W
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	30 mA
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 40°C	8 A
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 60°C	8 A
Summenstrom je Gruppe, senkrechter Aufbau	8 A
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	2 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	150 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	100 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	10 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 1000 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	3 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	

Artikelnr.	322-1BH41
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	8
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	0
Ausgangsbytes	2
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	230 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


4.4 322-1BH60 - DO 16xDC 24V 0,5A für Handbetrieb

Eigenschaften

Das Modul wird als Ein-/Ausgabemodul projektiert. Es hat 16 Kanäle, die ihren Zustand durch Leuchtdioden anzeigen. Neben den LEDs befindet sich auf der Frontseite eine Schalterreihe für Hand- bzw. Automatikbetrieb, d.h. jeder Ausgang hat einen 3-fach Schalter mit den Positionen Automatik, Hand 0 und Hand 1.

- 16 Ausgänge, potenzialgetrennt zum Rückwandbus
- 1 Eingang, potenzialgetrennt, zur Aktivierung aller Ausgänge
- 3-fach Schalter je Kanal (Automatik, Hand 0 und Hand 1)
- 16 Schalter, Statusabfrage über Eingangswort
- Versorgungsspannung DC 24V, Ausgangsstrom 0,5A
- LEDs für Versorgungsspannung und Fehlermeldung
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

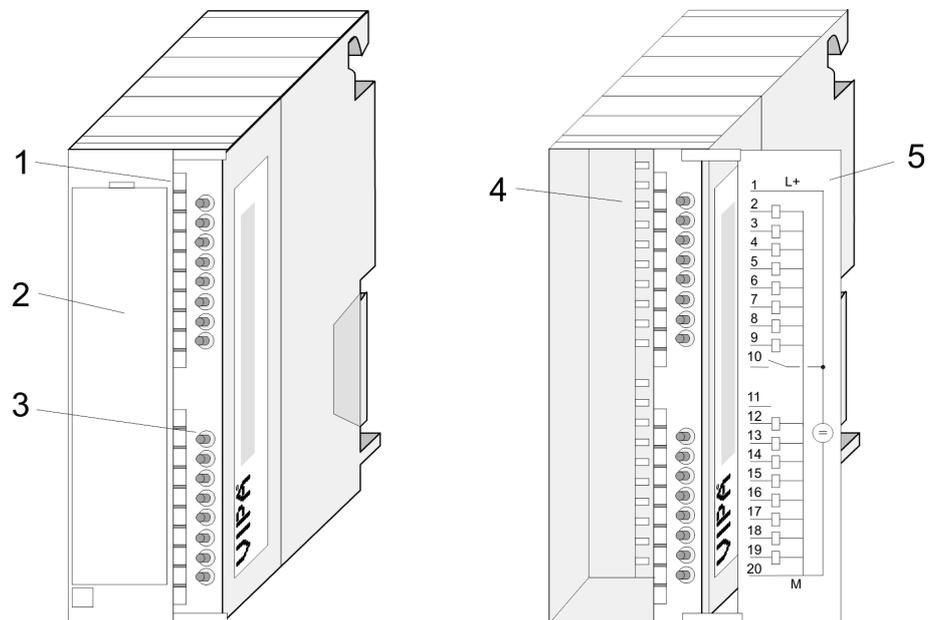


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Schalterleiste
- 4 Kontaktleiste
- 5 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschluss- bild	LED	Beschreibung
1	Versorgungsspg. DC 24V	1 L+	L+	LEDs (grün) Versorgungsspan- nung liegt an
2	Ausgang A+0.0	2	.0	LEDs (grün) A+0.0 bis A+1.7 sobald ein Aus- gang aktiv ist, wird die entspre- chende LED angesteuert
...	...	3	...	
9	Ausgang A+0.7	4	.7	
10	Eingang für A.x="1"	5	F	LED (rot) Fehler bei Über- last oder Kurz- schluss
11	n.c.	6		
12	Ausgang A+1.0	7		
...	...	8		
19	Ausgang A+1.7	9		
20	Masse	10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
		19		
		20		

Prinzipschaltbild

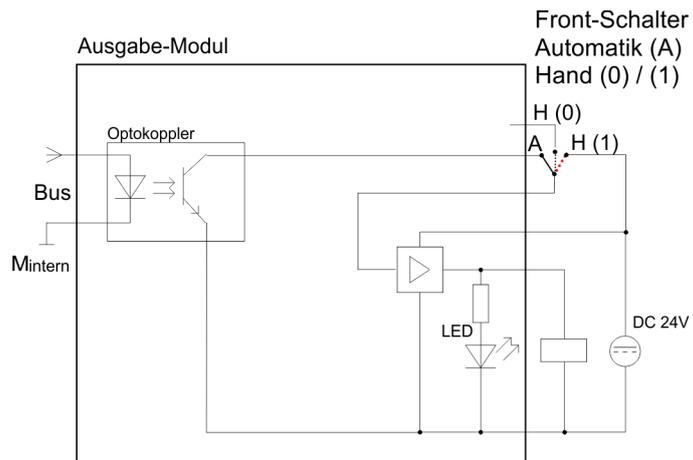

4.4.1 Einsatz

Bitte beachten Sie, dass das Modul als 323-1BL00 (Ein-/Ausgabe-
modul) zu projektieren ist. Sie haben die Möglichkeit über das Ein-
gangswort (EW) die Schalterstellung des jeweiligen Kanals abzu-
fragen. Hierbei gilt:

3-fach Schalter	EW	Beschreibung
	E.x=0	Hand 1: Ausgabekanal ist immer aktiviert
	E.x=0	Hand 0: Ausgabekanal ist immer deaktiviert
	E.x=1	Automatik: Ansteuerung über SPS-Programm

Die Ansteuerung der Ausgänge erfolgt über das Ausgangswort.



Durch das Anlegen von DC 24V an den Eingang (Pin 10), werden alle Ausgänge auf "1" geschaltet. Dieser Eingang kann nicht über das Anwenderprogramm abgefragt werden.

Projektierung



Projektierung als 323-1BL00!

4.4.2 Technische Daten

Artikelnr.	322-1BH60
Bezeichnung	SM 322
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	100 mA
Verlustleistung	6 W
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	140 mA
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 40°C	8 A
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 60°C	8 A
Summenstrom je Gruppe, senkrechter Aufbau	8 A
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	0,5 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	max. 100 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	max. 500 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	5 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	nicht möglich
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 1000 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	

Artikelnr.	322-1BH60
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	-
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	16
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	0
Ausgangsbytes	2
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	230 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja

322-1BL00 - DO 32xDC 24V 1A


4.5 322-1BL00 - DO 32xDC 24V 1A

Eigenschaften

Das digitale Ausgabe-Modul erfasst die binären Steuersignale aus dem übergeordneten Bussystem und transportiert sie über die Ausgänge an die Prozessebene. Das Modul ist mit 24V über den Frontstecker zu versorgen. Es hat 32 Kanäle, die ihren Zustand durch Leuchtdioden anzeigen.

- 32 Ausgänge, potenzialgetrennt zum Rückwandbus
- Versorgungsspannung DC 24V
- Ausgangsstrom je Kanal 1A
- Geeignet für Magnetventile und Gleichstromschütze
- LEDs für Versorgungsspannung und Fehlermeldung
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

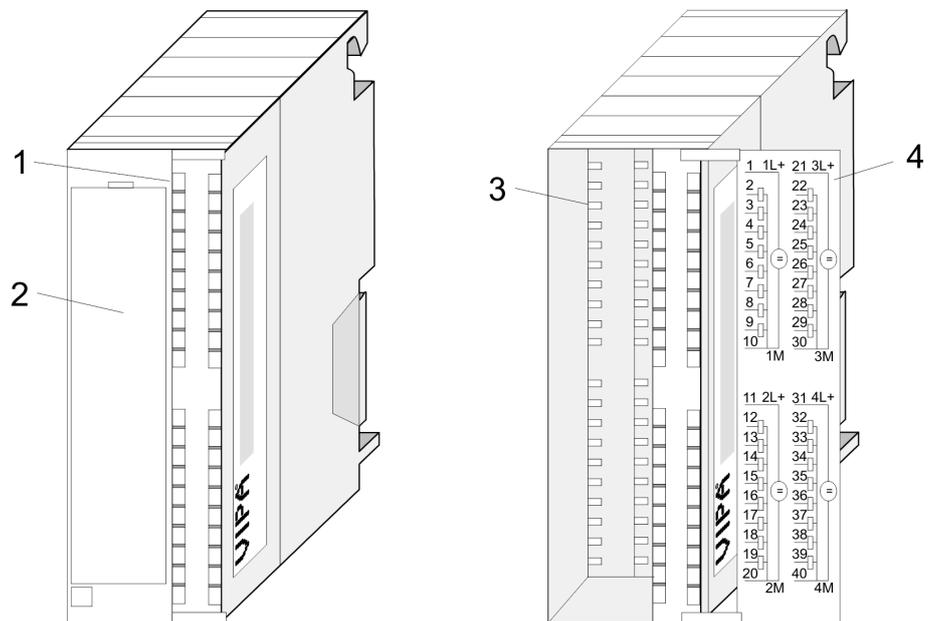


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

**Steckerbelegung,
Anschlussbild, Status-
anzeige**


Pin	Belegung	Anschlussbild		LED	Beschreibung		
1	Versorgungsspg. 1L+			1/3L+, 2/4L+	LED (grün) Versorgungsspannung liegt an		
2	Ausgang A+0.0			.0	LED (grün) A+0.0 bis A+3.7 sobald ein Ausgang aktiv ist, wird die entsprechende LED angesteuert		
...			
9	Ausgang A+0.7			...			
10	Masse 1			...			
11	Versorgungsspg. 2L+					1/3F, 2/4F	LED (rot) Fehler bei Überlast oder Kurzschluss
12	Ausgang A+1.0					.0	
...	
19	Ausgang A+1.7					...	
20	Masse 2					...	
21	Versorgungsspg. 3L+	...					
22	Ausgang A+2.0	...					
...					
29	Ausgang A+2.7	...					
30	Masse 3	...					
31	Versorgungsspg. 4L+	...					
32	Ausgang A+3.0	...					
...					
39	Ausgang A+3.7	...					
40	Masse 4	...					

Prinzipschaltbild

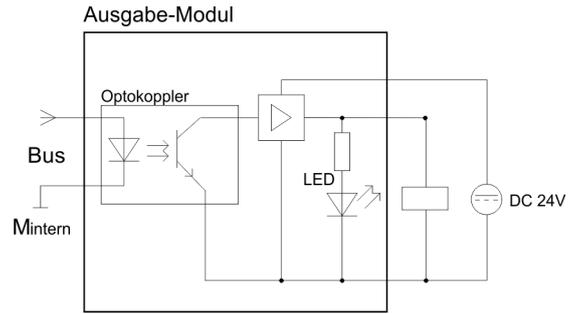

**4.5.1 Einsatz
Zahlendarstellung**

Die Daten werden von der Programmebene bis zur Hardwareebene im Motorola-Format, d.h. "leserichtig", gehandhabt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ausgabe der Zahl 287454020dez bzw. 11223344hex auf die Ausgänge des 32-fach digital Ausgabe-Moduls.

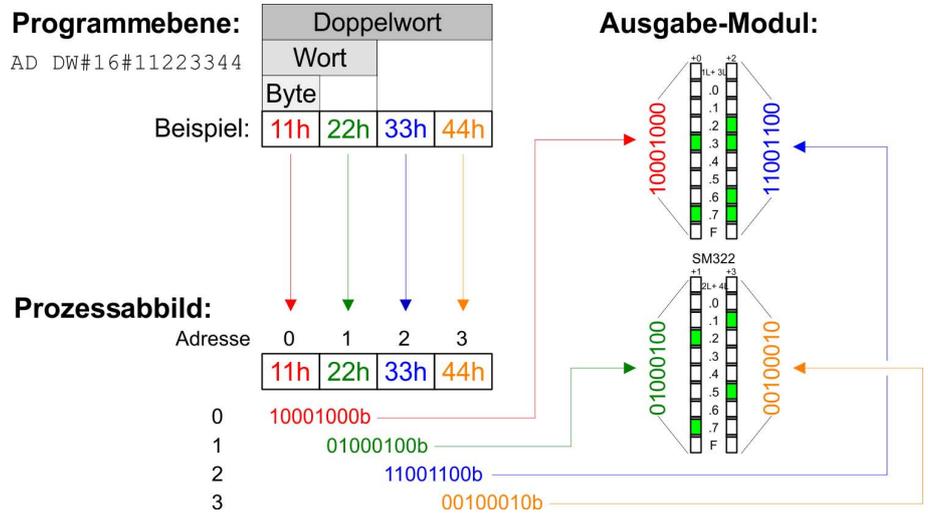

4.5.2 Technische Daten

Artikelnr.	322-1BL00
Bezeichnung	SM 322
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	200 mA
Verlustleistung	6 W
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	32
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	30 mA
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 40°C	2,5 A
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 60°C	2,5 A
Summenstrom je Gruppe, senkrechter Aufbau	2,5 A
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	1 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	150 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	100 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	6 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 1000 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 1 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1,5 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	4 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	

Artikelnr.	322-1BL00
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	8
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	0
Ausgangsbytes	4
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	260 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


4.6 322-5FF00 - DO 8xAC 120/230V 2A

Eigenschaften

Das digitale Ausgabe-Modul erfasst die binären Steuersignale aus dem übergeordneten Bussystem und transportiert sie über die Ausgänge an die Prozessebene. Das Modul hat 8 Kanäle, die ihren Zustand durch Leucht-dioden anzeigen.

- 8 Ausgänge, potenzialgetrennt zwischen den Kanälen und zum Rückwandbus
- Lastnennspannung AC 120/230V
- Ausgangsstrom je Kanal 2A
- Geeignet für Wechselstrom-Magnetspulen, -Schütze, -Motorstarter, Kleinmotoren und Meldeleuchten
- Sammelfehleranzeige
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED
- Programmierbare Ersatzwertausgabe

Aufbau

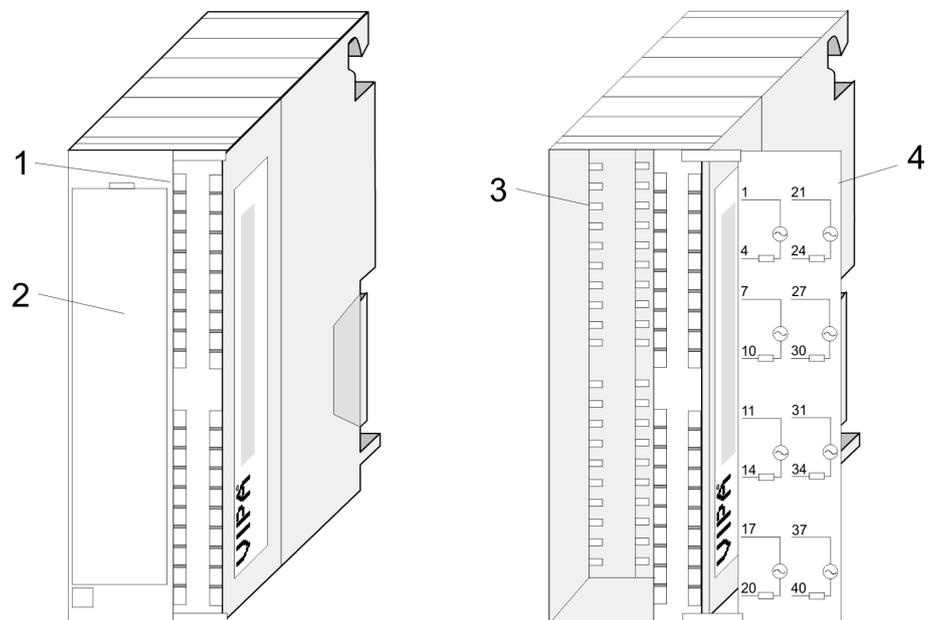


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

322-5FF00 - DO 8xAC 120/230V 2A

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschlussbild	LED	Beschreibung
1	Lastnennspannung 1L		SF	LED (rot) Sammelfehler- LED, Fehler wenn Baugruppe keine Parameter von der CPU bekommt
4	A+0.0			
7	Lastnennspannung 2L		.0	LED (grün) ... A+0.0 bis A+0.7 sobald ein Aus- gang aktiv ist, wird die entspre- chende LED angesteuert
10	A+0.1		.1	
11	Lastnennspannung 3L		.2	
14	A+0.2		.3	
17	Lastnennspannung 4L		.4	
20	A+0.3		.5	
21	Lastnennspannung 5L	.6		
24	A+0.4	.7		
27	Lastnennspannung 6L			
30	A+0.5			
31	Lastnennspannung 7L			
34	A+0.6			
37	Lastnennspannung 8L			
40	A+0.7			

Prinzipschaltbild

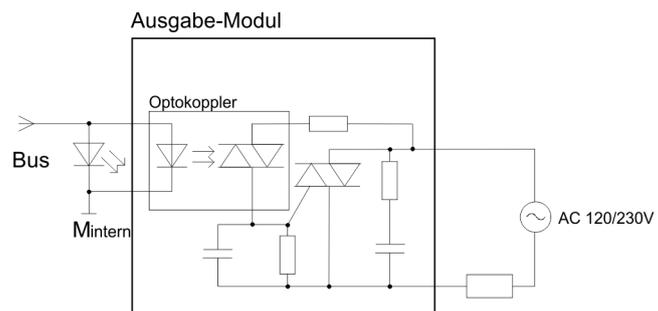

**VORSICHT!**

Die Ausgänge müssen durch eine Sicherung (3,15A, AC 250V flink) geschützt und in Gefahrenbereichen nur mit Werkzeug auszubauen sein.

4.6.1 Parametrierung

Übersicht

Für die Parametrierung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Parametrierung unter WinPLC7 von VIPA oder über Hardware-Konfiguration im Siemens SIMATIC Manager.
- Parametrierung während der Laufzeit über SFCs.

Parametrierung über Hardware-Konfiguration

Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. ▶ Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens.
2. ▶ Legen Sie ein neues Projekt an.
3. ▶ Projektieren Sie Ihre CPU.
4. ▶ Binden Sie Ihre System 300V Module in der gesteckten Reihenfolge beginnend mit Steckplatz 4 ein.

Hierbei sind die Digital-Ausgabe-Module von VIPA als Digital-Ausgabe-Module von Siemens nach folgender Vorgabe zu projektieren:

VIPA 322-5FF00 zu projektieren als **6ES7 322-5FF00-0AB0**

Sie finden die Digital-Ausgabe-Module im Hardware-Katalog unter: *Simatic 300 > SM-300*.

5. ▶ Parametrieren Sie ggf. die CPU bzw. die Module. Das Parameterfenster wird geöffnet, sobald Sie auf das entsprechende Modul doppelklicken. In dem sich öffnenden Dialogfenster können Sie dann Ihre Parameter-einstellungen vornehmen.
6. ▶ Speichern Sie Ihr Projekt, bringen Sie Ihre CPU in STOP und übertragen Sie Ihr Projekt in die CPU. Sobald Sie die CPU in RUN bringen werden die Parameter an die angebotenen Module übertragen.

Parameter

Folgende Parameter können Sie beim Digital-Ausgabe-Module einstellen:

- Verhalten bei CPU-STOP
- Ersatzwert "1" aufschalten

Eine nähere Beschreibung der Parameter finden Sie auf den Folgeseiten.

Parametrierung während der Laufzeit über SFCs

Werden Parameter übergeben, die vom Modul nicht unterstützt werden, werden diese Parameter als falsche Parameter interpretiert und dies als Fehler gemeldet. Bei der Parametrierung wird ein 4Byte langer Parameterbereich im Datensatz 1 abgelegt. Unter Einsatz der SFCs 56 und 57 und dem SFB 53 können Sie zur Laufzeit Parameter ändern und an das Modul übertragen.

Parameter Datensatz 1 Datensatz 1 (Byte 0 bis 3):

Byte	Bit 7 ... Bit 0	Defaultwerte
0	Verhalten bei CPU-Stop <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: letzten gültigen Wert halten ■ Bit 1: Ersatzwert aufschalten ■ Bit 6: reserviert ■ Bit 7: reserviert 	00h
1	Ersatzwert <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Ersatzwert "1" aufschalten auf Kanal 0 ■ Bit 1: Ersatzwert "1" aufschalten auf Kanal 1 ■ Bit 2: Ersatzwert "1" aufschalten auf Kanal 2 ■ Bit 3: Ersatzwert "1" aufschalten auf Kanal 3 ■ Bit 4: Ersatzwert "1" aufschalten auf Kanal 4 ■ Bit 5: Ersatzwert "1" aufschalten auf Kanal 5 ■ Bit 6: Ersatzwert "1" aufschalten auf Kanal 6 ■ Bit 7: Ersatzwert "1" aufschalten auf Kanal 7 	00h
2	nicht relevant	00h
3	nicht relevant	00h



Die Parameter im Byte 0 "letzten gültigen Wert halten" bzw. "Ersatzwert aufschalten" sollten Sie nur alternativ freigeben.

Verhalten bei CPU-Stop

Hier stellen Sie ein, wie das Digital-Modul sich bei CPU-STOP zu verhalten hat. Sie haben folgende Einstellmöglichkeiten:

- letzten gültigen Wert halten
 - Sobald die CPU in Stop geht, wird der Wert jedes Kanals eingefroren.
- Ersatzwert aufschalten
 - Sobald die CPU in Stop geht, bekommt jeder Kanal den Wert zugewiesen, den Sie über Byte 1 vorgeben können.

4.6.2 Technische Daten

Artikelnr.	322-5FF00
Bezeichnung	SM 322
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	100 mA
Verlustleistung	8,6 W
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	8
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	AC 120/230 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	2 mA
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 40°C	8 A
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 60°C	4 A
Summenstrom je Gruppe, senkrechter Aufbau	4 A
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	2 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	-
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	-
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	50 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	möglich
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 10 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 1 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	-
Kurzschlusschutz des Ausgangs	Sicherung 3,15 A/250 V, flink
Ansprechschwelle des Schutzes	3,15 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	1 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	

Artikelnr.	322-5FF00
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	keine
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	1
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	AC 1500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	0
Ausgangsbytes	1
Parameterbytes	21
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	330 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


4.7 322-1HH00 - DO 16xRelais

Eigenschaften

Das Relais-Ausgabe-Modul erfasst die binären Steuersignale aus dem übergeordneten Bussystem und transportiert sie über Relais-Ausgänge an die Prozessebene. Die Modul-Elektronik wird über den Rückwandbus versorgt. Sie haben 16 Kanäle, die als Schalter arbeiten und ihren Zustand durch Leuchtdioden anzeigen.

- 16 Relais-Ausgänge in Gruppen zu 8
- Versorgung über Rückwandbus
- Lastspannung AC 230V / DC 30V
- Maximale Kontaktbelastung pro Kanal 5A
- Geeignet für Kleinmotoren, Lampen, Magnetventile und Gleichstrom-schütze
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

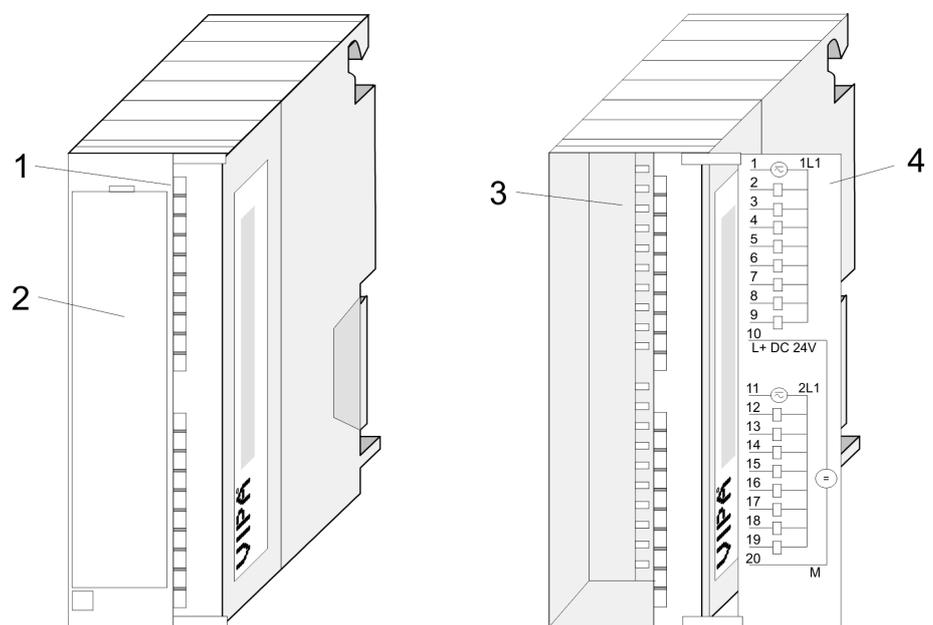


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

322-1HH00 - DO 16xRelais


**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschluss- bild	LED	Beschreibung
1	1L1	1 1L1	.0	LEDs (grün) A+0.0 bis A+1.7 sobald ein Aus- gang aktiv ist, wird die entspre- chende LED angesteuert
2	Relais-Ausgang A+0.0	2	...	
3		3	.7	
4	...	4	.0	
5		5	.1	
6	Relais-Ausgang A+0.7	6	.2	
7		7	.3	
8	L+DC 24V	8	.4	
9	2L1	9	.5	
10	Relais-Ausgang A+1.0	10 L+ DC 24V	.6	
11	...	11	.7	
12	Relais-Ausgang A+1.7	12 2L1	.0	
13		13	.1	
14		14	.2	
15		15	.3	
16		16	.4	
17		17	.5	
18		18	.6	
19		19	.7	
20	Masse	20 M		

Prinzipschaltbild

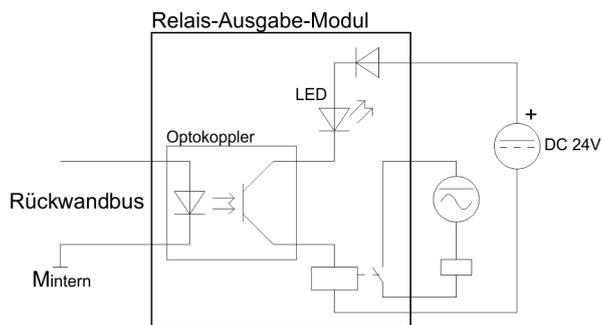

Bitte beim Einsatz von induktiven Lasten eine geeignete Schutzbeschaltung verwenden!

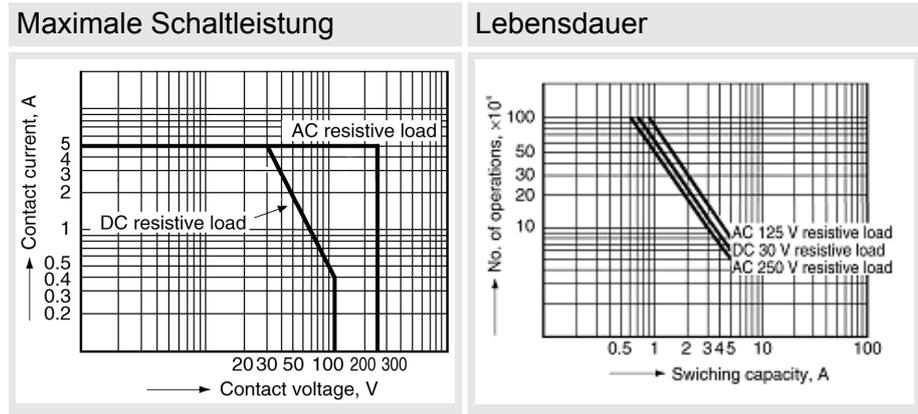

4.7.1 Technische Daten

Artikelnr.	322-1HH00
Bezeichnung	SM 322
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	80 mA
Verlustleistung	4 W
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	16
Leitungslänge geschirmt	-
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 30 V/ AC 230 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	-
Summenstrom je Gruppe, waagrecht Aufbau, 40°C	-
Summenstrom je Gruppe, waagrecht Aufbau, 60°C	-
Summenstrom je Gruppe, senkrechter Aufbau	-
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	5 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	-
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	-
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	6 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓

Artikelnr.	322-1HH00
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 10 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 1 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	-
Kurzschlusschutz des Ausgangs	-
Ansprechschwelle des Schutzes	-
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	5 A
Ausgangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	keine
Sammelfehleranzeige	keine
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	8
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	AC 1500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	0
Ausgangsbytes	2
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	290 g

Artikelnr.	322-1HH00
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja

5 Digitale Ein-/Ausgabe-Module


5.1 323-1BH00 - DIO 16xDC 24V 1A

Eigenschaften

Das Modul ist ein Misch-Modul. Es besitzt 16 Kanäle, die als Ein- oder Ausgabe-Kanäle eingesetzt werden können. Der Zustand der Kanäle wird über LEDs angezeigt. Jeder Kanal besitzt eine Diagnosefunktion, d.h. sobald ein Ausgang aktiv ist, wird der zugehörige Eingang auf "1" gesetzt. Bei einem Kurzschluss an der Last, wird der Eingang auf "0" gezogen und durch Auswertung des Eingangs kann der Fehler erkannt werden.

- 16 Kanäle, potenzialgetrennt zum Rückwandbus (als Ein- oder Ausgang)
- Diagnosefunktion
- Eingangsnennspannung DC 24V / Versorgungsspannung DC 24V
- Ausgangsstrom 1A
- LED für Fehlermeldung bei Überlast, Überhitzung oder Kurzschluss
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

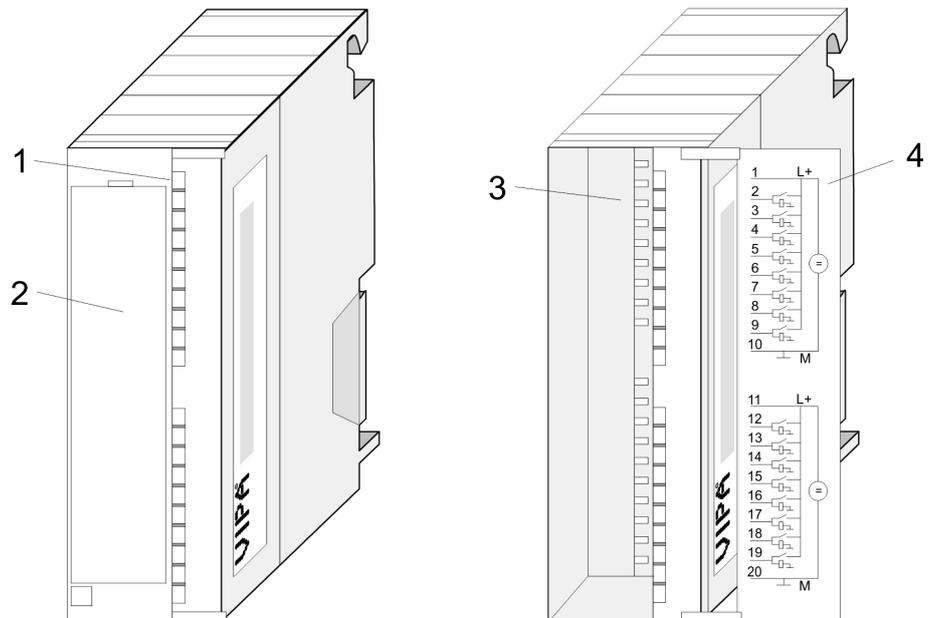

- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontakteleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung




VORSICHT!

Bitte beachten Sie, dass die an einem Ausgabe-Kanal anliegende Spannung immer \leq der über L+ anliegenden Versorgungsspannung ist. Weiter ist zu beachten, dass aufgrund der Parallelschaltung von Ein- und Ausgabe-Kanal je Gruppe ein gesetzter Ausgang über ein anliegendes Eingangssignal versorgt werden kann. Auch bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und anliegendem Eingangssignal bleibt so ein gesetzter Ausgang aktiv. Bei Nichtbeachtung kann dies zur Zerstörung des Moduls führen.

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschluss- bild	LED	Beschreibung			
1	Versorgungsspg. +DC 24V (1L+)			LED (grün) Versorgungsspannung liegt an			
2	Ein-/Ausgang E/A+0.0						
...	...						
9	Ein-/Ausgang E/A +0.7						
10	Masse 1						
11	Versorgungsspg. +DC 24V (2L+)						LED (grün) je Byte sobald Eingangssignal "1" oder Ausgang aktiv ist, wird die entsprechende LED angesteuert
12	Ein-/Ausgang E/A +1.0						
...	...						
19	Ein-/Ausgang E/A +1.7						
20	Masse 2						
			F	LED (rot) Fehler bei Überlast oder Kurzschluss			

Prinzipschaltbild

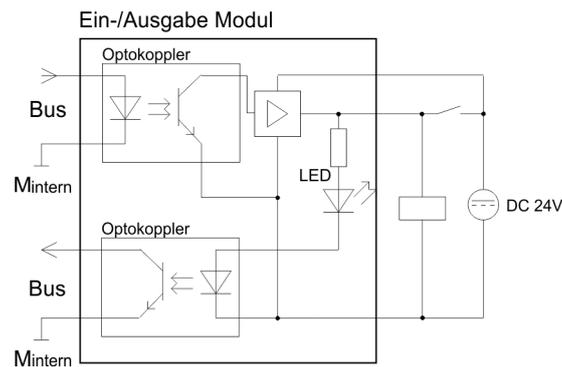

Projektierung



Projektierung als 323-1BL00!

5.1.1 Technische Daten

Artikelnr.	323-1BH00
Bezeichnung	SM 323
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	130 mA
Verlustleistung	4 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl Eingänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	30 mA
Nennwert	DC 20,4...28,8 V
Eingangsspannung für Signal "0"	DC 0...5 V
Eingangsspannung für Signal "1"	DC 15...28,8 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Frequenzbereich	-
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	7 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	3 ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	3 ms
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	16
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	16
Eingangskennlinie	IEC 61131-2, Typ 1
Eingangsdatengröße	2 Byte
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Verpolschutz der Lastnennspannung	✓
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	30 mA

Artikelnr.	323-1BH00
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	1 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	150 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	100 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	5 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 1000 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1,5 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarme	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	8
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	2

323-1BH01 - DI 8xDC 24V, DO 8xDC 24V 1A

Artikelnr.	323-1BH00
Ausgangsbytes	2
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	230 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


5.2 323-1BH01 - DI 8xDC 24V, DO 8xDC 24V 1A

Eigenschaften

Das Modul hat 16 zum Rückwandbus potenzialgetrennte Kanäle, von denen 8 als Eingänge und 8 als Ausgänge arbeiten. Der Zustand der Kanäle wird über LEDs angezeigt.

- 16 Kanäle, davon 8 Eingänge und 8 Ausgänge geeignet für Schalter und Näherungsschalter
- Eingangs-Nennspannung DC 24V
- Versorgungsspannung DC 24V (extern) für Ausgänge
- Ausgangsstrom 1A pro Kanal
- LED für Fehlermeldung bei Überlast, Überhitzung oder Kurzschluss
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED

Aufbau

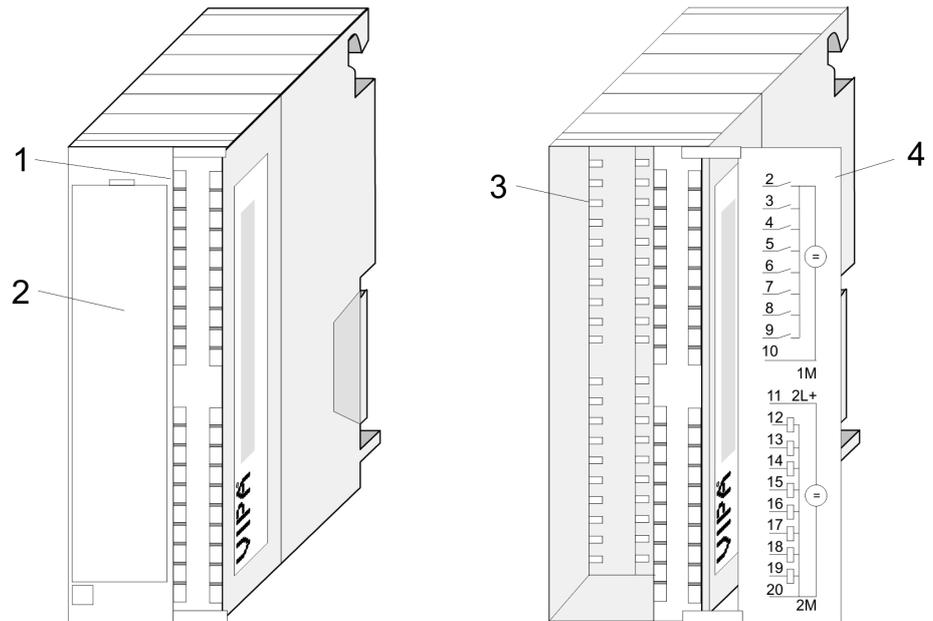

- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

**VORSICHT!**


Bitte beachten Sie, dass die an einem Ausgabe-Kanal anliegende Spannung immer \leq der über L+ anliegenden Versorgungsspannung ist. Weiter ist zu beachten, dass aufgrund der Parallelschaltung von Ein- und Ausgabe-Kanal je Gruppe ein gesetzter Ausgang über ein anliegendes Eingangssignal versorgt werden kann. Auch bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und anliegendem Eingangssignal bleibt so ein gesetzter Ausgang aktiv. Bei Nichtbeachtung kann dies zur Zerstörung des Moduls führen.

323-1BH01 - DI 8xDC 24V, DO 8xDC 24V 1A

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschluss- bild	LED	Beschreibung
1	nicht belegt		1L+	LED (grün) Versorgungsspannung liegt an
2	Eingang E+0.0		.0	LED (grün) E+0.0 ... E+0.7 A+0.0 ... A+0.7 bei Signal "1" (Eingang) bzw. aktivem Ausgang wird die entsprechende LED angesteuert
...1	
9	Eingang E+0.7		.2	
			.3	
			.4	
			.5	
			.6	
			.7	
10	Masse 1M Eingänge		1M	F
11	Versorgungsspg. DC +24V (2L+)	11 2L+		
12	Ausgang A+0.0	12		
...	...	13		
19	Ausgang A+0.7	19		
20	Masse 2M Ausgänge	20 2M		

Prinzipschaltbild

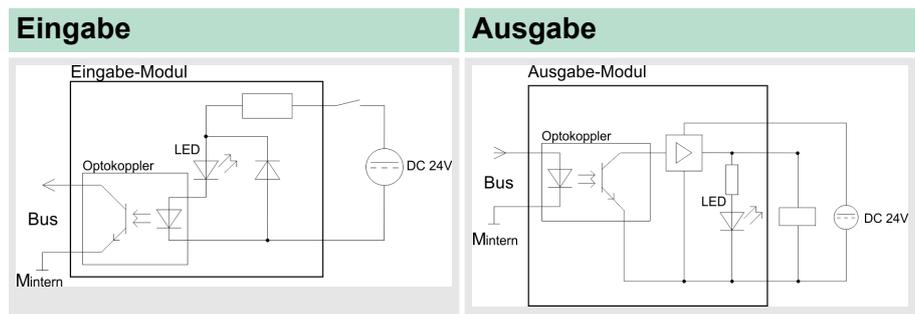

5.2.1 Technische Daten

Artikelnr.	323-1BH01
Bezeichnung	SM 323
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	70 mA
Verlustleistung	4 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl Eingänge	8
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	15 mA
Nennwert	DC 20,4...28,8 V
Eingangsspannung für Signal "0"	DC 0...5 V
Eingangsspannung für Signal "1"	DC 15...28,8 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Frequenzbereich	-
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	7 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	3 ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	3 ms
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	8
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	8
Eingangskennlinie	IEC 61131-2, Typ 1
Eingangsdatengröße	1 Byte
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	8
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Verpolschutz der Lastnennspannung	✓
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	15 mA

Artikelnr.	323-1BH01
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	1 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	150 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	100 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	5 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 1000 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1,5 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	1 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarme	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	8
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	1

Artikelnr.	323-1BH01
Ausgangsbytes	1
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	240 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja

5.3 323-1BL00 - DI 16xDC 24V, DO 16xDC 24V 1A


Eigenschaften

Das Modul hat 32 zum Rückwandbus potenzialgetrennte Kanäle, von denen 16 als Eingänge und 16 als Ausgänge arbeiten. Der Zustand der Kanäle wird über LEDs angezeigt.

- 32 Kanäle, davon 16 Eingänge und 16 Ausgänge
- Eingangs-Nennspannung DC 24V
- Versorgungsspannung DC 24V (extern) für Ausgänge
- Ausgangsstrom 1A pro Kanal
- LED für Fehlermeldung bei Überlast, Überhitzung oder Kurzschluss
- Aktivanzeige der Kanäle durch LED

323-1BL00 - DI 16xDC 24V, DO 16xDC 24V 1A

Aufbau

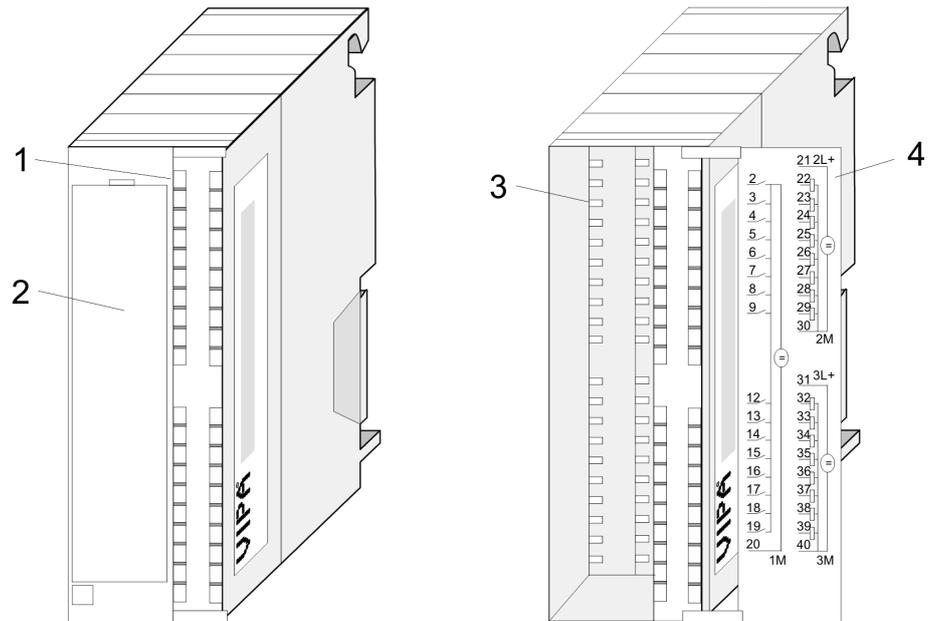


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschlussbild	LED	Beschreibung
1	nicht belegt		1L+, 2L+	LED (grün) Versorgungsspannung liegt an
2	Eingang E+0.0			.0
...	...			F
19	Eingang E+1.7			
20	Masse 1M Eingänge			
21, 31	Versorgungsspg. DC +24V			
22	Ausgang A+0.0			
...	...			
39	Ausgang A+1.7			
30	Masse 2M Ausgänge			
40	Masse 3M Ausgänge			

Prinzipschaltbild

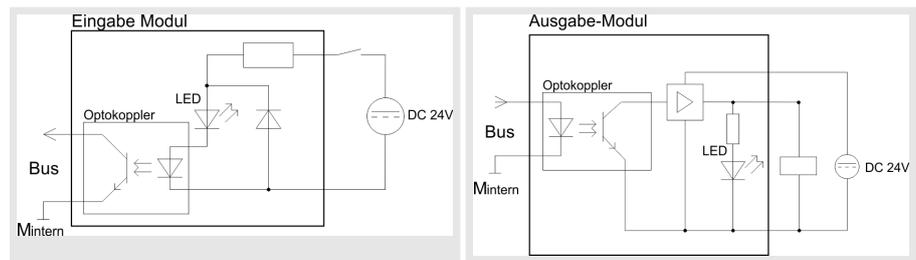

**VORSICHT!**

Bitte beachten Sie, dass die an einem Ausgabe-Kanal anliegende Spannung immer \leq der über L+ anliegenden Versorgungsspannung ist. Weiter ist zu beachten, dass aufgrund der Parallelschaltung von Ein- und Ausgabe-Kanal je Gruppe ein gesetzter Ausgang über ein anliegendes Eingangssignal versorgt werden kann. Auch bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und anliegendem Eingangssignal bleibt so ein gesetzter Ausgang aktiv. Bei Nichtbeachtung kann dies zur Zerstörung des Moduls führen.

5.3.1 Technische Daten

Artikelnr.	323-1BL00
Bezeichnung	SM 323
SPEED-Bus	-
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	130 mA
Verlustleistung	5,8 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl Eingänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	30 mA
Nennwert	DC 20,4...28,8 V
Eingangsspannung für Signal "0"	DC 0...5 V
Eingangsspannung für Signal "1"	DC 15...28,8 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Frequenzbereich	-
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	7 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	3 ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	3 ms
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	16

Artikelnr.	323-1BL00
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	16
Eingangskennlinie	IEC 61131-2, Typ 1
Eingangsdatengröße	2 Byte
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Verpolschutz der Lastnennspannung	✓
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	30 mA
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	1 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	150 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	100 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	5 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	möglich (nur Ausgänge der gleichen Gruppe)
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 1000 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1,5 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein

Artikelnr.	323-1BL00
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	8
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	2
Ausgangsbytes	2
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	260 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja

6 Digitale Module FAST - SPEED-Bus

6.1 Adressierung am SPEED-Bus

Übersicht

Damit die gesteckten Peripheriemodule am SPEED-Bus gezielt angesprochen werden können, müssen ihnen bestimmte Adressen in der CPU zugeordnet werden. Sofern keine Hardware-Konfiguration vorliegt, vergibt die CPU beim Hochlauf steckplatzabhängig automatisch E/A Peripherieadressen unter anderem auch für gesteckte Module am SPEED-Bus.

Maximale Anzahl steckbarer Module

Im Hardware-Konfigurator von Siemens können Sie maximal 8 Module pro Zeile parametrieren. Bei Einsatz der SPEED7-CPU's können Sie bis zu 32 Module am Standard-Bus und zusätzlich 10 Module am SPEED-Bus ansteuern. Hier gehen CPs und DP-Master, da diese zusätzlich virtuell am Standard-Bus zu projektieren sind, in die Summe von 32 Modulen am Standard-Bus mit ein. Für die Projektierung von Modulen, die über die Anzahl von 8 hinausgehen, können virtuell Zeilenanschlaltungen verwendet werden. Hierbei setzen Sie im Hardware-Konfigurator auf Ihre 1. Profilschiene auf Steckplatz 3 die Anschaltung IM 360 aus dem Hardware-Katalog. Nun können Sie Ihr System um bis zu 3 Profilschienen ergänzen, indem Sie jede auf Steckplatz 3 mit einer IM 361 von Siemens beginnen.

Über Hardware-Konfiguration Adressen definieren


Über Lese- bzw. Schreibzugriffe auf die Peripheriebytes oder auf das Prozessabbild können Sie die Module ansprechen. Mit einer Hardware-Konfiguration können Sie über ein virtuelles PROFIBUS-System durch Einbindung der SPEEDBUS.GSD Adressen definieren. Klicken Sie hierzu auf die Eigenschaften des entsprechenden Moduls und stellen Sie die gewünschte Adresse ein.

Automatische Adressierung

Falls Sie keine Hardware-Konfiguration verwenden möchten, tritt eine automatische Adressierung in Kraft. Bei der automatischen Adressierung werden steckplatzabhängig DI0s in einem Abstand von 4Byte und AIOs, FMs, CPs in einem Abstand von 256Byte abgelegt. Nach folgenden Formeln wird steckplatzabhängig die Anfangsadresse ermittelt, ab der das entsprechende Modul im Adressbereich abgelegt wird:

$$\text{DI0s: Anfangsadresse} = 4 \times (\text{Steckplatz}-101)+128$$

$$\text{AIOs, FMs, CPs: Anfangsadresse} = 256 \times (\text{Steckplatz}-101)+2048$$

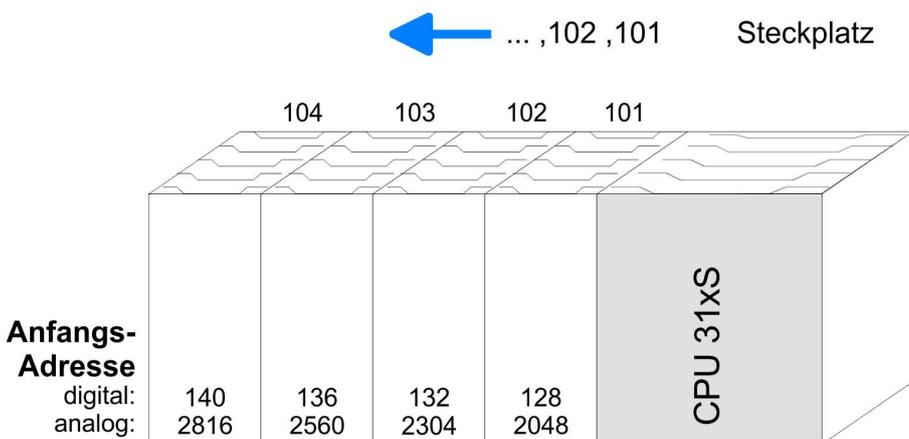


6.2 Projektierung

Übersicht

Jedes Modul am SPEED-Bus einschließlich der CPU ist als einzelner "VIPA_SPEEDbus"-DP-Slave an einem virtuellen DP-Master (342-5DA02 V5.0 von Siemens) zu projektieren. Hierzu ist die Einbindung der GSD speedbus.gsd erforderlich. Jeder "VIPA_SPEEDbus"-DP-Slave bietet für die Projektierung genau einen Steckplatz, auf dem das entsprechende SPEED-Bus-Modul zu platzieren ist. Die Zuordnung eines SPEED-Bus-Slaves zu einer SPEED-Bus-Slot-Nr. erfolgt bei 100 beginnend über die PROFIBUS-Adresse.

6.2.1 Schnelleinstieg

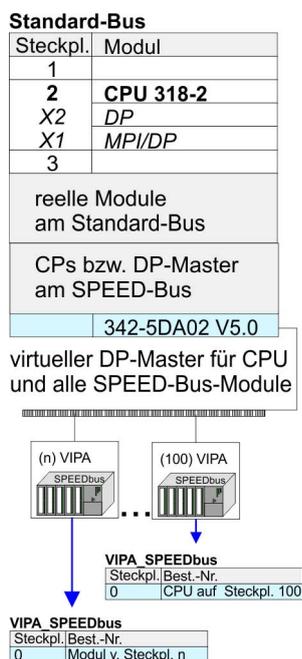

Für den Einsatz der E/A-Module am SPEED-Bus ist die Einbindung über die GSD-Datei von VIPA im Hardwarekatalog erforderlich.

Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Hardware-Konfigurator von Siemens starten und speedbus.gsd für SPEED7 von VIPA einbinden.
2. CPU 318-2DP (6ES7 318-2AJ00-0AB0/V3.0) von Siemens projektieren.
3. Beginnend mit Steckplatz 4, die System 300 Module am Standard-Bus in gesteckter Reihenfolge platzieren.
4. Projektierung und Vernetzung aller SPEED-Bus DP-Master bzw. CPs am Standard-Bus als CP 342-5 (342-5DA02 V5.0) bzw. 343-1EX11.
5. Für den SPEED-Bus immer als letztes Modul den DP-Master CP 342 5 (342-5DA02 V5.0) einbinden, vernetzen und in die Betriebsart DP-Master parametrieren. An dieses Mastersystem jedes einzelne SPEED-Bus-Module als VIPA_SPEEDbus-Slave anbinden. Hierbei entspricht die PROFIBUS-Adresse der SPEED-Bus-Slot-Nr. beginnend mit 100 für die CPU. Auf dem Steckplatz 0 jedes Slaves das ihm zugeordnete Modul platzieren und ggf. Parameter ändern.

6.2.2 Voraussetzung

Der Hardware-Konfigurator ist Bestandteil des Siemens SIMATIC Managers. Er dient der Projektierung. Die Module, die hier projektiert werden können, entnehmen Sie dem Hardware-Katalog. Für den Einsatz der System 300S Module am SPEED-Bus ist die Einbindung der System 300S Module über die GSD-Datei speedbus.gsd von VIPA im Hardwarekatalog erforderlich.



Für die Projektierung werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator von Siemens vorausgesetzt!

SPEED7-GSD-Datei einbinden


1. ▶ Gehen Sie auf www.vipa.com > Service > Download > GSD- und EDS-Files > PROFIBUS und laden Sie die Datei Cx000023_Vxxx.
2. ▶ Extrahieren Sie die Datei in Ihr Arbeitsverzeichnis. Die SPEEDbus.gsd befindet sich im Verzeichnis System_300S.
3. ▶ Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens.
4. ▶ Schließen Sie alle Projekte.
5. ▶ Gehen Sie auf **Extras** > *Neue GSD-Datei installieren*.
6. ▶ Navigieren Sie in das Verzeichnis System_300S und geben Sie **SPEEDBUS.GSD** an.
 - ⇒ Die Module des System 300S von VIPA sind jetzt im Hardwarekatalog enthalten unter: *Profibus-DP / Weitere Feldgeräte / I/O / VIPA_SPEEDbus*.

6.2.3 Schritte der Projektierung

Nachfolgend wird die Vorgehensweise der Projektierung im Hardware-Konfigurator von Siemens an einem abstrakten Beispiel gezeigt:

Die Projektierung gliedert sich in folgende Teile:

- Projektierung der Module am Standard-Bus.
- Projektierung aller SPEED-Bus-Module als virtuelles PROFIBUS-Netzwerk. Hierzu ist die speedbus.gsd erforderlich.

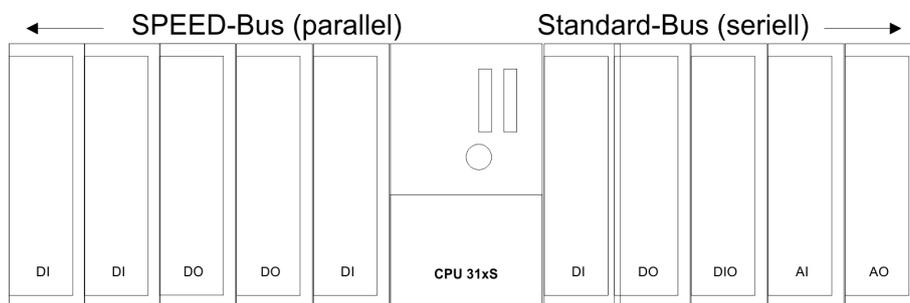

Voraussetzungen


Für den Einsatz der System 300S Module am SPEED-Bus ist die Einbindung der System 300S Module über die GSD-Datei speedbus.gsd von VIPA im Hardwarekatalog erforderlich.

Projektierung der Module am Standard-Bus

Die am Standard-Bus rechts der CPU befindlichen Module sind nach folgenden Vorgehensweisen zu projektieren:

1. ▶ Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens mit einem neuen Projekt und fügen Sie aus dem Hardware-Katalog eine Profilschiene ein.
2. ▶ Platzieren Sie auf Steckplatz 2 folgende Siemens CPU: CPU 318-2DP (6ES7 318-2AJ00-0AB0/V3.0)
3. ▶ Binden Sie beginnend mit Steckplatz 4 Ihre System 300V Module auf dem Standard-Bus in der gesteckten Reihenfolge ein.

4. ▶ Parametrieren Sie ggf. die CPU bzw. die Module. Das Parameterfenster wird geöffnet, sobald Sie auf das entsprechende Modul doppelklicken.
5. ▶ Zur Buserweiterung können Sie die IM 360 von Siemens einsetzen, an die Sie bis zu 3 Erweiterungs-Racks über die IM 361 anbinden können. Buserweiterungen dürfen immer nur auf Steckplatz 3 platziert werden.
6. ▶ Sichern Sie Ihr Projekt.

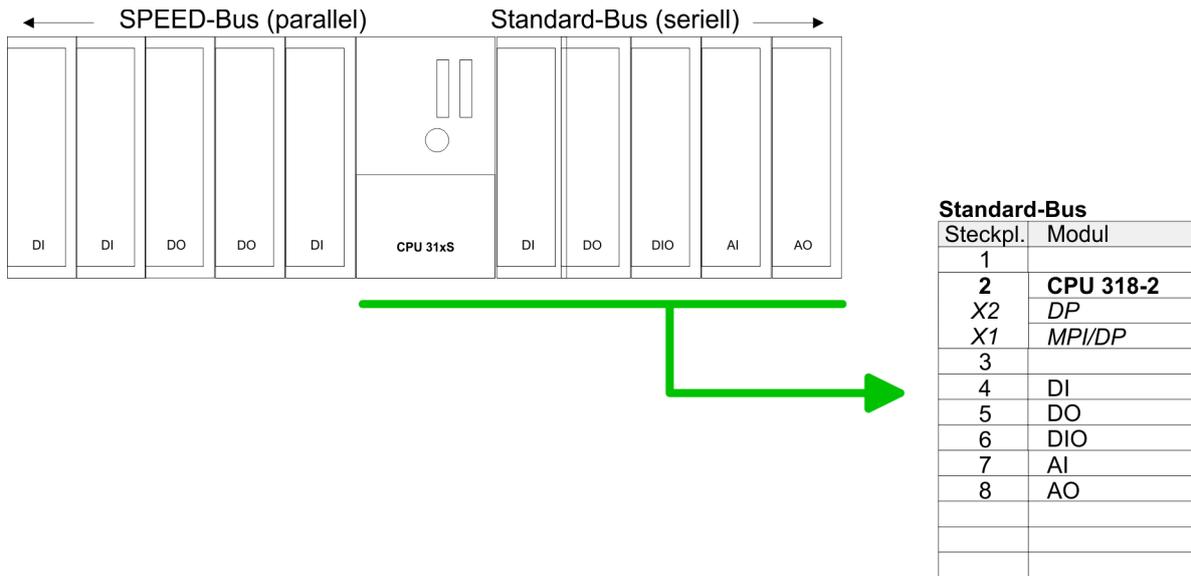

i Zur Buserweiterung können Sie die IM 360 von Siemens einsetzen, an die Sie bis zu 3 Erweiterungs-Racks über die IM 361 anbinden können. Buserweiterungen dürfen immer nur auf Steckplatz 3 platziert werden.


Projektierung aller SPEED-Bus-Module in einem virtuellen Master-System

Die Steckplatzzuordnung der CPU mit ihren SPEED-Bus-Modulen und die Parametrierung der Ein-/Ausgabe-Peripherie hat über ein virtuelles PROFIBUS-DP-Master-System zu erfolgen. Platzieren Sie hierzu immer als letztes Modul einen DP-Master (342-5DA02 V5.0) mit Mastersystem. Für den Einsatz der System 300S Module am SPEED-Bus ist die Einbindung der System 300S Module über die GSD-Datei speedbus.gsd von VIPA im Hardwarekatalog erforderlich.

Nach der Installation der speedbus.gsd finden Sie unter:

Profibus-DP / Weitere Feldgeräte / I/O / VIPA_SPEEDbus das DP-Slave-System vipa_speedbus.

Binden Sie nun für die CPU und jedes Modul am SPEED-Bus ein Slave-System "vipa_speedbus" an. Stellen Sie als PROFIBUS-Adresse die Steckplatz-Nr. (100...110) des Moduls ein und platzieren Sie auf Steckplatz 0 des Slave-Systems das entsprechende Modul aus dem Hardwarekatalog von vipa_speedbus.

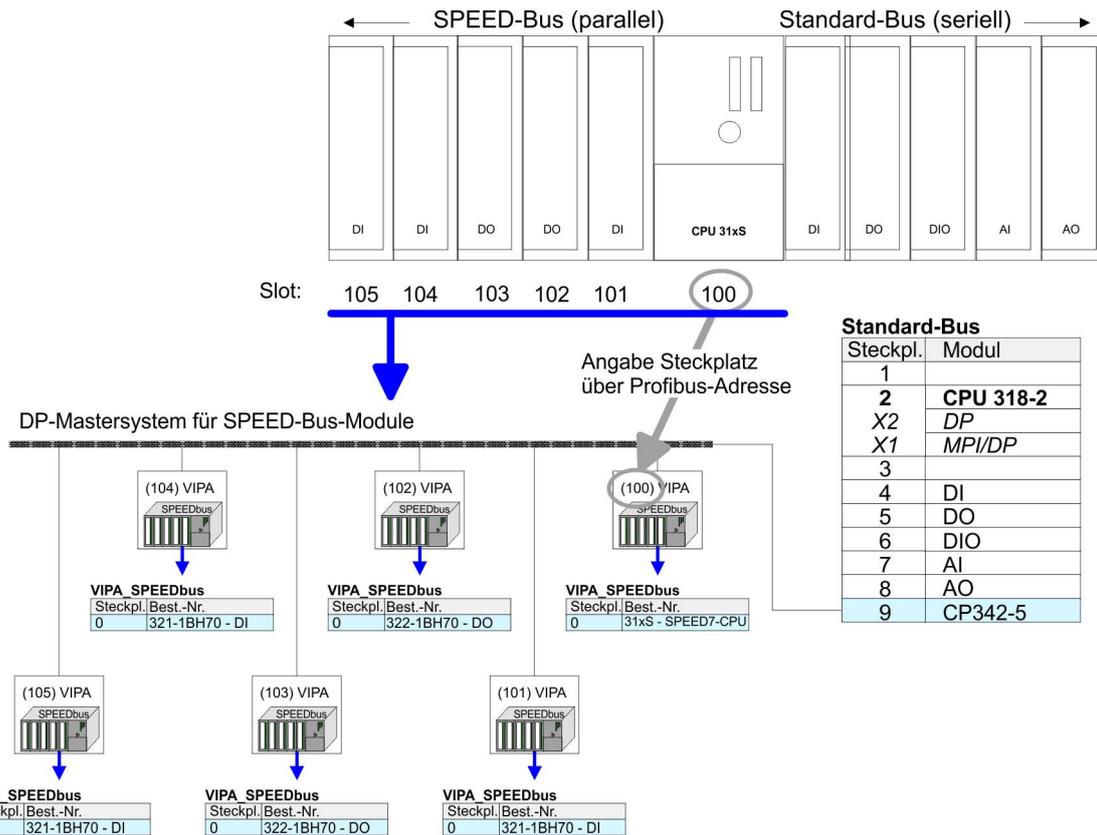

Das entsprechende Modul ist aus dem HW-Katalog von vipa_speedbus auf Steckplatz 0 zu übernehmen


6.3 321-1BH70 - DI 16xDC 24V

Eigenschaften

Das schnelle Digital-Eingabe-Modul erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt über den SPEED-Bus zur CPU. Es hat 16 Kanäle, die ihren Zustand über LEDs anzeigen.

- 16 schnelle Eingabekanäle, potenzialgetrennt zum SPEED-Bus
- Erweiterte Parametriermöglichkeit
- Eingangsnennspannung DC 24V
- Geeignet für Schalter und Näherungsschalter
- Statusanzeige der Kanäle durch LEDs

321-1BH70 - DI 16xDC 24V

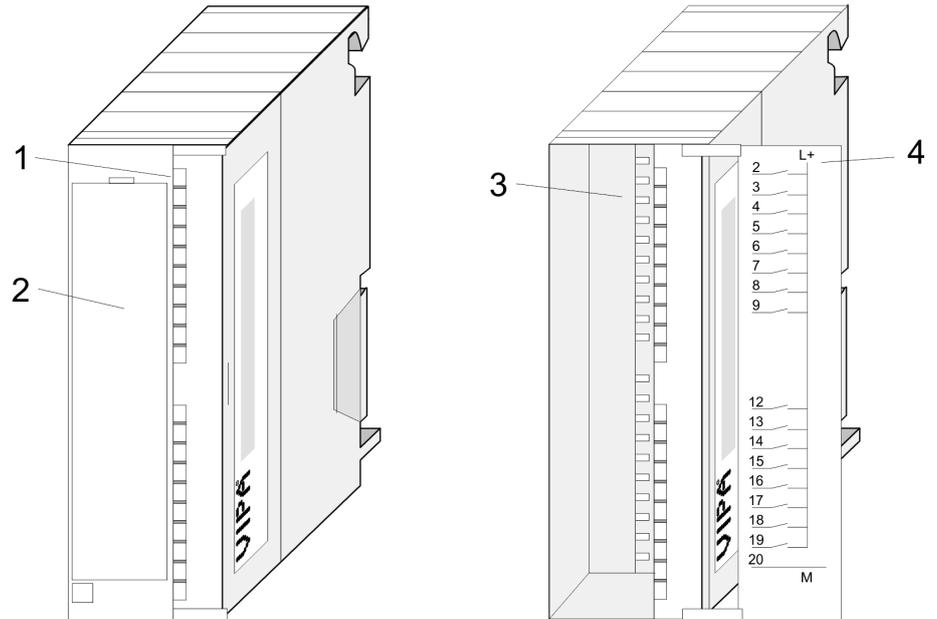Aufbau

- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

6.3.1 Parametrierung

Abhängig von der Projektierung belegt das Modul 2Byte bzw. 48Byte im Eingangs-Bereich der CPU. Zur Projektierung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Projektierung als 321-1BH70 DI16xDC24V
 - Bereich in PAE: 2Byte
 - Parameter: keine
 - Eingangsfiler Verzögerungszeit: 2,56µs
- Projektierung als DI16 Alarm/ETS
 - Bereich in PAE: 48Byte
 - Parameter: 66Byte (Flankenwahl, Zeitstempel, Filter)
 - Eingangsfiler Verzögerungszeit: 1µs + param. Filterwert

6.3.1.1 Projektierung als 321-1BH70 DI16xDC24V

Bei dieser Projektierung haben Sie keine Parametriermöglichkeit und Ihr Modul belegt im Eingangs-Adressbereich der CPU 2Bytes. Sofern keine Hardware-Projektierung vorliegt, wird standardmäßig diese Betriebsart verwendet. Hierbei besitzt das Modul eine Verzögerungszeit von 2,56µs.

6.3.1.2 Projektierung als DI16 Alarm/ETS

Wird das Modul in der Hardware-Konfiguration als "DI16 Alarm/ETS" projektiert, belegt dieses im Eingangs-Bereich der CPU 48Byte und kann mit 66Byte Daten parametrier werden.

- Diagnosealarm (global für alle Eingänge)
- Flankenwahl (aufschaltbarer Prozessalarm je Kanal)
- Zeitstempel (Aktivierung einer Zeitstempelfunktion je Kanal)
- Filterwert (für unsaubere Eingangssignale je Kanal)

Aufbau der Parameterdaten

Bei der Parametrierung wird ein 66 Byte langer Parameterbereich in den Datensätzen 7Fh, 80h und 81h übergeben. Unter Einsatz der SFCs 55, 56 und 57 können Sie zur Laufzeit Parameter ändern und an Ihr Modul übertragen. Die Datensätze haben folgenden Aufbau:

Datensatz 7Fh Diagnosealarm

Mit diesem Datensatz aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Diagnosefunktion. Ein Diagnosealarm tritt auf, sobald während einer Prozessalarmbearbeitung für das gleiche Ereignis ein weiterer Prozessalarm ausgelöst wird.

Der Datensatz hat folgenden Aufbau:

Wort	
0	<i>Diagnosealarm</i> 0000h = deaktiviert 0001h = aktiviert
2	<i>reserviert</i>

**Datensatz 80h Flanken-
auswahl (Byte 0 ... 15)**

Über diesen Datensatz können Sie einen Prozessalarm für E+0.0 ... E+1.7 aktivieren und bestimmen, auf welche Flanke des Eingangssignals ein Prozessalarm ausgelöst werden soll.

Der Datensatz hat folgenden Aufbau:

Byte	
0	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Bit 1 ... 0: Flankenwahl E+0.0</i> <ul style="list-style-type: none"> – 00b deaktiviert – 01b Prozessalarm auf steigende Flanke – 10b Prozessalarm auf fallende Flanke – 11b Prozessalarm auf beide Flanken ■ <i>Bit 7 ... 2: reserviert</i>
...	...
15	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Bit 1 ... 0: Flankenwahl E+1.7</i> <ul style="list-style-type: none"> – 00b deaktiviert – 01b Prozessalarm auf steigende Flanke – 10b Prozessalarm auf fallende Flanke – 11b Prozessalarm auf beide Flanken ■ <i>Bit 7 ... 2: reserviert</i>

**Datensatz 80h ETS Zeit-
stempel (Byte 16 ... 31)**

In jedem SPEED-Bus-Modul wird ein Timer mit der Auflösung von 1µs mitgeführt. Mit dem Hochlauf der CPU startet der Timer. Somit haben Sie am SPEED-Bus eine Zeitbasis mit einer Genauigkeit von ±1µs. Durch Parametrierung der ETS-Funktion (**Edge TimeStamp**) für einen Eingang wird bei entsprechender Flanke der aktuelle Zeitwert im Prozessabbild des Moduls eingetragen. Somit haben Sie die Möglichkeit aus Ihrem Anwenderprogramm heraus Zeiten von verschiedenen Eingangskanälen zu vergleichen.

Über den Parameter Zeitstempel können Sie das ETS-System aktivieren und bestimmen, auf welche Flanke des Eingangssignals ein Zeitstempel im Prozessabbild gespeichert werden soll. Hierbei haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- kein Zeitstempel
- Zeitstempel auf steigende Flanke
- Zeitstempel auf fallende Flanke
- Zeitstempel auf beide Flanken

Belegung im Prozessabbild ↗ "48Bytes im Prozessabbild" auf Seite 94



Die gespeicherten Zeiten entsprechen dem Zeitpunkt an dem das Signal den Eingangsfiler des Moduls bereits passiert hat. Zur Ermittlung der tatsächlichen Zeit an der Klemme ist die Verzögerungszeit von 1µs und die unter Filter parametrierte Verzögerungszeit abzuziehen.

Byte	Bit 7 ... Bit 0
16	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 1, 0: Zeitstempel Kanal 0 (E+0.0) <ul style="list-style-type: none"> – 00 = kein Zeitstempel – 01 = Zeitstempel auf steigende Flanke – 10 = Zeitstempel auf fallende Flanke – 11 = Zeitstempel auf beide Flanken
...	...
31	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 1, 0: Zeitstempel Kanal 15 (E+1.7) <ul style="list-style-type: none"> – 00 = kein Zeitstempel – 01 = Zeitstempel auf steigende Flanke – 10 = Zeitstempel auf fallende Flanke – 11 = Zeitstempel auf beide Flanken

Datensatz 81h Eingangsfiler

Über diesen Datensatz können Sie einen Eingangs-Filter in 2,56µs-Schritten für E+0.0 ... E+1.7 vorgeben. Durch Vorschalten eines Filters bestimmen Sie, wie lange ein Eingangssignal anzustehen hat, bis dies als "1"-Signal ausgewertet wird. Mittels Filter lassen sich beispielsweise Signal-Spitzen (Peaks) bei einem unsauberem Eingangssignal filtern.

Die Eingabe erfolgt als Faktor von 2,56µs (2,56µs ... 40ms) und liegt im Bereich 1 ... 16000.

Der Datensatz hat folgenden Aufbau:

Wort	
0	Eingangsfiler E+0.0 in 2,56µs-Schritten
...	...
30	Eingangsfiler E+1.7 in 2,56µs-Schritten

48Bytes im Prozessabbild

Das Modul belegt im Eingangs-Adressbereich der CPU 48Byte, die folgende Bedeutung haben:

Byte	Bit 7 ... Bit 0
0	Zustand der Kanäle (1 = gesetzt, 0 = nicht gesetzt) <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+0.7
1	Zustand der Kanäle (1 = gesetzt, 0 = nicht gesetzt) <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 8: Zustand E+1.0 ■ ... ■ Bit 15: Zustand E+1.7
2 ... 3	reserviert

Byte	Bit 7 ... Bit 0			
4	<p>1. Flankenwertung (1 = Flanke erkannt, 0 = keine Flanke erkannt).</p> <p>Hier wird das Auftreten einer Flanke seit dem letzten Lesezugriff auf das Register vermerkt. Nach einem Lesezugriff auf dieses Register (im Modul) wird es zurückgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+0.7 			
5	<p>Flankenwertung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+1.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+1.7 			
6 ... 7	reserviert			
8	<p>Flanke verloren (1 = Flanke verloren, 0 = keine Flanke verloren).</p> <p>Hier wird vermerkt, ob ein Flankenwechsel verloren gegangen ist, also ob seit dem letzten Lesezugriff mehr als ein Flankenwechsel stattgefunden hat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+0.7 			
9	<p>Flanke verloren</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+1.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+1.7 			
10 ... 11	reserviert			
	<p>Die nachfolgenden Bytes beinhalten die Werte des μs Tickers für einen Kanal zum Zeitpunkt des Flankenwechsels. Es werden nur die unteren 16Bit übernommen. Ein Überlauf nach 65ms ist im Anwenderprogramm entsprechend zu bearbeiten.</p>			
Byte	+3	+2	+1	+0
12	Zeitstempel E+0.1		Zeitstempel E+0.0	
16	Zeitstempel E+0.3		Zeitstempel E+0.2	
20	Zeitstempel E+0.5		Zeitstempel E+0.4	
24	Zeitstempel E+0.7		Zeitstempel E+0.6	
28	Zeitstempel E+1.1		Zeitstempel E+1.0	
32	Zeitstempel E+1.3		Zeitstempel E+1.2	
36	Zeitstempel E+1.5		Zeitstempel E+1.4	
40	Zeitstempel E+1.7		Zeitstempel E+1.6	

Byte 44 ... 47

Byte	Bit 7 ... Bit 0
44	2. Flankenauswertung (1 = Flanke erkannt, 0 = keine Flanke erkannt). Hier wird das Auftreten einer Flanke seit dem letzten Lesezugriff auf das Register vermerkt. Nach einem Lesezugriff auf dieses Register (im Modul) wird es nicht zurückgesetzt. ■ Bit 0: Zustand E+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+0.7
45	Flankenauswertung ■ Bit 0: Zustand E+1.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+1.7
46...47	reserviert

Zur Gewährleistung der Konsistenz eines µs-Ticker-Eintrags zur 1. *Flankenauswertung* (FA1) dient die 2. *Flankenauswertung* (FA2). Die Konsistenz ist nur dann gewährleistet, wenn das entsprechende Bit der FA2 "0" ist. Hat seit dem letzten Lesezugriff mehr als ein Flankenwechsel stattgefunden, wird das entsprechende Bit für *Flanken verloren* (FV) gesetzt. Hier enthält der µs-Ticker-Eintrag den Zeitpunkt der letzten Flanke.

Beispiel:

	Byte	+1	+0
FA1	4	0 1 1 0 0 0 1 0	0 1 0 1 1 1 1 0
FV	8	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 1 0
...			
FA2	44	0 0 1 1 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 1 0

Die konsistenten µs-Ticker-Einträge können Sie durch logische Bitoperationen ermitteln: *FA1 AND NOT FA2*

Ergebnis	0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Bitoperation:	



Systembedingt können Sie SFC 14 (DPRD_DAT) "Konsistente Nutzdaten lesen" mit diesem Modul nicht verwenden.

6.3.2 Prozessalarm

Über die Flankenwahl können Sie in Ihrer Parametrierung einen Prozessalarm aktivieren und bestimmen, auf welche Flanke des Eingangssignals ein Prozessalarm ausgelöst werden soll. Ein Prozessalarm bewirkt einen Aufruf des OB 40. Innerhalb des OB 40 haben Sie die Möglichkeit über das *Lokalwort 6* die logische Basisadresse des Moduls zu finden, das den Prozessalarm ausgelöst hat. Nähere Informationen zum auslösenden Ereignis finden Sie in *Lokaldoppelwort 8*.

Lokaldoppelwort 8 des OB 40

Das *Lokaldoppelwort 8* des OB 40 hat folgenden Aufbau:

Lokalbyte	Bit 7 ... Bit 0
8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Flanke an E+0.0 ■ Bit 1: Flanke an E+0.1 ■ Bit 2: Flanke an E+0.2 ■ Bit 3: Flanke an E+0.3 ■ Bit 4: Flanke an E+0.4 ■ Bit 5: Flanke an E+0.5 ■ Bit 6: Flanke an E+0.6 ■ Bit 7: Flanke an E+0.7
9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Flanke an E+1.0 ■ Bit 1: Flanke an E+1.1 ■ Bit 2: Flanke an E+1.2 ■ Bit 3: Flanke an E+1.3 ■ Bit 4: Flanke an E+1.4 ■ Bit 5: Flanke an E+1.5 ■ Bit 6: Flanke an E+1.6 ■ Bit 7: Flanke an E+1.7
10	00h (fix)
11	00h (fix)


6.3.3 Diagnosealarm

Funktionsweise

Sie haben die Möglichkeit über die Parametrierung (Datensatz 7Fh) global einen Diagnosealarm für das Modul zu aktivieren. Ein Diagnosealarm tritt auf, sobald während einer Prozessalarmbearbeitung im OB 40, für das gleiche Ereignis ein weiterer Prozessalarm ausgelöst wird. Durch Auslösen eines Diagnosealarms wird die aktuelle Prozessalarmbearbeitung im OB 40 unterbrochen und in OB 82 zur Diagnosealarmbearbeitung_{kommend} verzweigt. Treten während der Diagnosealarmbearbeitung auf anderen Kanälen weitere Ereignisse auf, die einen Prozess- bzw. Diagnosealarm auslösen können, werden diese zwischengespeichert. Nach Ende der Diagnosealarmbearbeitung werden zunächst alle zwischengespeicherten Diagnosealarme in der Reihenfolge ihres Auftretens abgearbeitet und anschließend alle Prozessalarme. Treten auf einem Kanal, für welchen aktuell ein Diagnosealarm_{kommend} bearbeitet wird bzw. zwischengespeichert ist, weitere Prozessalarme auf, gehen diese verloren. Ist ein Prozessalarm, für welchen ein Diagnosealarm_{kommend} ausgelöst wurde, abgearbeitet, erfolgt erneut ein Aufruf der Diagnosealarmbearbeitung als Diagnosealarm_{gehend}. Alle Ereignisse eines Kanals zwischen Diagno-

sealarm_{kommend} und Diagnosealarm_{gehend} werden nicht zwischengespeichert und gehen verloren. Innerhalb dieses Zeitraums (1. Diagnosealarm_{kommend} bis letzter Diagnosealarm_{gehend}) leuchtet die SF-LED der CPU. Zusätzlich erfolgt für jeden Diagnosealarm_{kommend/gehend} ein Eintrag im Diagnosepuffer der CPU.

Beispiel:

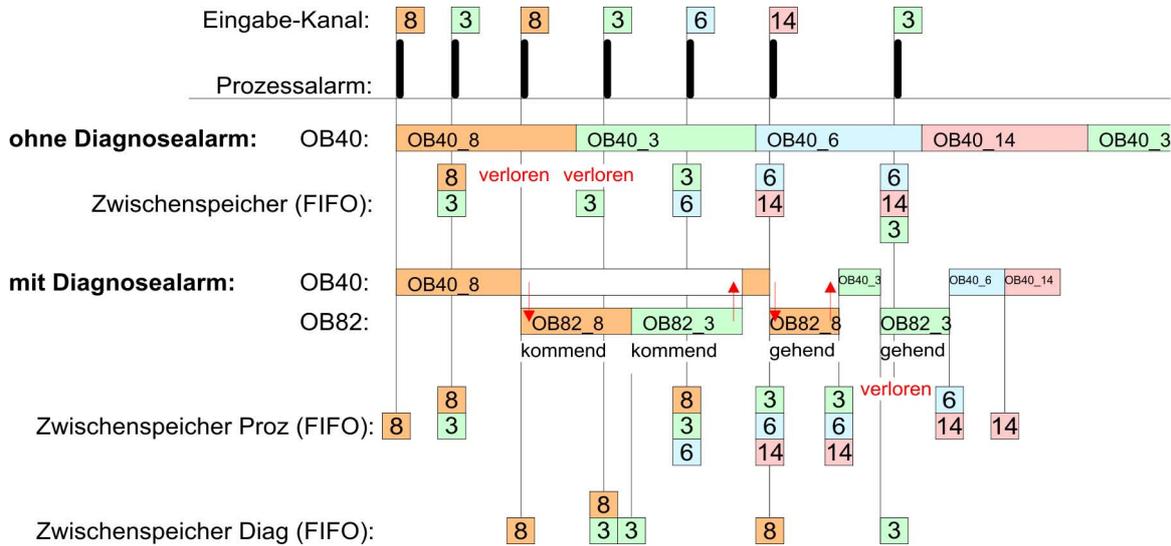

Diagnosealarmbearbeitung

Mit jedem OB 82-Aufruf erfolgt ein Eintrag mit Fehlerursache und Moduladresse im Diagnosepuffer der CPU. Unter Verwendung des SFC 59 können Sie die Diagnosebytes auslesen. Bei deaktiviertem Diagnosealarm haben Sie Zugriff auf das jeweils letzte Diagnoseereignis. Haben Sie in Ihrer Hardware-Konfiguration die Diagnosefunktion aktiviert, so befinden sich bei Aufruf des OB 82 die Inhalte von Datensatz 0 bereits im Lokaldoppelwort 8. Mit dem SFC 59 können Sie zusätzlich den Datensatz 1 auslesen, der weiterführende Informationen beinhaltet. Nach Verlassen des OB 82 ist keine eindeutige Zuordnung der Daten zum letzten Diagnosealarm mehr möglich. Die Datensätze des Diagnosebereichs haben folgenden Aufbau:

Datensatz 0 Diagnose_{kommend}

Byte	Bit 7...0
0	<ul style="list-style-type: none"> Bit 0: gesetzt wenn Baugruppenstörung Bit 1: 0 (fix) Bit 2: gesetzt bei Fehler extern Bit 3: gesetzt bei Kanalfehler vorhanden Bit 4: gesetzt wenn externe Hilfsspannung fehlt Bit 7 ... 5: 0 (fix)
1	<ul style="list-style-type: none"> Bit 3 ... 0: Modulklasse <ul style="list-style-type: none"> 1111b: Digital Bit 4: Kanalinformation vorhanden Bit 7 ... 5: 0 (fix)
2	00h (fix)
3	<ul style="list-style-type: none"> Bit 5 ... 0: 0 (fix) Bit 6: Prozessalarm verloren Bit 7: 0 (fix)

Datensatz 0 Diagnose_{gehend}

Nach der Fehlerbehebung erfolgt, sofern die Diagnosealarmfreigabe noch aktiv ist, eine Diagnosemeldung_{gehend}.

Byte	Bit 7...0
0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: gesetzt wenn Baugruppenstörung ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: gesetzt bei Fehler extern ■ Bit 3: gesetzt bei Kanalfehler vorhanden ■ Bit 4: gesetzt wenn externe Hilfsspannung fehlt ■ Bit 7 ... 5: 0 (fix)
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 3 ... 0: Modulkategorie <ul style="list-style-type: none"> – 1111b: Digital ■ Bit 4: Kanalinformation vorhanden ■ Bit 7 ... 5: 0 (fix)
2	00h (fix)
3	00h (fix)

Diagnose Datensatz 1

Der Datensatz 1 enthält die 4Byte des Datensatzes 0 und zusätzlich 12Byte modulspezifische Diagnosedaten. Die Diagnosebytes haben folgende Belegung:

Byte	Bit 7...0
0 ... 3	Inhalte Datensatz 0 (siehe vorherige Seite)
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 6 ... 0: Kanaltyp <ul style="list-style-type: none"> – 70h: Digitaleingabe ■ Bit 7: Weitere Kanaltypen vorhanden ■ 0: nein ■ 1: ja
5	Anzahl der Diagnosebits, die das Modul pro Kanal ausgibt (hier 08h)
6	Anzahl der Kanäle eines Moduls (hier 04h)
7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Fehler in Kanalgruppe 0 (E+0.0 ... E+0.3) ■ Bit 1: Fehler in Kanalgruppe 1 (E+0.4 ... E+0.7) ■ Bit 2: Fehler in Kanalgruppe 2 (E+1.0 ... E+1.3) ■ Bit 3: Fehler in Kanalgruppe 3 (E+1.4 ... E+1.7) ■ Bit 7 ... 4: 0 (fix)
8	Diagnosealarm wegen "Prozessalarm verloren" auf... <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: ... Eingang E+0.0 ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: ... Eingang E+0.1 ■ Bit 3: 0 (fix) ■ Bit 4: ... Eingang E+0.2 ■ Bit 5: 0 (fix) ■ Bit 6: ... Eingang E+0.3 ■ Bit 7: 0 (fix)

Byte	Bit 7...0
9	Diagnosealarm wegen "Prozessalarm verloren" auf... <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: ... Eingang E+0.4 ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: ... Eingang E+0.5 ■ Bit 3: 0 (fix) ■ Bit 4: ... Eingang E+0.6 ■ Bit 5: 0 (fix) ■ Bit 6: ... Eingang E+0.7 ■ Bit 7: 0 (fix)
10	Diagnosealarm wegen "Prozessalarm verloren" auf... <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: ... Eingang E+1.0 ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: ... Eingang E+1.1 ■ Bit 3: 0 (fix) ■ Bit 4: ... Eingang E+1.2 ■ Bit 5: 0 (fix) ■ Bit 6: ... Eingang E+1.3 ■ Bit 7: 0 (fix)
11	Diagnosealarm wegen "Prozessalarm verloren" auf... <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: ... Eingang E+1.4 ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: ... Eingang E+1.5 ■ Bit 3: 0 (fix) ■ Bit 4: ... Eingang E+1.6 ■ Bit 5: 0 (fix) ■ Bit 6: ... Eingang E+1.7 ■ Bit 7: 0 (fix)
12 ... 15	00h (fix)

6.3.4 Technische Daten

Artikelnr.	321-1BH70
Bezeichnung	SM 321S - SPEED-Bus
SPEED-Bus	✓
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	390 mA
Verlustleistung	5 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl Eingänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 20,4...28,8 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	15 mA
Nennwert	DC 24 V
Eingangsspannung für Signal "0"	DC 0...5 V
Eingangsspannung für Signal "1"	DC 15...28,8 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Frequenzbereich	-
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	7 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	parametrierbar 2,56µs - 40ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	parametrierbar 2,56µs - 40ms
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	16
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	16
Eingangskennlinie	IEC 61131-2, Typ 1
Eingangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	ja
Prozessalarm	ja, parametrierbar
Diagnosealarm	ja, parametrierbar
Diagnosefunktion	ja
Diagnoseinformation auslesbar	möglich

322-1BH70 - DO 16xDC 24V 0,5A

Artikelnr.	321-1BH70
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED
Sammelfehleranzeige	keine
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	-
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	16
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	2 / 48
Ausgangsbytes	0
Parameterbytes	0 / 66
Diagnosebytes	16
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene SPEED-Bus
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	220 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


6.4 322-1BH70 - DO 16xDC 24V 0,5A

Eigenschaften

Das digitale schnelle Ausgabe-Modul erfasst die binären Steuersignale über den SPEED-Bus aus der CPU und transportiert sie über die Ausgänge an die Prozessebene. Das Modul ist mit 24V über den Frontstecker zu versorgen. Es hat 16 Kanäle, die ihren Zustand durch Leuchtdioden anzeigen.

- 16 schnelle Ausgabe-Kanäle, potenzialgetrennt zum SPEED-Bus
- Versorgungsspannung DC 24V
- Ausgangsstrom 0,5A
- Geeignet für Magnetventile und Gleichstromschütze
- Statusanzeige der Kanäle durch LEDs

Aufbau

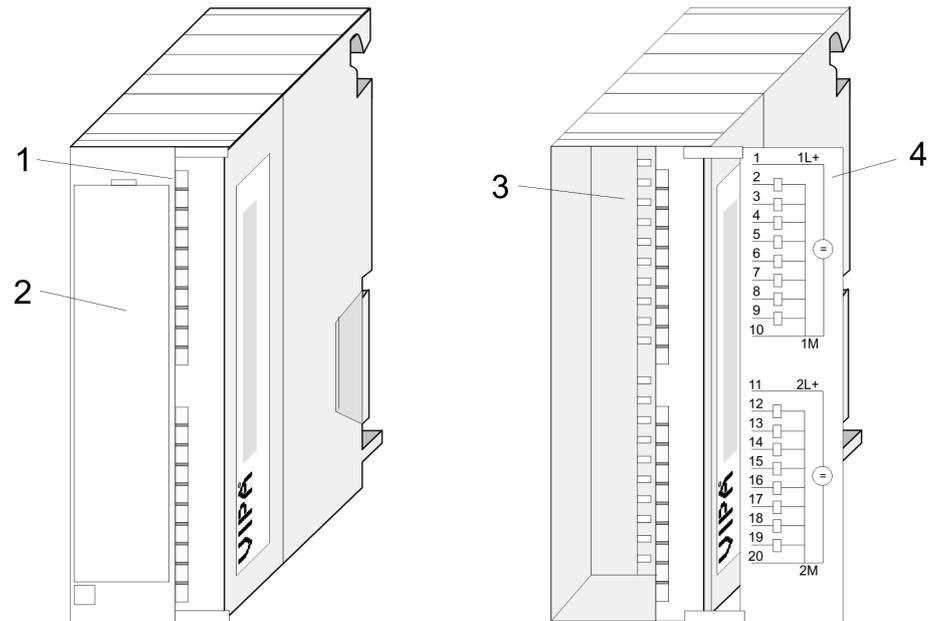


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

322-1BH70 - DO 16xDC 24V 0,5A

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschluss- bild	LED	Beschreibung	
1	Versorgungsspg. DC 24V (1L+)		1L+, 2L+	LEDs (grün) Versorgungsspan- nung liegt an	
2	Ausgang A+0.0		.0	LEDs (grün) A+0.0 bis A+1.7 sobald ein Aus- gang aktiv ist, wird die entsprechende LED angesteuert	
...	
9	Ausgang A+0.7		.7		
10	Masse 1		F	LED (rot) Fehler bei Überlast oder Kurzschluss	
11	Versorgungsspg. DC 24V (2L+)			2L+	
12	Ausgang A+1.0			.0	
...	
19	Ausgang A+1.7			.7	
20	Masse 2			F	

Prinzipschaltbild

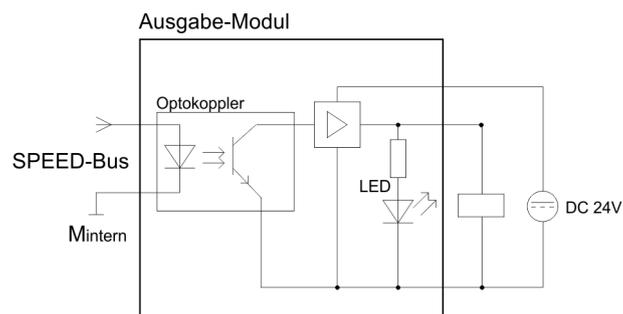

VORSICHT!
 Bitte beachten Sie, dass die an einem Ausgabe-Kanal anliegende Spannung immer \leq der über L+ anliegenden Versorgungsspannung ist.

6.4.1 Technische Daten

Artikelnr.	322-1BH70
Bezeichnung	SM 322S - SPEED-Bus
SPEED-Bus	✓
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	390 mA
Verlustleistung	5 W
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	30 mA
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 40°C	4 A
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 60°C	4 A
Summenstrom je Gruppe, senkrechter Aufbau	4 A
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	0,5 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	6,12 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	6,12 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	5 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	nicht möglich
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 100 kHz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	

Artikelnr.	322-1BH70
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	8
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	0
Ausgangsbytes	2
Parameterbytes	0
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene SPEED-Bus
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	250 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja


6.5 323-1BH70 - DIO 16xDC 24V 0,5A

Eigenschaften

Das SPEED-Bus-Modul besitzt 16 schnelle Kanäle, die als Ein- oder Ausgabe-Kanäle eingesetzt werden können. Der Zustand der Kanäle wird über LEDs angezeigt. Sobald ein Ausgang aktiv ist, wird der zugehörige Eingang auf "1" gesetzt. Bei einem Kurzschluss an der Last, wird der Eingang auf "0" gezogen und durch Auswertung des Eingangs kann der Fehler erkannt werden.

- 16 schnelle Ein- und Ausgabe-Kanäle, potenzialgetrennt zum SPEED-Bus
- Erweiterte Parametriermöglichkeit
- Versorgungs- und Eingangs-Nennspannung DC 24V
- Ausgangsstrom 0,5A
- Geeignet für Schalter, Näherungsschalter, Magnetventile und Schütze
- Statusanzeige der Kanäle durch LEDs

Aufbau

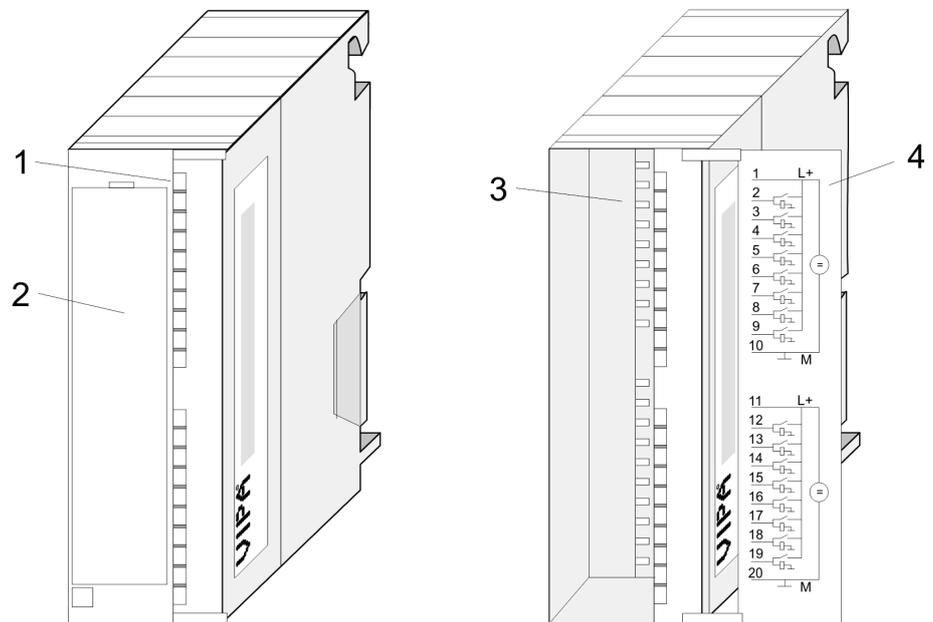


- 1 LEDs
- 2 Klappe mit Beschriftungsstreifen
- 3 Kontaktleiste
- 4 Klappe geöffnet mit Innenbeschriftung

323-1BH70 - DIO 16xDC 24V 0,5A

**Steckerbelegung
Anschlussbild Status-
anzeige**

Pin	Belegung	Anschluss- bild	LED	Beschreibung			
1	Versorgungsspg. +DC 24V (1L+)		1L+, 2L+	LED (grün) Versorgungs- spannung liegt an			
2	E/A +0.0						
...	...						
9	E/A +0.7						
10	Masse 1						
11	Versorgungsspg. +DC 24V (2L+)					.07	LED (grün) je Byte sobald Eingangs- signal "1" oder Ausgang aktiv ist, wird die entspre- chende LED angesteuert
12	E/A +1.0						
...	...						
19	E/A +1.7						
20	Masse 2						
			F	LED (rot) Fehler bei Über- last oder Kurz- schluss			

Prinzipschaltbild

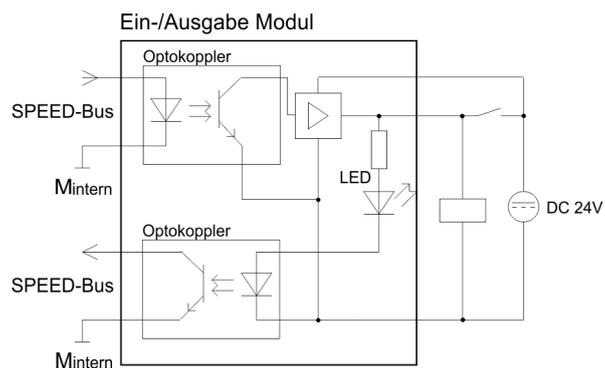

**VORSICHT!**

Bitte beachten Sie, dass die an einem Ausgabe-Kanal anliegende Spannung immer \leq der über L+ anliegenden Versorgungsspannung ist. Weiter ist zu beachten, dass aufgrund der Parallelschaltung von Ein- und Ausgabe-Kanal je Gruppe ein gesetzter Ausgang über ein anliegendes Eingangssignal versorgt werden kann. Auch bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und anliegendem Eingangssignal bleibt so ein gesetzter Ausgang aktiv. Bei Nichtbeachtung kann dies zur Zerstörung des Moduls führen.

6.5.1 Parametrierung

Abhängig von der Projektierung belegt das Modul jeweils 2Byte im Ein- und Ausgabe-Bereich bzw. 48Byte im Eingabe- und 2Byte im Ausgabe-Bereich der CPU. Zur Projektierung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Projektierung als *323-1BH70 DIO16xDC24V*
 - Bereich in PAE: 2Byte
 - Bereich in PAA: 2Byte
 - Parameter: keine
 - Eingangfilter Verzögerungszeit: 2,56 μ s
- Projektierung als *D116 Alarm/ETS*
 - Bereich in PAE: 48Byte
 - Bereich in PAA: 2Byte
 - Parameter: 66Byte (Flankenwahl, Zeitstempel, Filter)
 - Eingangfilter Verzögerungszeit: 1 μ s + param. Filterwert

6.5.1.1 Projektierung als 323-1BH70 DIO16xDC24V

Bei dieser Projektierung haben Sie keine Parametriermöglichkeit und Ihr Modul belegt im Eingangs- und Ausgangs-Adressbereich der CPU jeweils 2Byte. Sofern keine Hardware-Projektierung vorliegt, wird standardmäßig diese Betriebsart verwendet. Hierbei besitzt das Modul für die Eingänge eine Verzögerungszeit von 2,56 μ s.

6.5.1.2 Projektierung als DIO16 Alarm/ETS

Wird das Modul in der Hardware-Konfiguration als "DIO16 Alarm/ETS" projektiert, belegt dieses in der CPU im Eingangs-Bereich 48Byte und im Ausgabe-Bereich 2Byte und kann mit 66Byte Daten parametrierung werden.

- Diagnosealarm (global für alle Eingänge)
- Flankenwahl (aufschaltbarer Prozessalarm je Kanal)
- Zeitstempel (Aktivierung einer Zeitstempelfunktion je Kanal)
- Filterwert (für unsaubere Eingangssignale je Kanal)

Aufbau der Parameterdaten

Bei der Parametrierung wird ein 66 Byte langer Parameterbereich in den Datensätzen 7Fh, 80h und 81h übergeben. Unter Einsatz der SFCs 55, 56 und 57 können Sie zur Laufzeit Parameter ändern und an Ihr Modul übertragen. Die Datensätze haben folgenden Aufbau:

Datensatz 7Fh Diagnosealarm

Mit diesem Datensatz aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Diagnosefunktion. Ein Diagnosealarm tritt auf, sobald während einer Prozessalarmbearbeitung für das gleiche Ereignis ein weiterer Prozessalarm ausgelöst wird.

Der Datensatz hat folgenden Aufbau:

Wort	
0	<i>Diagnosealarm</i> 0000h = deaktiviert 0001h = aktiviert
2	<i>reserviert</i>

Datensatz 80h Flankenwahl (Byte 0 ... 15)

Über diesen Datensatz können Sie einen Prozessalarm für E+0.0 ... E+1.7 aktivieren und bestimmen, auf welche Flanke des Eingangssignals ein Prozessalarm ausgelöst werden soll.

Der Datensatz hat folgenden Aufbau:

Byte	
0	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Bit 1 ... 0: Flankenwahl E+0.0</i> <ul style="list-style-type: none"> – 00b deaktiviert – 01b Prozessalarm auf steigende Flanke – 10b Prozessalarm auf fallende Flanke – 11b Prozessalarm auf beide Flanken ■ <i>Bit 7 ... 2: reserviert</i>
...	...
15	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Bit 1 ... 0: Flankenwahl E+1.7</i> <ul style="list-style-type: none"> – 00b deaktiviert – 01b Prozessalarm auf steigende Flanke – 10b Prozessalarm auf fallende Flanke – 11b Prozessalarm auf beide Flanken ■ <i>Bit 7 ... 2: reserviert</i>

Datensatz 80h ETS Zeitstempel (Byte 16 ... 31)

In jedem SPEED-Bus-Modul wird ein Timer mit der Auflösung von 1µs mitgeführt. Mit dem Hochlauf der CPU startet der Timer. Somit haben Sie am SPEED-Bus eine Zeitbasis mit einer Genauigkeit von ±1µs. Durch Parametrierung der ETS-Funktion (**E**dge **T**imestamp) für einen Eingang wird bei entsprechender Flanke der aktuelle Zeitwert im Prozessabbild des Moduls eingetragen. Somit haben Sie die Möglichkeit aus Ihrem Anwenderprogramm heraus Zeiten von verschiedenen Eingangskanälen zu vergleichen.

Über den Parameter *Zeitstempel* können Sie das ETS-System aktivieren und bestimmen, auf welche Flanke des Eingangssignals ein Zeitstempel im Prozessabbild gespeichert werden soll. Hierbei haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- kein Zeitstempel
- Zeitstempel auf steigende Flanke
- Zeitstempel auf fallende Flanke
- Zeitstempel auf beide Flanken

Belegung im Prozessabbild ↗ "*48Bytes im Prozessabbild*" auf Seite 112



Die gespeicherten Zeiten entsprechen dem Zeitpunkt an dem das Signal den Eingangsfiler des Moduls bereits passiert hat. Zur Ermittlung der tatsächlichen Zeit an der Klemme ist die Verzögerungszeit von 1µs und die unter Filter parametrierte Verzögerungszeit abzuziehen.

Byte	Bit 7 ... Bit 0
16	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 1, 0: Zeitstempel Kanal 0 (E+0.0) <ul style="list-style-type: none"> – 00 = kein Zeitstempel – 01 = Zeitstempel auf steigende Flanke – 10 = Zeitstempel auf fallende Flanke – 11 = Zeitstempel auf beide Flanken
...	...
31	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 1, 0: Zeitstempel Kanal 15 (E+1.7) <ul style="list-style-type: none"> – 00 = kein Zeitstempel – 01 = Zeitstempel auf steigende Flanke – 10 = Zeitstempel auf fallende Flanke – 11 = Zeitstempel auf beide Flanken

Datensatz 81h Eingangsfiler

Über diesen Datensatz können Sie einen Eingangsfiler in 2,56µs-Schritten für E+0.0 ... E+1.7 vorgeben. Durch Vorschalten eines Filters bestimmen Sie, wie lange ein Eingangssignal anzustehen hat, bis dies als "1"-Signal ausgewertet wird. Mittels Filter lassen sich beispielsweise Signal-Spitzen (Peaks) bei einem unsauberem Eingangssignal filtern.

Die Eingabe erfolgt als Faktor von 2,56µs (2,56µs ... 40ms) und liegt im Bereich 1 ... 16000.

Der Datensatz hat folgenden Aufbau:

Wort	
0	Eingangsfiler E+0.0 in 2,56µs-Schritten
...	...
30	Eingangsfiler E+1.7 in 2,56µs-Schritten

**48Bytes im Prozessab-
bild**

Das Modul belegt in der CPU im Eingangs-Adressbereich 48Byte und im Ausgangs-Adressbereich 2Byte, die folgende Bedeutung haben:

*Eingangs-Adressbereich***Byte 0 ... 40**

Byte	Bit 7 ... Bit 0
0	Zustand der Kanäle (1 = gesetzt, 0 = nicht gesetzt) <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+0.7
1	Zustand der Kanäle (1 = gesetzt, 0 = nicht gesetzt) <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 8: Zustand E+1.0 ■ ... ■ Bit 15: Zustand E+1.7
2 ... 3	reserviert
4	1. Flankenauswertung (1 = Flanke erkannt, 0 = keine Flanke erkannt). Hier wird das Auftreten einer Flanke seit dem letzten Lesezugriff auf das Register vermerkt. Nach einem Lesezugriff auf dieses Register (im Modul) wird es zurückgesetzt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+0.7
5	Flankenauswertung <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+1.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+1.7
6 ... 7	reserviert
8	Flanke verloren (1 = Flanke verloren, 0 = keine Flanke verloren). Hier wird vermerkt, ob ein Flankenwechsel verloren gegangen ist, also ob seit dem letzten Lesezugriff mehr als ein Flankenwechsel stattgefunden hat. <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+0.7
9	Flanke verloren <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+1.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+1.7
10 ... 11	reserviert

Byte	Bit 7 ... Bit 0			
	Die nachfolgenden Bytes beinhalten die Werte des μ s Tickers für einen Kanal zum Zeitpunkt des Flankenwechsels. Es werden nur die unteren 16Bit übernommen. Ein Überlauf nach 65ms ist im Anwenderprogramm entsprechend zu bearbeiten.			
Byte	+3	+2	+1	+0
12	Zeitstempel E+0.1		Zeitstempel E+0.0	
16	Zeitstempel E+0.3		Zeitstempel E+0.2	
20	Zeitstempel E+0.5		Zeitstempel E+0.4	
24	Zeitstempel E+0.7		Zeitstempel E+0.6	
28	Zeitstempel E+1.1		Zeitstempel E+1.0	
32	Zeitstempel E+1.3		Zeitstempel E+1.2	
36	Zeitstempel E+1.5		Zeitstempel E+1.4	
40	Zeitstempel E+1.7		Zeitstempel E+1.6	

Byte 44 ... 47

Byte	Bit 7 ... Bit 0
44	2. Flankenauswertung (1 = Flanke erkannt, 0 = keine Flanke erkannt). Hier wird das Auftreten einer Flanke seit dem letzten Lesezugriff auf das Register vermerkt. Nach einem Lesezugriff auf dieses Register (im Modul) wird es nicht zurückgesetzt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+0.7
45	Flankenauswertung <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand E+1.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand E+1.7
46...47	reserviert

Zur Gewährleistung der Konsistenz eines μ s-Ticker-Eintrags zur 1. *Flankenauswertung* (FA1) dient die 2. *Flankenauswertung* (FA2). Die Konsistenz ist nur dann gewährleistet, wenn das entsprechende Bit der FA2 "0" ist. Hat seit dem letzten Lesezugriff mehr als ein Flankenwechsel stattgefunden, wird das entsprechende Bit für *Flanken* verloren (FV) gesetzt. Hier enthält der μ s-Ticker-Eintrag den Zeitpunkt der letzten Flanke.

Beispiel:

	Byte	+1								+0							
FA1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0
FV	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

	Byte	+1	+0
...			
FA2	44	0 0 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 1 0

Die konsistenten µs-Ticker-Einträge können Sie durch logische Bitoperationen ermitteln: $FA1 \text{ AND NOT } FA2$

Ergebnis	0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Bitoperation:	

Ausgangs-Adressbereich

Byte	Bit 7 ... Bit 0
0	Ausgabe-Kanal steuern (1 = setzen, 0 = rücksetzen) <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand A+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand A+0.7
1	Ausgabe-Kanal steuern (1 = setzen, 0 = rücksetzen) <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Zustand A+1.0 ■ ... ■ Bit 7: Zustand A+1.7



Systembedingt können Sie SFC 14 (DPRD_DAT) "Konsistente Nutzdaten lesen" mit diesem Modul nicht verwenden.

6.5.2 Prozessalarm

Über die Flankenwahl können Sie in Ihrer Parametrierung einen Prozessalarm aktivieren und bestimmen, auf welche Flanke des Eingangssignals ein Prozessalarm ausgelöst werden soll. Ein Prozessalarm bewirkt einen Aufruf des OB 40. Innerhalb des OB 40 haben Sie die Möglichkeit über das *Lokalwort 6* die logische Basisadresse des Moduls zu finden, das den Prozessalarm ausgelöst hat. Nähere Informationen zum auslösenden Ereignis finden Sie in *Lokaldoppelwort 8*.

Lokaldoppelwort 8 des OB 40


Das *Lokaldoppelwort 8* des OB 40 hat folgenden Aufbau:

Lokalbyte	Bit 7 ... Bit 0
8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Flanke an E+0.0 ■ ... ■ Bit 7: Flanke an E+0.7
9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Flanke an E+1.0 ■ ... ■ Bit 7: Flanke an E+1.7
10	00h (fix)
11	00h (fix)

6.5.3 Diagnosealarm

Sie haben die Möglichkeit über die Parametrierung (Datensatz 7Fh) global einen Diagnosealarm für das Modul zu aktivieren. Ein Diagnosealarm tritt auf, sobald während einer Prozessalarmbearbeitung im OB 40, für das gleiche Ereignis ein weiterer Prozessalarm ausgelöst wird. Durch Auslösen eines Diagnosealarms wird die aktuelle Prozessalarmbearbeitung im OB 40 unterbrochen und in OB 82 zur Diagnosealarmbearbeitung_{kommend} verzweigt. Treten während der Diagnosealarmbearbeitung auf anderen Kanälen weitere Ereignisse auf, die einen Prozess- bzw. Diagnosealarm auslösen können, werden diese zwischengespeichert. Nach Ende der Diagnosealarmbearbeitung werden zunächst alle zwischengespeicherten Diagnosealarme in der Reihenfolge ihres Auftretens abgearbeitet und anschließend alle Prozessalarme. Treten auf einem Kanal, für welchen aktuell ein Diagnosealarm_{kommend} bearbeitet wird bzw. zwischengespeichert ist, weitere Prozessalarme auf, gehen diese verloren. Ist ein Prozessalarm, für welchen ein Diagnosealarm_{kommend} ausgelöst wurde, abgearbeitet, erfolgt erneut ein Aufruf der Diagnosealarmbearbeitung als Diagnosealarm_{gehend}. Alle Ereignisse eines Kanals zwischen Diagnosealarm_{kommend} und Diagnosealarm_{gehend} werden nicht zwischengespeichert und gehen verloren. Innerhalb dieses Zeitraums (1. Diagnosealarm_{kommend} bis letzter Diagnosealarm_{gehend}) leuchtet die SF-LED der CPU. Zusätzlich erfolgt für jeden Diagnosealarm_{kommend/gehend} ein Eintrag im Diagnosepuffer der CPU.

Beispiel:

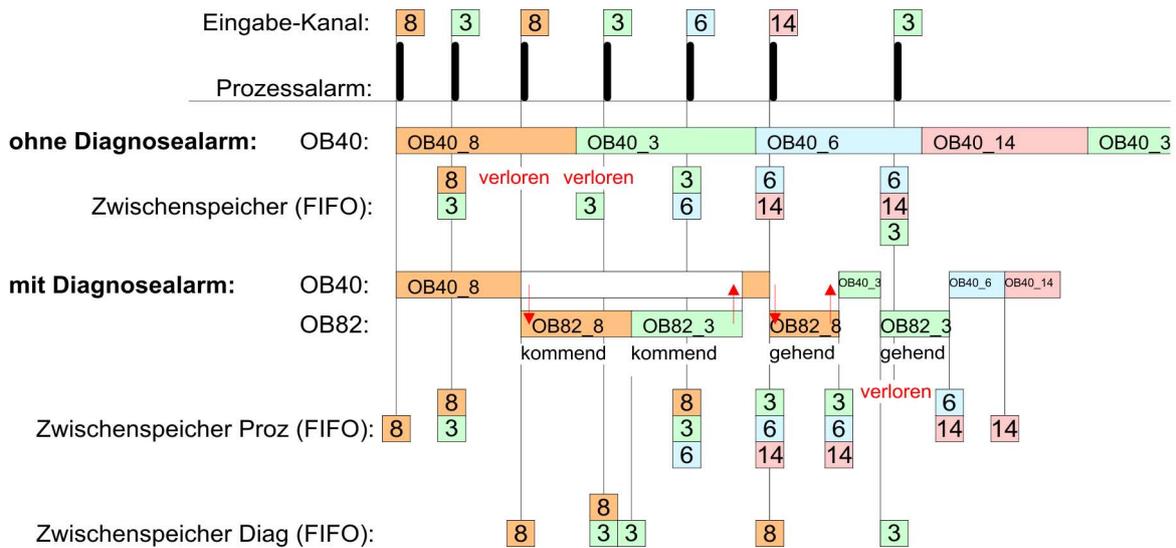

Diagnosealarmbearbeitung

Mit jedem OB 82-Aufruf erfolgt ein Eintrag mit Fehlerursache und Moduladresse im Diagnosepuffer der CPU. Unter Verwendung des SFC 59 können Sie die Diagnosebytes auslesen. Bei deaktiviertem Diagnosealarm haben Sie Zugriff auf das jeweils letzte Diagnoseereignis. Haben Sie in Ihrer Hardware-Konfiguration die Diagnosefunktion aktiviert, so befinden sich bei Aufruf des OB 82 die Inhalte von Datensatz 0 bereits im Lokaldoppelwort 8. Mit dem SFC 59 können Sie zusätzlich den Datensatz 1 auslesen, der weiterführende Informationen beinhaltet. Nach Verlassen des OB 82 ist keine eindeutige Zuordnung der Daten zum letzten Diagnosealarm mehr möglich. Die Datensätze des Diagnosebereichs haben folgenden Aufbau:

Datensatz 0 Diagnose_{kommend}

Byte	Bit 7 ... Bit 0
0	<ul style="list-style-type: none"> Bit 0: gesetzt wenn Baugruppenstörung Bit 1: 0 (fix) Bit 2: gesetzt bei Fehler extern Bit 3: gesetzt bei Kanalfehler vorhanden Bit 4: gesetzt wenn externe Hilfsspannung fehlt Bit 7 ... 5: 0 (fix)
1	<ul style="list-style-type: none"> Bit 3 ... 0: Modulkasse <ul style="list-style-type: none"> 1111b: Digital Bit 4: Kanalinformation vorhanden Bit 7 ... 5: 0 (fix)
2	00h (fix)
3	<ul style="list-style-type: none"> Bit 5 ... 0: 0 (fix) Bit 6: Prozessalarm verloren Bit 7: 0 (fix)

Datensatz 0 Diagnose_{gehend}

Nach der Fehlerbehebung erfolgt, sofern die Diagnosealarmfreigabe noch aktiv ist, eine Diagnosemeldung_{gehend}.

Byte	Bit 7 ... Bit 0
0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: gesetzt wenn Baugruppenstörung ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: gesetzt bei Fehler extern ■ Bit 3: gesetzt bei Kanalfehler vorhanden ■ Bit 4: gesetzt wenn externe Hilfsspannung fehlt ■ Bit 7 ... 5: 0 (fix)
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 3 ... 0: Modulkategorie <ul style="list-style-type: none"> – 1111b: Digital ■ Bit 4: Kanalinformation vorhanden ■ Bit 7 ... 5: 0 (fix)
2	00h (fix)
3	00h (fix)

Diagnose Datensatz 1

Der Datensatz 1 enthält die 4Byte des Datensatzes 0 und zusätzlich 12Byte modulspezifische Diagnosedaten. Die Diagnosebytes haben folgende Belegung:

Byte	Bit 7 ... Bit 0
0 ... 3	Inhalte Datensatz 0 (siehe oben)
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 6 ... 0: Kanaltyp <ul style="list-style-type: none"> – 70h: Digitaleingabe ■ Bit 7: Weitere Kanaltypen vorhanden ■ 0: nein ■ 1: ja
5	Anzahl der Diagnosebits, die das Modul pro Kanal ausgibt (hier 08h)
6	Anzahl der Kanäle eines Moduls (hier 04h)
7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Fehler in Kanalgruppe 0 (E+0.0 ... E+0.3) ■ Bit 1: Fehler in Kanalgruppe 1 (E+0.4 ... E+0.7) ■ Bit 2: Fehler in Kanalgruppe 2 (E+1.0 ... E+1.3) ■ Bit 3: Fehler in Kanalgruppe 3 (E+1.4 ... E+1.7) ■ Bit 7 ... 4: 0 (fix)
8	Diagnosealarm wegen "Prozessalarm verloren" auf... <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: ... Eingang E+0.0 ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: ... Eingang E+0.1 ■ Bit 3: 0 (fix) ■ Bit 4: ... Eingang E+0.2 ■ Bit 5: 0 (fix) ■ Bit 6: ... Eingang E+0.3 ■ Bit 7: 0 (fix)

Byte	Bit 7 ... Bit 0
9	Diagnosealarm wegen "Prozessalarm verloren" auf... <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: ... Eingang E+0.4 ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: ... Eingang E+0.5 ■ Bit 3: 0 (fix) ■ Bit 4: ... Eingang E+0.6 ■ Bit 5: 0 (fix) ■ Bit 6: ... Eingang E+0.7 ■ Bit 7: 0 (fix)
10	Diagnosealarm wegen "Prozessalarm verloren" auf... <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: ... Eingang E+1.0 ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: ... Eingang E+1.1 ■ Bit 3: 0 (fix) ■ Bit 4: ... Eingang E+1.2 ■ Bit 5: 0 (fix) ■ Bit 6: ... Eingang E+1.3 ■ Bit 7: 0 (fix)
11	Diagnosealarm wegen "Prozessalarm verloren" auf... <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: ... Eingang E+1.4 ■ Bit 1: 0 (fix) ■ Bit 2: ... Eingang E+1.5 ■ Bit 3: 0 (fix) ■ Bit 4: ... Eingang E+1.6 ■ Bit 5: 0 (fix) ■ Bit 6: ... Eingang E+1.7 ■ Bit 7: 0 (fix)
12 ... 15	00h (fix)

6.5.4 Technische Daten

Artikelnr.	323-1BH70
Bezeichnung	SM 323S - SPEED-Bus
SPEED-Bus	✓
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	390 mA
Verlustleistung	5 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl Eingänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	-
Nennwert	DC 20,4...28,8 V
Eingangsspannung für Signal "0"	DC 0...5 V
Eingangsspannung für Signal "1"	DC 15...28,8 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Frequenzbereich	-
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	7 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	parametrierbar 2,56µs - 40ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	parametrierbar 2,56µs - 40ms
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	16
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	16
Eingangskennlinie	IEC 61131-2, Typ 1
Eingangsdatengröße	2 Byte
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl Ausgänge	16
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 24 V
Verpolschutz der Lastnennspannung	✓
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	50 mA

Artikelnr.	323-1BH70
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	0,5 A
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	6,12 µs
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	6,12 µs
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	5 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	nicht möglich
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 100 kHz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-52 V)
Kurzschlusschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	2 Byte
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarme	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED pro Gruppe
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Potenzialtrennung	
zwischen den Kanälen	✓
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	8
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit	DC 500 V
Datengrößen	
Eingangsbytes	2 / 48

Artikelnr.	323-1BH70
Ausgangsbytes	2
Parameterbytes	0 / 66
Diagnosebytes	16
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene SPEED-Bus
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht	240 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja